

## Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

### Rettungsdienste

Für Notrufe in einem beliebigen Land:

 **112**  drücken

Fragen Sie an der Zentrale nach dem gewünschten Rettungsdienst: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Küstenschutz oder Bergrettungsdienst. Geben Sie Ihre Position durch und bleiben Sie, falls möglich, am selben Ort, um den Telefonkontakt aufrechtzuerhalten.

Der Notrufdienst 112 ist in jedem Digitalnetzservice verfügbar. Die Nummer 999 ist eine alternative Notrufnummer ausschließlich für Großbritannien und kann nur in Verbindung mit einer gültigen SIM-Karte gerufen werden.

 *Aufgrund der Eigenarten von Mobilfunknetzen können wir eine erfolgreiche Vermittlung eines Notrufs nicht garantieren*

### Pflege des Handys

Ein Handy enthält empfindliche elektronische Schaltungen, Magnete und Akku-Systeme. Gehen Sie mit Ihrem Handy sorgsam um und beachten Sie insbesondere die folgenden Punkte:

- Achten Sie darauf, dass weder Handy noch Zubehör in Kontakt mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit geraten.
- Legen Sie keine Gegenstände in das zusammengeklappte Handy.
- Setzen Sie Ihr Handy keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Setzen Sie Ihr Handy keinen offenen Flammen, Zigarren oder Zigaretten aus.
- Tragen Sie keine Farbe auf das Handy auf.
- Lassen Sie Ihr Handy nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Legen Sie das Handy nicht neben Computerdisketten, Kreditkarten und anderen magnetischen Karten und Medien ab. Die auf den Disketten oder Karten enthaltenen Informationen könnten durch das Handy beeinträchtigt werden.
- Lassen Sie das Handy oder den Akku nicht an Stellen liegen, wo die Temperatur 60°C übersteigen könnte, z.B. auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs oder auf einem Fensterbrett, hinter Glas in direktem Sonnenlicht usw.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Handy heraus, wenn es eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände, wie z.B. Münzen oder Schlüsselringe, in Kontakt mit den Akkuklemmen geraten oder diese kurzschließen.
- Akkus nicht durch Verbrennen entsorgen! Der Li-Ion Akku Ihres Handys kann sicher an einem Li-Ion Recyclingpunkt entsorgt werden. Genauere Informationen über den Akku und die Spannungsversorgung finden Sie auf den Seiten 7 und 8.
- Nehmen Sie den Akku Ihres Handys nicht in den Mund, weil Akku-Elektrolyt bei Verschlucken giftig wirken kann.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Handy oder sein Zubehör auseinanderzubauen.
- Dieses Gerät ist mit einem internen Akku ausgestattet, der nur von einem dazu ausgebildeten Servicetechniker ausgetauscht werden darf. Wird der Akku ausgewechselt, so darf nur derselbe Typ verwendet werden, anderenfalls besteht Explosionsgefahr! Den verbrauchten Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers entsorgen.
- Die Verwendung von Akkus oder Netzadaptern, die vom Hersteller nicht zur Verwendung mit diesem Handy bestimmt sind, kann den sicheren Gebrauch dieses Geräts gefährden.
- Während des normalen Gebrauchs ist es möglich, dass sich die Hörmuschel erwärmt, und während des Ladens kann sich das Gerät erwärmen.

- Das Handy mit einem feuchten oder Antistatik-Tuch reinigen. Zur Reinigung des Handys *KEIN* trockenes Tuch oder ein elektrostatisch geladenes Tuch benutzen! Keine chemischen oder Schleifmittel benutzen, weil diese das Gehäuse beschädigen könnten.
- Recycling: Die Verpackung, in der dieses Handy sich befindet, eignet sich ideal zum Recycling.

### Sicherheit in Flugzeugen

- Schalten Sie in einem Flugzeug oder in der Nähe davon Ihr Handy aus und nehmen Sie den Akku heraus. Die Benutzung von Handys in Flugzeugen ist verboten. Sie könnte den Betrieb des Luftfahrzeugs und des Flugfunks beeinträchtigen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann die zeitweilige oder vollständige Aufhebung des Mobilfunkservice für die betreffende Person bzw. rechtliche Schritte oder beides nach sich ziehen.
- Die Benutzung des Handys in einem auf dem Boden befindlichen Flugzeug ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Besatzung gestattet.

### Allgemeine Sicherheit

- Befolgen Sie stets die Hinweisschilder, die das Ausschalten von doppeltgerichteten Funkgeräten fordern, wie z.B. in der Nähe von Tankstellen, in Treibstoff-/Chemikalienlagern oder an explosionsgefährdeten Orten.
- Gestatten Sie Kindern nicht, mit dem Handy, Ladegerät oder den Akkus zu spielen.
- Der Verpackungskarton enthält einen kleinen Gummispund zum Schutz der Antennensteckdose. Vor Kleinkindern gut verwahren – Erstickungsgefahr!
- Handys können bei bestimmten elektromedizinischen Geräten, wie z.B. Hörhilfen und Herzschrittmachern, Störungen hervorrufen, wenn sie in deren Nähe benutzt werden. Alle am medizinischen Gerät angebrachten Warnschilder und Herstellerempfehlungen beachten.

### Verkehrssicherheit

- Die vorschriftsmäßige Kontrolle Ihres Fahrzeugs **MUSS** jederzeit gewährleistet sein. Dem Führen des Fahrzeugs ist volle Aufmerksamkeit zu schenken.
- Fahren Sie Ihr Fahrzeug von der Straße herunter und halten Sie an, bevor Sie einen Anruf vornehmen oder beantworten, falls dies die Verkehrssituation erfordert.
- Außer in einem Notfall darf auf der Standspur einer Autobahn **NICHT** angehalten werden, um einen Anruf zu beantworten oder vorzunehmen.
- Schalten Sie Ihr Handy an Tankstellen aus, selbst dann, wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht betanken.
- Entzündliche oder explosionsgefährdete Materialien dürfen nicht in demselben Behälter wie ein Funksender, wie z.B. ein Handy, aufbewahrt oder transportiert werden.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z.B. ABS-Bremsen, Geschwindigkeitsregelungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme, werden durch Funkübertragungen im Normalfall nicht gestört. Informationen darüber, ob solche Systeme ausreichend vor Funkwellen abgeschirmt sind, erhalten. Sie auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Sollten Sie annehmen, dass bestimmte Fahrzeugprobleme durch die Funkübertragung verursacht werden, so wenden Sie sich an Ihren Händler und schalten Sie Ihr Handy nicht ein, bevor es von einem zugelassenen Installateur geprüft wurde.



### Mit Airbags ausgestattete Fahrzeuge

Ein Airbag entwickelt bei seinem Entfalten hohe Kräfte. Platzieren Sie stationäre oder tragbare, schnurlose Geräte nie über dem Airbag oder im Entfaltungsbereich. Werden schnurlose Geräte falsch eingebaut und der Airbag löst aus, können schwere Verletzungen die Folge sein.

### Ausrüstung und Zubehör anderer Hersteller

Die Verwendung von Ausrüstung, Kabeln oder Zubehör, die von NEC nicht hergestellt oder zugelassen sind, kann zum Verlust der auf Ihr Handy gewährten Garantie führen und den Telefonbetrieb stören. Verwenden Sie beispielsweise nur das von NEC gelieferte Netzkabel in Verbindung mit dem AC-Ladegerät.

### Wartung des Geräts

Handy, Akku und Ladegerät enthalten keine vom Benutzer wartbaren Teile. Wir empfehlen Ihnen, Ihr NEC Handy von einem von NEC zugelassenen Servicecenter warten oder reparieren zu lassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter oder an die Firma NEC.

### Nicht ionisierende Strahlung

Der Sender des Handys ist an der Antenne über ein nicht strahlendes Kabel (z.B. Koaxkabel) anzuschließen.

Die Antenne ist in einer solchen Stellung anzubringen, dass sich normalerweise kein Körperteil in unmittelbarer Nähe zu einem Teil der Antenne befindet, es sei denn, es ist ein Metallschirm vorhanden, beispielsweise das Metaldach.

Verwenden Sie nur solche Antennen, die speziell für Ihr Handy ausgelegt sind. Die Verwendung von nicht zugelassenen Antennen, Modifikationen oder das Anbringen von zusätzlichen Teilen könnten die Beschädigung des Handys verursachen und gegen geltende Vorschriften verstoßen, sinkende Leistungsfähigkeit zur Folge haben und einen Hochfrequenz- (HF-) Strom erzeugen, der die empfohlenen Grenzwerte übersteigt.

### Effiziente Verwendung

Für optimale Leistungsfähigkeit und minimalen Energieverbrauch beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Halten Sie die Antenne während der Benutzung des Handys nicht fest. Andernfalls würde eventuell die Rufqualität beeinträchtigt und der Energieverbrauch des Handys unnötig erhöht werden, was wiederum kürzere Sprech- und Bereitschaftszeiten zur Folge hätte.

### Hochfrequenzstrom

Ihr Handy ist ein Niederspannungs-Funksender und -empfänger. Nach dem Einschalten empfängt und sendet es intermittierend Hochfrequenz- (HF-) Strom (Funkwellen). Das Anrufsystem regelt den Leistungspegel, mit dem das Handy sendet.

### Exposition gegenüber Hochfrequenzstrom

Ihr Handy ist darauf ausgelegt, die von nationalen Behörden und internationalen Gesundheitsbehörden festgelegten Expositionsgrenzwerte von HF-Strom nicht zu überschreiten. \* Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen die zulässigen Stufen der Funkwellenexposition für die Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen, wie der ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung), durch die periodische und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien erarbeitet und halten große Sicherheitsmargen ein. Hierdurch wird die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet und bei Messungen auftretenden Abweichungen Rechnung getragen.

\*Beispiele von Richtlinien und Normen bzgl. der Hochfrequenzexposition, denen Ihr Handy entspricht:

- ICNIRP, „Richtlinien zur Begrenzung der Expositionen durch frequenzabhängige elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (300 GHz)“ - Internationale Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (ICNIRP). Health Physics, Ausgabe 74, S. 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU-Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder, 0 Hz - 300 GHz, Offizielles Journal der Europäischen Gemeinschaft, 12. Juli 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992, „Sicherheitsstufen in Bezug auf die Exposition des Menschen durch elektromagnetische Hochfrequenzfelder, 3 kHz bis 300 GHz“. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), Mai 1999.

### Herstellereklärung

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die gedruckte Konformitätserklärung befindet sich in dieser Verpackung.

### Lizenzen

- T9® Texteingabe und das T9 Logo sind eingetragene Warenzeichen von Tegic Communication.

„T9 Texteingabe ist unter einer oder mehreren der folgenden Patente lizenziert:

US Pat. Nr. 5,818,437, 5,953,541 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 und 6,307,548;  
Australische Pat. Nr. 727539; Kanadische Pat. Nr. 1,331,057; Großbritannien Pat. Nr. 2238414B; Hongkong Standard Pat. Nr. HK0940329; Republik Singapur Pat. Nr. 51383; Euro Pat. Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, NL, PT, ES, SE, GB; Republik Korea Pat. Nr. KR201211B1 und KR226206B1 und weitere Patente, die weltweit angemeldet sind.“

- Compact NetFront ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Access Co. Ltd. in Japan und bestimmten anderen Ländern weltweit.

Copyright © 1998-2001 ACCESS CO., LTD.

- LIBERTANGO Music von Astor Pantaleon Piazzolla © 1975 Edizione Curci Srl. Milano /A Paganini Srl Lipomo (Italien)

© 2002 Music Airport Inc., <http://www.music-airport.com/>


- Titelmusik von ‚Mission Impossible‘, geschrieben von Lalo Schiffrin, veröffentlicht von Bruin Music Company Admin von BMG Music Publishing International Ltd.

Copyright 1966.

## Vor dem Beginn

### Struktur des Handysystems

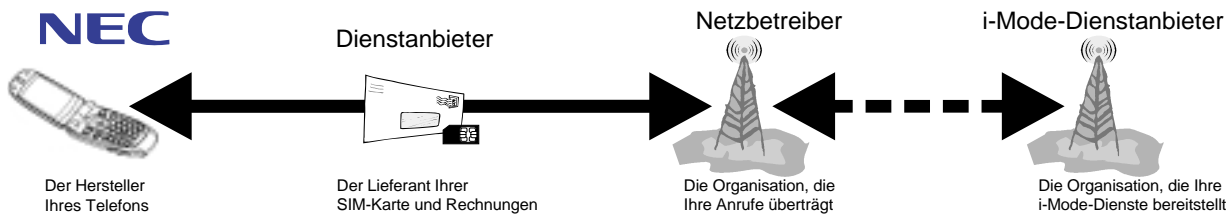Denken Sie bei jeder Benutzung Ihres Handys daran, dass drei oder vier verschiedene Organisationen beteiligt sind:



Ihr Handy besitzt alle in diesem Benutzerhandbuch erläuterten Leistungsmerkmale in vollem Umfang. Zur uneingeschränkten Funktionsfähigkeit Ihres Handys ist jedoch eine SIM-Karte erforderlich, die von Ihrem Dienstanbieter geliefert wird. Dies trifft insbesondere auf das Roaming von Netzwerken zu (siehe Seite 12).

### Benutzerhandbuch – Konventionen

Sind eines oder mehrere der ▲ ▼ ◀ ▶ Symbole angegeben, so ist der entsprechende Teil der 4-Wege-Navigationstaste zu drücken (siehe Abb. rechts).

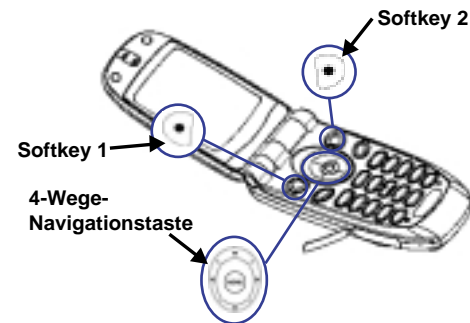
Zwei Tasten ändern ihre Funktionen gemäß dem aktuellen Telefongebrauch. Diese werden als **Softkey 1** und **Softkey 2** bezeichnet (siehe Abb. rechts).

Im Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet, die Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Textstellen lenken sollen:

Dieser Absatz enthält Angaben darüber, wo Informationen zum jeweiligen Thema finden sind.


Dieser Absatz enthält Informationen, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten.

Dieser Absatz enthält wichtige Informationen.



## BEDIENELEMENTE UND DISPLAY IHRES HANDYS
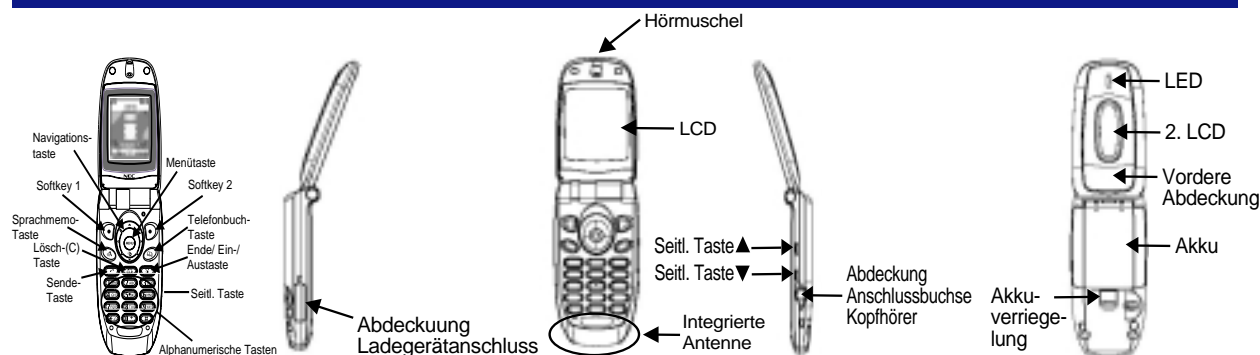
### Tasten und Funktionen



#### Tastaturfunktionen

Die folgenden Funktionen sind mit einem Tastendruck vom Standby-Modus aus verfügbar:

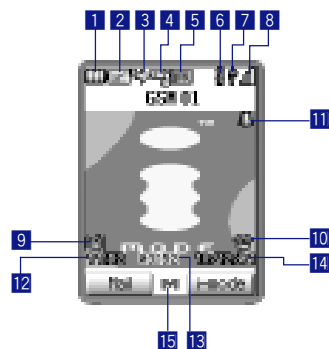
- ☛ Drücken Sie die Taste **MENU**, um auf die Symbole des Hauptmenüs zuzugreifen (siehe S. 11).
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um den Bildschirm ‚Mail-Menü‘ zu öffnen (siehe Seite 68).
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2**, um auf i-Mode-Dienste zuzugreifen (siehe Seite 66).
- ☛ Drücken Sie die Taste **📄**, um das Menü ‚Sprachmemo‘ zu öffnen (siehe Seite 59).
- ☛ Drücken Sie die Taste **📞**, um das Telefonbuch zu öffnen (siehe Seite 26).
- ☛ Drücken Sie die Taste **▲**, um das Menü ‚Profile‘ zu öffnen (siehe Seite 13).
- ☛ Drücken Sie die Taste **▼**, um das Menü ‚Anzeige‘ zu öffnen (siehe Seite 74).
- ☛ Drücken Sie die Taste **◀**, um die Liste ankommender Anrufe zu öffnen (siehe Seite 32).
- ☛ Drücken Sie die Taste **▶**, um die Liste verpasster Anrufe zu öffnen (siehe Seite 32).
- ☛ Drücken Sie die Taste **📶**, um die Liste abgehender Anrufe zu öffnen (siehe Seite 32).
- ☛ Drücken Sie die Seitentaste, um die Lautstärke zu regulieren, wenn das Telefon geöffnet ist (siehe Seite 8).
- ☛ Drücken Sie die Seitentaste, um die Funktion ‚Quick Silent‘ zu aktivieren, wenn Ihr Telefon geschlossen ist (siehe Seite 6).
- ☛ Drücken Sie die Tasten **1 - 0**, um Telefonnummern einzugeben (siehe Seite 5).

#### Funktionen, für die Sie Tasten gedrückt halten müssen

Die folgenden Funktionen sind vom Standby-Modus aus verfügbar.

- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **MENU**, um die Seitentastensperre auf EIN zu stellen.
- ☛ Drücken und halten Sie **Softkey 2**, um den Eingabebildschirm für Mitteilungen anzuzeigen.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **📄**, um den Bildschirm ‚Spracherkennung‘ aufzurufen.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **📞**, um das i-mode Menü aufzurufen.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **📶**, um das Telefon auszuschalten.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **C**, um alle Zeichen einer Texteingabe zu löschen.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **1**, um Ihren Anrufbeantworter aufzurufen.
- ☛ Drücken und halten Sie die Tasten **2 - 9**, um das entsprechende Telefonbuch aufzurufen (One-touch dial).
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **0**, um bei internationalen Anrufen ‚+‘ einzugeben.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **\***, um zwischen den gewählten Leitungen umzuschalten.
- ☛ Drücken und halten Sie die Taste **#**, um eine Pause einzugeben.

## Symbole, die auf dem LCD angezeigt werden



- 1** zeigt den Akku-Ladezustand an  
 erscheint, wenn der Akku fast leer ist.  
 erscheint während des Ladevorgangs

- 2** zeigt an, dass Sie (eine) ungelesene Mitteilung(en) (SMS, EMS) auf Ihrem Telefon haben.  
 zeigt an, dass der Posteingang Ihres Telefons voll ist.  
 zeigt an, dass Sie (eine) Mitteilung(en) (SMS, EMS) im Netzwerk haben.

- 3** zeigt an, dass Sie alle oder gewisse ankommende Anrufe umleiten.

- 4** zeigt an, dass Sie (eine) neue i-mode Mitteilung (en) auf Ihrem Telefon haben.  
 zeigt an, dass der Speicher für neue i-mode Mitteilungen auf Ihrem Telefon voll ist.  
 zeigt an, dass Sie (eine) neue i-mode Mitteilung(en) auf dem Server haben, die noch nicht abgerufen wurde.

- 5** zeigt an, dass Sie ein ungelesenes Voicemail haben (ohne ALS oder ALS Leitung 1)  
 zeigt an, dass Sie eine ungelesene Voicemail haben (ALS Leitung 2)  
 zeigt an, dass Sie eine ungelesene Voicemail haben (ALS Leitung 1 und 2)

- 6** (grau)  
 Zeigt an, dass i-mode verfügbar ist.  
 (gelb)  
 Zeigt eine aktive i-mode Verbindung an.  
 Zeigt eine aktive Datenübertragung in i-mode an.  
 erscheint, wenn die i-mode Sperre aktiviert ist.  
 Zeigt an, dass GPRS verfügbar ist.  
 Zeigt eine aktive GPRS-Verbindung an.

- 7** zeigt den Leitungsstatus an (Kein ALS)  
 Zeigt an, dass Leitung 1 aktiv ist.  
 Zeigt an, dass Leitung 2 aktiv ist.

- 8** zeigt die Signalstärke an  
 erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden.

- 9** erscheint, wenn die Vibrationsfunktion eingestellt ist.

- 10** erscheint, wenn das Profil „Meeting“ eingestellt ist.  
 erscheint, wenn das Profil „Draußen“ eingestellt ist.  
 erscheint, wenn das Profil „Kfz“ eingestellt ist.

- 11** Wenn kein Symbol auf dem Bildschirm erscheint, befindet das Telefon sich im Profil „Allgemein“.

- 11** erscheint, wenn die Alarmfunktion eingestellt ist.

- 12** Ortszeit

- 13** Weltzeit

- 14** Datum

- 15** erscheint, wenn die Menütaste aktiviert ist.

## Symbole, die auf der 2. LCD angezeigt werden



- 1** zeigt den Akku-Ladezustand an  
 erscheint, wenn der Akku fast leer ist.  
 erscheint während des Ladevorgangs

- 2** zeigt an, dass Sie (eine) ungelesene Mitteilung(en) (SMS, EMS) auf Ihrem Telefon haben.  
 zeigt an, dass der Posteingang Ihres Telefons voll ist.  
 zeigt an, dass Sie (eine) Mitteilung(en) (SMS, EMS) im Netzwerk haben.

- 3** zeigt an, dass Sie alle oder gewisse ankommende Anrufe umleiten.

- 4** erscheint, wenn 'Quick Silent' aktiviert ist.  
 erscheint, wenn der Vibrationsalarm aktiviert ist.

Wenn 'Quick Silent' aktiviert wird, während der Vibrationsalarm eingestellt ist, hat Vorrang.

- 5** erscheint, wenn die Alarmfunktion eingestellt ist.  
**6** zeigt an, dass Sie eine ungelesene Voicemail haben (ohne ALS oder ALS Leitung 1)  
 zeigt an, dass Sie eine ungelesene Voicemail haben (ALS Leitung 2)  
 zeigt an, dass Sie eine ungelesene Voicemail haben (ALS Leitung 1 und 2)

- 7** zeigt an, dass Sie (eine) neue i-mode Mitteilung(en) auf Ihrem Telefon haben.  
 zeigt an, dass eine neue i-mode Mitteilung vorliegt, Ihr Telefonspeicher jedoch voll ist.  
 zeigt an, dass Sie (eine) neue i-mode Mitteilung(en) auf dem Server haben.

- 8** Zeigt an, dass i-mode verfügbar ist.  
 Zeigt eine aktive i-mode Verbindung an.  
 Zeigt eine Datenübertragung in i-mode an.  
 erscheint, wenn die i-mode Sperre aktiviert ist.  
 Zeigt an, dass GPRS verfügbar ist.

- GP**  
**RS**  
 Zeigt eine aktive GPRS-Verbindung an.

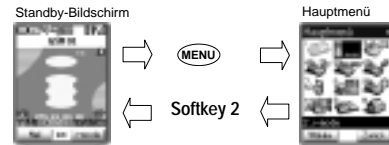
- 9** zeigt den Leitungsstatus an (Kein ALS)  
 zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 1)  
 zeigt den Leitungsstatus an (ALS Leitung 2)






- 10** erscheint, wenn die Seitlichen Tasten gesperrt sind.





- 11** zeigt die Signalstärke an  
 erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden.

Wenn die Option 'Uhr immer' für den 2. LCD gewählt wurde, sind die Anzeigesymbole nicht sichtbar (siehe Seite 20).

## Überblick der Menüfunktionen



Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü
	Service	
	i-mode	Klingelzeit Anschlussnr. i-mode Sperre
	Mitteilungen	SMS Einstellungen CB Meldungen Sprachmail abhören Wähl VM-Leitung 2
	Rufumleitung	
	Displayeinstellung	Begrüßung Bild Uhr Farbstil Kontrast Einstellungen 2. LCD Werkeinstellung

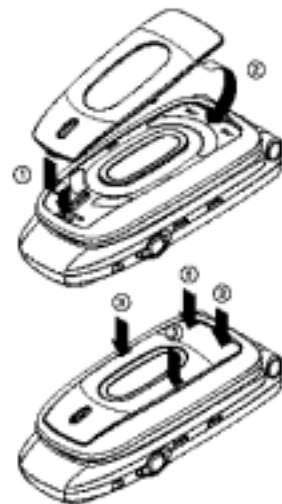
Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü
	Telefoneinstellung	Lautstärke Modusoptionen Sprache Eigene Nummer Auto Wahlwiederholung Anklopfen Leitungs-ID Annahme jede Taste ALS-Setup Sparmodus
	Sicherheit	PIN ändern PIN aktiv PIN inaktiv PIN2 ändern Anrufsperr Kennwort Feste Nummern
	Anruflisten	Verpasste Anrufe Ankommende Abgehende
	Rufinformationen	Letzter Anruf Alle Anrufe Gebühren Schwarze Liste

Taste	Hauptmenü	Untergeordnetes Menü
	Netzwerk	Wahlmethode Manuelle Suche SIM-Liste GPRS immer aktiv
	Telefonbuch	Neuer Eintrag Suche nach Namen Suche nach Position Gruppensuche Neue Gruppe Paketkopie Alle löschen Einstellungen Service Nummern Sortieren
	Zubehör	Taschenrechner Währung Kalender ToDo Sprachmemo Spiele



## Aufsetzen und Entfernen der vorderen Abdeckung

### Aufsetzen der vorderen Abdeckung



Setzen Sie die vordere Abdeckung in der Reihenfolge ① und ② auf die rückwärtige Abdeckung auf.

Drücken Sie die vordere Abdeckung fest an, um sie zu befestigen.

### Entfernen der vorderen Abdeckung



Schieben Sie Ihren Finger unter die Einkerbung der rückwärtigen Abdeckung und entfernen Sie die vordere Abdeckung.



<i>ERSTE SCHRITTE</i>	<i>1</i>
<i>GEWÖHNLICHE ANRUF- UND BENUTZUNG DES HANDYS</i>	<i>5</i>
<i>PFLEGE DES AKKUS</i>	<i>9</i>
<i>AUSWAHL DER FUNKTIONEN</i>	<i>11</i>
<i>FORTGESCHRITTENE VERWENDUNG</i>	<i>12</i>
<i>EINSTELLUNGEN DES HANDYS ÄNDERN</i>	<i>18</i>
<i>ANRUF- UND GEBÜHRENINFORMATIONEN</i>	<i>23</i>
<i>SPEICHERN UND ABRUFEN VON RUFNUMMERN</i>	<i>24</i>
<i>TEXTEINGABE</i>	<i>34</i>
<i>SICHERHEIT</i>	<i>39</i>
<i>TEXTNACHRICHTEN UND VOICEMAIL</i>	<i>41</i>
<i>ZUBEHÖR</i>	<i>50</i>
<i>SPRACHAUFNAHMEN/SPRACHMEMOS</i>	<i>59</i>
<i>i-MODE-FUNKTIONEN</i>	<i>62</i>
<i>ANZEIGE</i>	<i>74</i>



## Erste Schritte

Laden des Akkus .....	1
Die wichtigsten Funktionen .....	1
Vorbereitung des Handys .....	2
SIM-Karte .....	2
Einlegen der SIM-Karte .....	2
Entfernen der SIM-Karte .....	2
Ein- und Ausschalten .....	3
Einschalten des Handys .....	3
Ausschalten des Handys .....	3
PIN-Code .....	3
Das Handydisplay .....	3
Grafikdisplaybereich .....	3
Statussymbole .....	3
Hilfe- und Softkeybereich .....	3
LED .....	3
2. LCD .....	3
Beleuchtung .....	4
Einstellen der gewünschten Sprache .....	4

## Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys

Anrufen .....	5
Einen Anruf beginnen .....	5
Fehler korrigieren .....	5
Beenden von Anrufen .....	5
Empfangen eines Anrufs .....	5
Einen Anruf entgegennehmen .....	6
Einen Anruf zurückweisen .....	6
Einen Anruf halten .....	6
Quick Silent .....	6
Kein Anschluss .....	6
Gespeicherte Rufnummern .....	7
Notrufe .....	7
Wahlwiederholung .....	7
Stumm .....	7
Anzeige der eigenen Rufnummer .....	7
Seitliche Tasten .....	8
Lautstärke einstellen .....	8
Quick Silent .....	8
Seitentastensperre .....	8

## Pflege des Akkus

Bereitschafts- und Sprechzeiten .....	9
Akku überprüfen .....	9
Alarmfunktion niedriger Ladezustand des Akkus .....	9
Auswechseln des Akkus .....	9
Laden des Akkus .....	10

## Auswahl der Funktionen

Menüarten .....	11
Menüauswahl .....	11
Fastkey-Auswahl .....	11
Fastkey-Auswahlbeispiele .....	11

## Fortgeschrittene Verwendung

Internationale Wählcodes .....	12
Internationale Wählcodes eingeben .....	12
Roaming .....	12
Automatische oder manuelle Mobilnetzauswahl einstellen .....	12
Mobilnetzliste anzeigen/bearbeiten .....	12
Profile .....	13
Einstellen des Profils .....	13
Informationen über das Profil anzeigen .....	13
Informationen über das Profil .....	13
Profil-Einstellungen ändern .....	14
Anruferkennung .....	15
Konferenzgespräche .....	15
Sprachabruf .....	16
Rufumleitung .....	16
Anklopfen und Anruf halten .....	16
Anklopfen einstellen .....	16
Anklopfen verwenden .....	17
ALS-Setup .....	17
Service-Menü .....	17

## Einstellungen des Handys ändern

Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen .....	18
Uhrzeit einstellen .....	18
Datum einstellen .....	18
Uhrzeit formatieren .....	18
Datum formatieren .....	18
Uhrzeit anzeigen .....	18
Alarmfunktion einstellen .....	18
Alarmfunktion zurückstellen .....	19



Lautstärkeregelung .....	19
Methode 1 (Bereitschaftsmodus) .....	19
Methode 2 (Bereitschaftsmodus) .....	19
Methode 3 (bei einem Gespräch) .....	19
Melodien und Klingeltöne .....	19
Begrüßungen/Animationen .....	19
Bilder .....	20
Farbstil .....	20
Kontrast .....	20
Einstellungen 2. LCD .....	20
Informationen 2. LCD .....	20
Einstellungen 2. LCD .....	20
Rufannahme mit jeder Taste .....	21
Automatische Wahlwiederholung .....	22
Sprache einstellen .....	22
Sparmodus .....	22
LCD und Beleuchtung 2. LCD einstellen .....	22
Tastenbeleuchtung einstellen .....	22
Werksseitige Einstellungen wiederherstellen .....	22
<b>Anruf- und Gebühreninformationen</b> .....	
Anrufinformationen .....	23
Rufinfo .....	23
Schwarze Liste .....	23
Gebühreninformationen (Advice of charge -AoC) .....	23
Gesamtanrufgebühren anzeigen (Gesamtkosten) .....	23
Gebührengrenze festlegen (max.Gebühr) .....	23
Währung einstellen .....	23
<b>Speichern und Abrufen von Rufnummern</b> .....	
Telefonbücher .....	24
Persönliches Telefonbuch (ADN) .....	24
Feste Nummern (FDN) .....	24
Service-Nummern (SDN) .....	24
Einstellen des primären Telefonbuchs .....	24
Speichern von Rufnummern und Namen (Telefonspeicher, SIM-Speicher und FDN) .....	25
Leerer Eingabebildschirm (neu speichern) .....	25
Speichern .....	25
Aus einer Rufliste oder einer erhaltenen Kurzmitteilung .....	25
Abrufen gespeicherter Rufnummern und Öffnen des Bearbeitungsmenüs .....	26
Alphabetische Suche .....	26

Speichersuche .....	26
Gruppensuche .....	26
Bearbeiten und Anpassen von Rufnummern im Telefonspeicher .....	26
Telefonspeicher bearbeiten .....	27
Telefonbucheinträge bearbeiten .....	27
Telefonspeicher bearbeiten .....	27
SIM-Speicher bearbeiten .....	31
Einen einzelnen Telefonbucheintrag löschen .....	31
Einen Eintrag zwischen verschiedenen Positionen und/oder Telefonbüchern verschieben/kopieren .....	31
Ruflisten .....	32
Paketkopie .....	32
Löschen aller Telefonbucheinträge .....	33
Notizblock-Nummer .....	33
Eine Notizblock-Nummer feststellen und wählen .....	33
Eine Notizblock-Nummer speichern .....	33
Service-Nummern .....	33
<b>Texteingabe</b> .....	
Texteingabe .....	34
T9® Texteingabe .....	34
Normaler Text (ABC) .....	35
Numerische Eingabe (123) .....	35
Tastaturbelegung .....	36
Symbolmodus .....	37
Ändern der eigenen Rufnummer .....	38
Ändern von Rufnummern .....	38
Rufnummer ändern .....	38
Eingabe von Sonderzeichen .....	38
<b>Sicherheit</b> .....	
FDN ein- und ausstellen .....	39
Sicherheitscodes .....	39
PIN-Code .....	39
PIN-Code ändern .....	39
PIN2-Code .....	40
PIN2-Code ändern .....	40
Rufsperrung .....	40
Kennwort für Rufsperrung .....	40



## Textnachrichten und Voicemail

SMS/EMS -Übersicht .....	41
Standardmitteilungen .....	41
Mitteilungssymbole .....	41
Der Bildschirm 'SMS-Menü' .....	41
Optionsmenü .....	42
Mitteilungen lesen .....	43
Optionsmenü .....	43
Ankommende Mitteilungen .....	43
Entwürfe .....	44
Gesendete Mitteilungen .....	44
Eine Kurzmeldung verfassen .....	44
Funktionen des Optionsmenüs .....	45
Löschen einer Mitteilung .....	46
Status .....	46
Mitteilungen -Einstellungen .....	47
Rufnummer SMS-Center .....	47
Optionen .....	47
Max. verbundene Mitteilungen .....	47
Filteroptionen .....	47
Rufnummer Anrufbeantworter .....	47
Mailbox-Symbol löschen .....	47
Cell-Broadcast .....	48
Cell-Broadcast lesen .....	48
Cell-Broadcast filtern .....	48
CB-Filterliste .....	48
CB-Sprachen .....	48
Mailbox .....	49
Ankommende Anrufe zur Mailbox umleiten .....	49
Mailbox-Nummer(n)speichern/ändern .....	49
Mailbox abrufen .....	49
Zugriff auf die Anrufbeantworter per Kurzwahl .....	49

## Zubehör

Währungsumrechnung .....	50
Terminkalender .....	51
Ein Ereignis in den Kalender eintragen .....	51
Anzeige der Kalendereinträge .....	51
Bearbeitungsmenü des Terminkalender .....	52
To Do-Liste .....	53
Eine neue Aufgabe erstellen .....	53
Details der To Do-Aufgaben anzeigen .....	54
To Do-Optionsmenü .....	54
Taschenrechner .....	55

Spiele .....	56
Puzzle .....	56
UFO .....	56
Poker .....	57
Juwelendieb .....	57
Paketband .....	58

## Sprachaufnahmen/Sprachmemos

Aufnahme eines Anrufs .....	59
Aufnahme eines Memos .....	59
Wiedergabe einer Aufnahme .....	60
Löschen von Aufnahmen .....	60
Optionsmenü .....	60
Umbenennen einer Aufnahme .....	61

## i-mode Funktionen

Wissenswertes über i-mode .....	62
Das i-mode Portal .....	62
i-mode Mail .....	62
Internet-Anschluss .....	62
Was können Sie herunterladen? .....	62
Was sind Melodien und Klingeltöne? .....	62
Was sind Anrufer-Bilder? .....	62
Was sind Bilder? .....	62
Was sind Animationen? .....	62
i-mode Symbole .....	63
i-mode-Kurzbeschreibung .....	63
Zugang zu einer neuen i-mode-Site .....	63
Aufrufen einer gespeicherten Adresse .....	63
Eine Website mit einem Lesezeichen markieren .....	63
Eine mit einem Lesezeichen markierte Seite öffnen .....	63
Speichern einer Webseite .....	64
Anzeige einer gespeicherten Seite .....	64
Herunterladen einer Melodie .....	64
Herunterladen von Bildern und Anrufer-Bildern .....	64
i-mode-Einstellungen .....	65
Klingelzeit .....	65
Anschlussnummer .....	65
i-mode-Sperre .....	65
i-mode-Menü .....	66
i-Menü .....	66
Mail .....	66
SMS .....	66
Lesezeichen .....	66
Ins Internet .....	67




Geladene Seiten .....	67
Einstellungen .....	67
i-mode Mailmenü .....	68
Mail verfassen .....	68
Posteingang .....	69
Gesendet .....	70
Entwürfe .....	70
Mail abrufen .....	71
Einstellungen .....	71
Zurück .....	71
i-mode-Benutzereinstellungen .....	71
Time out .....	71
Cache Priorität .....	71
Tabellen .....	71
Bilder anzeigen .....	72
Zeilenumbruch .....	72
Übersicht .....	72
Zurück .....	72
i-mode Maileinstellungen .....	72
Kopfzeile .....	72
Signatur .....	73
Antwortzeichen .....	73
Melody-Mail .....	73
Auto Empfang .....	73
Übersicht .....	73
Zurück .....	73
<b>Anzeige</b> .....	
Animation ansehen .....	74
Bild ansehen .....	74
Anrufer-Ansicht .....	74
Melodiewiedergabe .....	75


## Erste Schritte

### Laden des Akkus

Setzen Sie vor der Benutzung Ihres Handys zunächst den Akku ein (siehe Abb. rechts). Schließen Sie das beiliegende NEC Akku-Ladegerät an einer geeigneten Netzsteckdose an und stecken Sie danach den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des Handys (siehe Abb. rechts). Die Beleuchtung leuchtet daraufhin in Farbe 9 (rot). Laden Sie den Akku so lange, bis die Beleuchtung erlischt. Genauere Informationen zum Laden, Auswechseln und zur Pflege des Akkus entnehmen Sie bitte Seite 9.

 Sollte das Handy nach dem ersten Einschalten des Ladegeräts nicht sofort reagieren, dann warten Sie bitte 10 bis 20 Minuten. Der Ladevorgang beginnt dann.

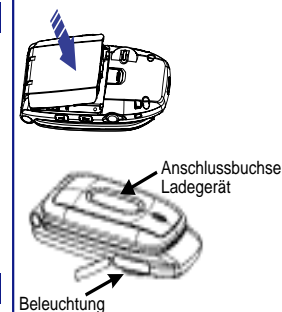
 Ladegerät oder eine andere externe DC-Quelle NICHT anschließen, wenn der Akku nicht im Handy eingesetzt ist.

 Beim Abziehen des Ladegerätsteckers vom Handy müssen die beiden Sperren an der Seite des Steckers gedrückt werden, anderenfalls könnte der Stecker beschädigt werden.

### Die wichtigsten Funktionen

Ihr Handy zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Dualband (GSM900 und PCN1800)
- ALS-Kompatibilität (mit alternativem Leitungsservice kompatibel) ..... Siehe Seite 17
- Konferenzgespräche ..... Siehe Seite 15
- Großes Display mit bewegter Grafik (bewegte und Standbilder können heruntergeladen werden)
- LED ..... Siehe Seite 3
- Klingeltöne (32-Kanal-Harmonieklingelton) ..... Siehe Seite 14
- 2 Softkeys
- 2 Seitliche Tasten ..... Siehe Seite 8
- Datum, Uhrzeit und Alarmfunktionen ..... Siehe Seite 18
- Taschenrechner ..... Siehe Seite 55
- Währungsumrechnung ..... Siehe Seite 50
- Einstellung der Profile (Allgemein, Meeting, Draußen und KFZ) ..... Siehe Seite 13
- Telefonspeicher-Rufnummernverzeichnis (bis zu 500 Einträge) ..... Siehe Seite 24
- SIM-Speicher-Rufnummernverzeichnis (bis zu 255 Einträge, je nach SIM-Kapazität) ..... Siehe Seite 24
- SMS ..... Siehe Seite 41
- T9® Texteingabe ..... Siehe Seite 34
- Voicemail ..... Siehe Seite 49
- 10 Sprachabrufe ..... Siehe Seite 16
- Kalender ..... Siehe Seite 61
- i-mode-Kompatibilität ..... Siehe Seite 62
- Herunterladen von Grafiken, CLI-Bildern und Klingeltönen ..... Siehe Seite 62
- Spiele ..... Siehe Seite 66
- 2. LCD ..... Siehe Seite 20
- Beleuchtung ..... Siehe Seite 21
- Quick Silent ..... Siehe Seite 6
- Anzeige ..... Siehe Seite 72



## Vorbereitung des Handys

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung Ihres Handys davon, dass Folgendes ausgeführt wurde:

- Gültige SIM-Karte eingesetzt (siehe unten)
- Akku geladen (siehe Seite 10)
- PIN-Code eingegeben (falls erforderlich - siehe Seite 3)

### SIM-Karte

Bevor Sie Ihr Handy benutzen können, müssen Sie sich bei einem digitalen Netzbetreiber anmelden. Zusätzlich zu Ihren Teilnehmerangaben erhalten Sie eine persönliche SIM- (Subscriber Identity Module) Karte, die in Ihr Handy eingelegt wird.

Wird die SIM-Karte aus dem Handy entfernt, so bleibt dieses so lange unbenutzbar, bis eine gültige SIM-Karte installiert ist. Es ist möglich, die SIM-Karte in ein anderes kompatibles Handy einzusetzen und die Teilnahme am Netzwerk fortzusetzen. SIM-Karten gibt es als kleine Einsteckkarte oder in voller Modulgröße. Für dieses Handy werden Einsteckkarten verwendet. Ist keine SIM-Karte eingelegt, erscheinen auf dem Handydisplay entsprechende Mitteilungen.

### Einlegen der SIM-Karte

- (1) Überzeugen Sie sich davon, dass das Handy ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Akku (1) & (2). Hierdurch wird der Zugang zum SIM-Kartenplatz möglich.
- (2) Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartenschlitz und achten Sie darauf, dass die vergoldeten Kontakte nach unten weisen und die Kerbe auf der Karte so, wie gezeigt, ausgerichtet ist. Überzeugen Sie sich davon, dass die SIM-Karte vollständig eingesetzt ist und setzen Sie den Akku wieder ein.

(1) Entnehmen Sie den Akku



(2)-1 Schieben Sie die Verriegelung des SIM-Kartenschlitzes zur Seite und legen Sie den Zugang zur Kartenhalterung frei



(2)-3 Legen Sie die SIM-Karte in die Kartenhalterung ein



(2)-2 Öffnen Sie die Kartenhalterung



(2)-4 Schieben Sie die Kartenhalterung wieder nach vorne, um sie zu verriegeln.



### Entfernen der SIM-Karte

- Nach dem Herausnehmen des Akkus (siehe oben) öffnen Sie die Kartenhalterung und ziehen sie die SIM-Karte aus der Halterung heraus.



**Handy oder SIM-Karte verloren gegangen oder gestohlen? Informieren Sie Ihren Netzbetreiber unverzüglich darüber, damit deren Nutzung gesperrt wird.**



Die Displaytexte können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die Tastatursymbole entsprechen internationalen Standards.



Die digitale Technologie Ihres NEC GSM-Handys trägt dazu bei, die Vertraulichkeit Ihrer Gespräche zu schützen.



Die SIM-Karte enthält persönliche Daten, wie z.B. Ihr elektronisches Rufnummernverzeichnis, Nachrichten (siehe Seite 41) und Angaben über die Netzwerkdienste, zu denen Sie als Teilnehmer Zugang haben. Das Telefonieren ist nur dann möglich, wenn eine gültige SIM-Karte eingelegt ist (mit Ausnahme von Notrufen in bestimmten Mobilfunknetzen).




**Ist die SIM-Karte beim Austauschen des Akkus nicht vollständig eingesetzt, kann sie hierbei beschädigt werden.**




Sofern die SIM-Karte bereits eingelegt ist, lesen Sie bitte 'Erste Schritte' auf Seite 3.

### Einschalten des Handys

Halten Sie die Ein-/Austaste  zum Einschalten des Handys etwa eine Sekunde lang gedrückt. Das Display bleibt entweder leer oder zeigt eine Animation bzw. einen Begrüßungstext an. (Zum Ändern des Textes siehe Seite 19.) Das Handy befindet sich nun im Standby-Modus (Standby).

### Ausschalten des Handys



Halten Sie die Ein-/Austaste  gedrückt, bis auf dem Display die Abschalt-Mitteilung erscheint.

### PIN-Code

Die von Ihrem Netzbetreiber ausgestellte SIM-Karte bietet eine Sicherheitsfunktion, die als PIN-Codeschutz bezeichnet wird. PIN (persönliche Identifizierungsnummer) ist eine vier- bis achtstellige Geheimzahl, die von Ihrem Netzbetreiber auf der Karte gespeichert wird. Manche Netzbetreiber liefern SIM-Karten, die den Benutzer nach dem Einschalten des Handys dazu auffordern, einen PIN-Code einzugeben. Ist dies bei Ihrer Karte der Fall, so geben Sie Ihre Geheimzahl über die Telefontastatur ein. Diese Eingabeaufforderung kann auf Wunsch deaktiviert werden (siehe Seite 39). Wenn Sie nicht Ihre eigene SIM-Karte einsetzen, können bestimmte Informationen, wie z.B. Verbindungsprotokolle, verloren gehen.

## Das Handydisplay

### Grafikdisplaybereich

In diesem Bereich werden beim Einschalten die Begrüßungsgrafik, sowie bei der Suche nach Netzen und beim Absetzen von Anrufen Statussymbole und -informationen angezeigt. Im Standby-Modus werden das aktuelle Mobilnetz, Vibrationsstatus, Betriebsart, aktuelle Uhrzeit und Datum, und all das, was Sie über die Telefontastatur eingegeben haben, angezeigt. Wird  auf dem Bildschirm gedrückt, auf dem das Symbol  erscheint, so erscheinen in diesem Bereich die Menüoptionen des Handys (bewegte Symbole und Text). Viele Telefonfunktionen werden über die leistungsstarke Menüstruktur aktiviert (zur Auswahl der Telefonfunktionen siehe Seite 11).

### Statussymbole

Dieser Bereich enthält Symbole, die den Ladezustand des Akkus, ausstehende Kurzmeldungen, die aktivierte Rufumleitung, ausstehende Voicemail, GPRS-Verbindung, den Leitungsstatus und die Signalstärke im Mobilnetz veranschaulichen.

### Hilfe- und Softkeybereich

Dieser Bereich kann Hilfe-Informationen (z.B. ausstehende Tastenanschläge beim Schreiben einer Nachricht) und kontextsensitive Beschreibungen der Softkey-Funktionen enthalten. Außerdem wird hier das Alarmsymbol angezeigt, falls die Alarmfunktion eingestellt ist.

### LED

Bei einem ankommenden Anruf, einer Kurznachricht oder Voicemail leuchtet die LED blau.

### 2. LCD

Dieser Bildschirm zeigt bei ausgeschaltetem Handy die Informationen (Uhrzeit, Statussymbole oder Nachricht) an, die normalerweise auf dem LCD angezeigt werden. Sie können die Richtung ändern, in der die Uhrzeit oder Nachrichten auf der 2. LCD angezeigt werden (Informationen darüber, wie Sie die 2. LCD einstellen, finden Sie auf Seite 20.)

Abb. 1



Standby-Bildschirm

Vor der Benutzung des Handys ist es ggf. erforderlich, den Akku aufzuladen. Erscheinen nach dem Einschalten des Handys keinerlei Anzeigen, so lesen Sie die Informationen über Akkus auf Seite 9.

Die Begrüßungsmeldung erscheint möglicherweise anders als angegeben, falls bestimmte Sperren eingestellt sind oder eine falsche SIM-Karte eingesetzt wurde. Bitte befolgen Sie evt. angezeigte Bildschirmanweisungen.

Schalten Sie Ihr Handy nicht durch Herausnehmen des Akkus aus, weil dadurch gespeicherte Informationen verloren gehen könnten.

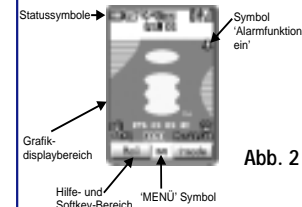


Abb. 2





### Beleuchtung

Es gibt 12 Farben und Schattierungen für die Beleuchtung. Jede davon kann bestimmten Telefonnummern zugeteilt werden, damit von diesen Nummern ankommende Anrufe identifiziert werden können. Während des Ladevorgangs leuchtet die Beleuchtung in der Farbe 9 (rot).

### Einstellen des Display auf die gewünschte Sprache


Werden die Mitteilungen auf dem Display nicht in Ihrer Sprache angezeigt, dann verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie **MENU** 6 3.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Sprache (siehe nebenstehende Tabelle).
- ☞ Drücken Sie kurzzeitig **⏻**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.






Sprache	Taste
Englisch	1
Französisch	2
Deutsch	3
Holländisch	4
Italienisch	5
Spanisch	6

## Gewöhnliche Anrufe und Benutzung des Handys

### Anrufen



Anrufe werden wie mit jedem herkömmlichen Kabeltelefon vorgenommen. Sie müssen aber nach Eingabe der Vorwahl und Rufnummer die Taste  drücken. Zum Tätigen von internationalen Anrufen muss zuerst die entsprechende Auslandsvorwahl eingegeben werden (siehe Seite 12).

#### Einen Anruf beginnen


-  Geben Sie die Rufnummer ein. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
-  Drücken Sie  oder **Softkey 1** zum Herstellen der Verbindung.
-  Zum Abbrechen der Verbindung drücken Sie kurz  oder schließen Sie Ihr Handy. Daraufhin wird der Standby-Modus angezeigt.


Während die Verbindung hergestellt wird, erscheinen auf dem Display die gewählte Rufnummer oder der Name, der unter dieser Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, (falls dies vorgenommen wurde - siehe Seite 25) und ein Verbunden-Symbol bzw. ein CLI-Bild, das der gewählten Rufnummer zugeordnet wurde (siehe Seite 30).


#### Fehler korrigieren


Gehen Sie mittels der  oder  Tasten zur Rufnummer und drücken Sie **C**, um einzelne Ziffern zu löschen, oder halten Sie **C** gedrückt, um eine Telefonnummer komplett zu löschen.


### Beenden von Anrufen



-  Drücken Sie kurzzeitig  oder **Softkey 2** oder schließen Sie das Handy. Das Handy kehrt in den Standby-Modus zurück.

 Wählen Sie für jeden Anruf die Vorwahl, selbst wenn Sie innerhalb einer Stadt anrufen. Wenn die Rufnummer zu lang ist, um auf einer Zeile angezeigt zu werden, erscheinen die überschüssigen Zahlen wie gelöscht und werden durch '...' am Ende symbolisiert.

 Der LCD-Display des Telefons zeigt die Stärke des Radiosignals an, über das Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist. Maximale Signalstärke wird durch 4 schattierte Blöcke angezeigt, minimale Signalstärke durch 1 Block.

 Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Rufnummer mitgesendet wird, dann schalten Sie die Funktion, Eigene Rufnummer senden' aus (siehe Seite 15).

 Siehe auch: Rufnummernbearbeitung auf Seite 26.

 Durch längeres Drücken der Taste  wird das Handy ausgeschaltet.




## Empfangen eines Anrufs

Sofern ein Gesprächspartner Ihre Nummer wählt, ertönt der Klingelton Ihres Gerätes (sofern eingestellt – siehe Seite 19) und die Beleuchtung erscheint, der LED blinkt blau und die Telefonnummer des Anrufers erscheint in der Mitte des Bildschirms, sofern die CLI-Funktion (Anruferkennung) verfügbar ist und der Anrufer diese Funktion aktiviert hat. Wurde die Rufnummer des Anrufers in Ihrem Rufnummernverzeichnis unter einem Namen und einem CLI-Bild gespeichert (siehe Seite 25), so werden dieser Name und das Bild angezeigt. Hat der Anrufer die Funktion zur Übermittlung seiner Rufnummer auf der Gegenseite deaktiviert, so erscheint auf dem Display Ihres Handys eine entsprechende Mitteilung darüber.

### Einen Anruf entgegennehmen

Drücken Sie die Taste  oder **Softkey 1**.

### Einen Anruf zurückweisen

Drücken Sie kurzzeitig  oder **Softkey 2** oder schließen Sie das Handy.

Ihnen stehen auch Optionen zum Halten einer Verbindung und zum Umleiten von Anrufen zur Verfügung. Diese Optionen sind von Ihrem Mobilfunknetz und von Ihren Teilnahmevereinbarungen abhängig.

Erhalten Sie einen Anruf, den Sie nicht beantworten, so erscheint auf dem Display die Telefonnummer des Anrufers bzw. dessen Name, wenn seine Rufnummer gespeichert ist (falls verfügbar). Diese Informationen werden in der Liste verpasster Anrufe gespeichert. In dieser Liste werden bis zu 10 verpasste Anrufe gespeichert. Die letzten 10 eingegangenen Anrufe werden in der Liste ankommender Anrufe gespeichert.

Sind auf Ihrem Handy einer oder mehrere Anrufe in Abwesenheit eingegangen, blinkt die LED so lange, bis das Handy aufgeklappt wird (falls es zuvor geschlossen war) oder bis eine beliebige Taste gedrückt wird.

## Einen Anruf halten

Zum Halten eines entgegengenommenen oder abgesetzten Anrufs drücken Sie **Softkey 1**. Zur Wiederaufnahme des Anrufs drücken Sie **Softkey 1** noch einmal.

## Quick Silent




Wenn Ihr Telefon geschlossen ist, können Sie den Klingelton oder Vibrationsalarm stoppen, indem Sie während eines ankommenden Anrufs, einer Nachricht oder eines ertönenden Alarms die seitliche Taste drücken (siehe Seite 8).


Während Quick Silent aktiviert ist, erscheint das „Quick Silent“ Symbol auf der 2. LCD.


## Kein Anschluss


Kann keine Verbindung hergestellt werden, so hören Sie einen Ton. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Mitteilung und das Handy kehrt in den Standby-Modus zurück. Ist Ihr Handy für automatische Wahlwiederholung eingestellt, so wird die Rufnummer nach kurzer Zeit automatisch wiedergewählt (siehe Seite 22).


Wird eine Verbindung unterbrochen, beispielsweise aufgrund eines schwachen Funksignals, so kehrt das Handy in den Standby-Modus zurück. Außerdem ertönt eventuell ein Warnton.

 Sie können Ihr Handy so einstellen, dass ein Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste, mit Ausnahme der Taste , beantwortet wird - siehe „Rufannahme mit jeder Taste“ auf Seite 21. Beim Wählen einer Rufnummer verleiht das Handy Priorität zum Empfang eines Anrufes, sofern die Taste  noch nicht gedrückt wurde.

 Siehe auch: „Anklopfen & Verbindung halten“ (Seite 16) und „Anrufumleitung“ (Seite 16).

 Siehe auch: Ansicht angekommener und verpasster Anrufe auf Seite 32.

 Wenn die Seitentastensperre auf „EIN“ gestellt ist, können Sie die Funktion „Quick Silent“ nicht durch Drücken der Seitlichen Taste aktivieren.

 Siehe auch: 2. LCD und angezeigte Symbole.

## Gespeicherte Rufnummern


Die folgenden Rufnummern sind aus dem Speicher abrufbar:

- Rufnummern, die Sie selbst gespeichert haben
- Die Rufnummern der letzten 10 getätigten Anrufe (Wahlwiederholungs-Rufnummern)
- Die Rufnummern der letzten 10 angenommenen Anrufe (Es sei denn, die Rufnummer wurde unterdrückt)
- Die Rufnummern der letzten 10 verpassten Anrufe (Es sei denn, die Rufnummer wurde unterdrückt)

## Notrufe


Für Notrufe ist 112 zu wählen.

☞ Drücken Sie die Tasten **1 1 2**

☞ Drücken Sie  um eine Verbindung mit den Rettungsdiensten herzustellen.



## Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer verfahren Sie wie folgt:


- ☞ Überzeugen Sie sich davon, dass der Standby-Modus angezeigt wird. Es darf keine Rufnummer angezeigt sein.
- ☞ Drücken Sie die Taste  zweimal. Die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt.

## Stumm

So stellen Sie den Ton aus der Sprechmuschel aus:

- ☞ Drücken und halten Sie die Taste , um den Ton während eines Anrufs auszuschalten.
- ☞ Drücken und halten Sie die Taste  erneut, um den Ton wiederherzustellen.

## Anzeige der eigenen Rufnummer

☞ Drücken Sie  **6 4**.

🔑 *Siehe auch: Speichern und Abrufen von Rufnummern auf Seite 24.*

🔑 *"Siehe auch: Anruflisten auf Seite 32.*

📖 *Notrufe unter der internationalen Rufnummer 112 können Sie in einigen Mobilfunknetzen auch ohne SIM-Karte tätigen.*

🔑 *Siehe auch: Liste abgehender Anrufe auf Seite 32.*

📖 *Die Funktion „Stumm“ wird nach Ende des Anrufs automatisch wieder deaktiviert.*

📖 *Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, während die Funktion „Stumm“ aktiviert ist, so wird diese Funktion automatisch deaktiviert.*



## Seitliche Tasten

Durch Drücken der Seitliche Tasten können Sie die Lautstärke regulieren oder ‚Quick Silent‘ aktivieren. Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen der Seitliche Tasten.

	Aufklappen	Zuklappen
Standby	Laustärke der Hörmuschel regulieren	—
Anrufen	Laustärke der Hörmuschel regulieren	Lautstärkeregelung (mit SHF)
Anruf annehmen	Klingellautstärke einstellen	Quick Silent
Alarm	Alarmlautstärke einstellen	Quick Silent

### Lautstärke regulieren

Wenn Ihr Telefon geöffnet ist, könne Sie die Seitliche Tasten benutzen, um die Lautstärke des Geräts zu regulieren.

☞ Drücken Sie die seitliche Taste ▲, um die Lautstärke zu steigern, oder die seitliche Taste ▼, um die Lautstärke zu senken.

### Quick Silent

Wenn Ihr Telefon geschlossen ist, drücken Sie die seitlichen Tasten, um den Klingelton oder den Vibrationsalarm während eines ankommenden Anrufs oder einer Nachricht zu stoppen. Außerdem können Sie einen Alarm auf diese Weise stoppen.


☞ Drücken Sie die seitlichen Tasten, um ‚Quick Silent‘ einzuschalten, während Sie einen Anruf oder eine Kurzmeldungen erhalten, bzw. wenn ein Alarm ertönt. Während ‚Quick Silent‘ eingeschaltet ist, erscheint das Symbol  auf dem 2. LCD.

### Seitentastensperre

Wenn Ihr Telefon geschlossen ist, können Sie die seitlichen Tasten aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie die Seitentastensperre einrichten möchten, drücken und halten Sie die Taste  im Standby-Modus ca. 1 Sekunde lang.

EIN: Aktiviert die seitlichen Tasten, unabhängig davon ob das Telefon geschlossen ist oder nicht.

AUS: Deaktiviert die seitlichen Tasten, wenn Ihr Telefon geschlossen ist.  
Bei geöffnetem Telefon sind die seitlichen Tasten jedoch aktiviert.

Wenn Ihr Telefon geschlossen ist und die seitlichen Tasten auf AUS (Seitl. Taste: AUS) gestellt sind, erscheint  auf dem 2. LCD.

Das Telefon ist werkseitig auf ‚EIN‘ gestellt.

Wenn Sie die seitlichen Tasten erneut aktivieren oder deaktivieren möchten, drücken und halten Sie die  Taste für ca. 1 Sekunde im Bereitschaftsmodus.

☞ Wenn für gewisse Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet das Telefon auf Standby-Modus um.

☞ Halten Sie die seitliche Taste ▲ gedrückt, um die Lautstärke auf ‚Laut‘ zu stellen, oder die seitliche Taste ▼, um die Lautstärke auf ‚Leise‘ zu stellen.

☞ Wenn Sie sich in einer i-Mode-Sitzung befinden, können Sie die seitliche Taste ▲ und ▼ benutzen, um Seiten durchzublattern.

☞ Wenn Ihr Telefon geschlossen ist und die seitlichen Tasten auf AUS (Seitl. Tasten: AUS) gestellt sind, können Sie die Funktion ‚Quick Silent‘ nicht benutzen, indem Sie auf die seitlichen Tasten drücken.



## Pflege des Akkus

### Bereitschafts- und Sprechzeiten

Der Betrieb Ihres Handys erfolgt über das Mobilnetz, das die gewünschten Dienstleistungen bereitstellt. Die möglichen Betriebszeiten sind davon abhängig, wie Sie Ihr Handy verwenden und welche Auswahlentscheidungen vom Netzbetreiber getroffen werden.

Die Betriebszeiten sind insbesondere von den folgenden Faktoren abhängig: Ihrem Aufenthaltsort im Mobilfunknetz, der Frequenz, mit der dieser Standort aktualisiert wird, dem Typ der verwendeten SIM-Karte, Ihrem Empfangsbereich für Cell-Broadcast Mitteilungen und der Verwendung von Full Rate (Vollduplex) oder Enhanced Full Rate (Erweiterter Vollduplex) Speech (zwei Stufen der Gesprächsqualität).



#### WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM LADEN DES AKKUS

##### Laden eines annähernd leeren Akkus

Der Ladezustand des Akkus sinkt nach Anzeige der Warnmeldung 'Bitte aufladen' weiter. Wird der Akku auch lange Zeit nach Erscheinen dieser Warnmeldung nicht nachgeladen, dient eine Erhaltungsladung dazu, den Akku durch langsames Nachladen auf die sichere Ladestufe zu bringen, auf der das 'schnelle' Laden beginnen kann. Während der Erhaltungsladung wird das Akku-Symbol angezeigt. Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden, und auch das vollständige Laden des Akkus ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Der Normalbetrieb wird fortgesetzt, sobald das schnelle Laden beginnt. Wird der Akku einige Tage nach Anzeige der Warnmeldung 'Bitte aufladen' nicht nachgeladen, kann die Erhaltungsladung einige Stunden dauern, bevor das schnelle Laden beginnt.

### Akku überprüfen



Prüfen Sie das Symbol am oberen Bildschirmrand.

Die Blöcke auf dem Display veranschaulichen den Ladezustand des Akkus.



Akku vollständig aufgeladen



Akku teilweise geladen



Niedriger Ladezustand



Akku leer

### Alarmfunktion niedriger Ladezustand des Akkus

Sinkt die Akku-Spannung unter die Betriebsstufe, werden auf dem Display die Mitteilung 'Bitte aufladen' und das Symbol eines leeren Akkus angezeigt.

Kurze Zeit danach schaltet sich das Handy automatisch ab.



Laden Sie den Akku so lange wie möglich nach, wenn sein Ladezustand sehr niedrig ist.

### Auswechseln des Akkus

Überzeugen Sie sich davon, dass das Handy ausgeschaltet ist. Bestimmte Einstellungen können verlorengehen, wenn der Akku bei eingeschaltetem Handy entfernt wird.





Schieben Sie die Sperre des Akkus in Richtung des Telefonbodens ① und heben Sie den Akku heraus ②.



Setzen Sie den neuen Akku mit der Unterseite zuerst ein drücken Sie dann den Akku nach unten ③.



Ladegerät oder eine andere externe DC-Quelle NICHT anschließen, wenn der Akku nicht im Handy eingesetzt ist.



## Laden des Akkus

Das Ladegerät beginnt das Laden des Akkus, sobald es am Handy angeschlossen ist.

- Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an der Ladebuchse an der Seite des Handys an. Prüfen Sie, dass das Akku-Symbol angezeigt wird und die Beleuchtung in Farbe 9 (rot) leuchtet.

Während des Ladevorgangs wird das Akku-Symbol wie in Abb. 1 angezeigt und die Beleuchtung leuchtet in Farbe 9 (rot) (siehe Abb. 2). Nach dem Laden wird das Akku-Symbol nicht mehr angezeigt und das Akkusymbol zeigt den vollen Ladezustand des Akkus an. Die Beleuchtung erlischt und die Erhaltungsladung wird fortgesetzt. Das Akku-Symbol wird so angezeigt und die Beleuchtung leuchtet so, wie zuvor erläutert, selbst dann, wenn das Handy während des Ladens ausgeschaltet ist.

Es ist empfehlenswert, das Handy während des Ladevorgangs ausgeschaltet zu lassen.

Ist es erforderlich, Anrufe zu empfangen, so kann das Handy während des Ladens eingeschaltet und im Standby-Modus bleiben, obwohl hierdurch die Ladezeit verlängert wird.

Das Handy darf nur mit den dafür zugelassenen NEC Geräten geladen werden.

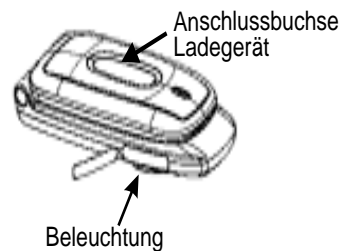


Abb. 2



Abb. 1

Verwenden Sie für dieses Handy nur von NEC zugelassene Akkus oder Netzadapter, Adapter für Zigarettenanzünder (optional) oder Tischladegeräte (optional). Die Verwendung nicht zugelassener Akkus, Adapter oder Ladegeräte kann gefährlich sein, und Ihre auf das Handy gewährte Garantie und die Gerätezulassung ungültig machen. Schließen Sie nicht mehr als ein Ladegerät an. Lassen Sie das Ladegerät nicht am Stromnetz angeschlossen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- Sollte das Handy nach dem ersten Einschalten des Ladegeräts nicht sofort reagieren, dann warten Sie bitte 10 bis 20 Minuten. Der Ladevorgang beginnt dann.
- Bei Umgebungstemperaturen unter 0°C oder über 45°C darf der Akku nicht geladen werden!
- Beim Abziehen des Ladegerätsteckers vom Handy müssen die beiden Sperren an der Seite des Steckers gedrückt werden, anderenfalls könnte der Stecker beschädigt werden.
- Wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs benutzen, lassen Sie Vorsicht walten, da das Kabel oder der Adapter noch angeschlossen sind.
- Sie können das Telefon auch mit dem Tischladegerät (optional) aufladen

## Auswahl der Funktionen

### Menüarten

Drücken Sie im Standby-Modus **MENU**, um die Symbole für das Hauptmenü anzuzeigen.

Das Hauptmenü enthält einen Symbolsatz zum Zugriff auf seine wichtigsten Optionen (siehe Kasten rechts). Die Auswahl der einzelnen Symbole erfolgt entweder mittels einer Kombination der 4-Wege-Navigationstaste und **Softkey 1** (Menüauswahl) oder nur durch Betätigen der Zifferntasten auf der Tastatur (Fastkey-Auswahl).

Die Nummern der Hauptmenü-Symbole stehen für die folgenden Optionen:

1 Service	2 i-mode	3 Mitteilungen
4 Rufumleitung	5 Displayeinstellungen	6 Telefoneinstellungen
7 Sicherheit	8 Anruflisten	9 Rufinfo
* Netz	0 Telefonbuch	# Zubehör

Abb. 1



### Menüauswahl

Soll eine bestimmte Funktion unter Verwendung des Symbolmenüs ausgewählt werden, dann benutzen Sie die Tasten ◀▶▲▼, um das gewünschte Symbol zu markieren, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **Softkey 1**.

Wird ein Optionsmenü angezeigt, dann markieren Sie die gewünschte Option mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken **Softkey 1**.

Die gerade ausgewählte Option ist normalerweise durch ein ✓ gekennzeichnet, und die markierte (hervorgehobene) Option wird durch Drücken von **Softkey 1** ausgewählt.

### Fastkey-Auswahl

Mit der alternativen Fastkey-Auswahlmethode können Sie ein Menü direkt öffnen oder eine Funktion direkt aufrufen, ohne erst ein Symbol zu markieren und die Menüoptionen zu durchlaufen. Die Auswahl erfolgt durch das Drücken von bestimmten Ziffern auf der Tastatur, die den angezeigten Menüoptionen entsprechen.

#### Fastkey - Auswahlbeispiele

Soll beispielsweise die Funktion 'Rufannahme mit jeder Taste' mit der Fastkey-Auswahlmethode ein- oder ausgestellt werden, dann verfahren Sie wie folgt:

☞ Drücken Sie **MENU**, 6 8.

Soll die Taschenrechner-Funktion mit der Fastkey-Auswahlmethode aufgerufen werden, wird wie folgt vorgegangen:

☞ Drücken Sie **MENU** # 1.


☞ Wird ein Hauptmenü-Symbol markiert, so ändert sich die Symbolgrafik zu einer bewegten Grafik.

☞ Diese Optionen sind während eines Anrufs nicht verfügbar und werden grau dargestellt.

☞ Wird über einem Optionensymbol ein ✓ dargestellt, so handelt es sich um eine Ein/Aus-Option, die eingeschaltet ist.

☞ Die aktuelle Menünummer wird auf allen Menüsymbol-Bildschirmen in der Ecke oben rechts angezeigt.

☞ Einige Menüoptionen sind während eines Anrufs nicht verfügbar.

☞ Durch kurzzeitiges Drücken der Taste  wird der Standby-Modus wieder aufgerufen (es sei denn, das Service-Menü ist geöffnet).

☞ In diesem Benutzerhandbuch wird in der Regel die Fastkey-Methode angegeben.

☞ Die Ein/Aus-Optionen können ebenfalls über die Softkeys ausgewählt werden. Die Optionen werden entsprechend unten im Hilfebereich angezeigt.



## Fortgeschrittene Verwendung

### Internationale Wählcodes

Für Auslandsgespräche muss stets die Auslandsvorwahl eingegeben werden. Ihr Handy bietet die Funktion, bei Rufnummern das '+' Symbol als Präfix voranzustellen, so dass Sie die beiden Nullen der Auslandsvorwahl weglassen können. Ihr Handy wählt automatisch die richtige Vorwahl, wenn Sie das '+' wie folgt eingeben:

#### Internationale Wählcodes eingeben

☞ Halten Sie **0** gedrückt, wenn sich das Handy im Standby-Modus befindet. Die '0' ändert sich zu '+'.  
☞ Geben Sie nun die Auslandsvorwahl, Ortsnetzkennzahl und Rufnummer der Stelle ein, die Sie anrufen möchten. Die Auslandsvorwahl von Großbritannien ist stets 44, ganz gleich, aus welchem Land Sie anrufen. Beispielsweise wird eine typische britische Rufnummer (in diesem Fall 01189 123456) wie folgt eingegeben:

+	44	1189	123456
Internationales Gespräch	Auslandsvorwahl	Ortsnetzkennzahl	Telefonnummer

### Roaming

Roaming bietet Ihnen die Möglichkeit, mit dem eigenen Handy auch im Ausland zu telefonieren und alle dafür fälligen Gebühren an Ihren eigenen Netzbetreiber zu zahlen. Ihr Mobilfunkanbieter kooperiert mit Netzbetreibern in anderen Ländern. Die im Handy installierte SIM-Karte gestattet in der Regel automatisch das Roaming mit diesen Mobilnetzen. Das Handy gestattet Ihnen außerdem, eigene Vorlieben in Bezug auf bestimmte Mobilnetze einzustellen.

Da beim Wählen die Auslandsvorwahl angegeben werden muss, empfiehlt es sich, alle Rufnummern mit der entsprechenden Auslandsvorwahl (z.B. +49 für Deutschland) zu speichern (siehe oben).

#### Automatische oder manuelle Mobilnetzauswahl einstellen

☞ Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus **(MENU) \*** 1. Die derzeitige Auswahl wird rot hervorgehoben.

☞ Drücken Sie **1** zur Auswahl der automatischen Wahlmethode oder **2** für die manuelle Wahlmethode. Drücken Sie anschließend **Softkey 1** zur Rückkehr zum Netz-Menü

#### Mobilnetzliste anzeigen/bearbeiten

☞ *Bitte lassen Sie sich vor der Bearbeitung Ihrer Mobilnetzliste von Ihrem Netzbetreiber beraten.*

☞ Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus **(MENU) \*** 3.

☞ Verwenden Sie die **▲** bzw **▼** Taste, bis das gewünschte Mobilnetz angezeigt wird, und drücken Sie dann **Softkey 1**.

☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl des gewünschten Vorgangs (siehe nebenstehende Tabelle).

☞ Zum Verschieben der Position eines Mobilnetzes in der Liste (Option 1) benutzen Sie die **▲** oder **▼** Taste und drücken **Softkey 1**. Zum Hinzufügen eines neuen Mobilfunknetzes (Option 2) geben Sie den Namen des neuen Mobilnetzes ein und drücken **Softkey 1**. Zum Entfernen eines Mobilnetzes (Option 3) drücken Sie **Softkey 1**.

Vorgang	Nr.
Verschieben	1
Hinzufügen	2
Entfernen	3

12

☞ *Bevor Sie Ihr Heimatland verlassen, sollten Sie Ihre bevorzugten Einstellungen aktivieren, wie z.B. Verbindungssperre oder Anrufumleitung.*

☞ *Anrufe, die während des Roaming zu Ihnen weitergeleitet werden, sind gebührenpflichtig.*

☞ *Ist Ihr Handy für die manuelle Wahlmethode eingestellt, müssen Sie warten, während das Handy nach Mobilnetzen sucht. Werden mehrere Mobilnetze gefunden, dann können Sie die Liste mit den **▲** oder **▼** Tasten durchblättern.*

☞ *Überzeugen Sie sich vor der manuellen Auswahl eines Mobilnetzes davon, dass dieses durch den Vertrag mit Ihrem Netzbetreiber abgedeckt ist.*

☞ *Falls Sie in Ihre Mobilnetzliste ein neues Mobilnetz aufnehmen möchten (Option 2), die Liste aber bereits voll ist, dann müssen Sie mit den **▲** oder **▼** Tasten das zu ersetzende Mobilnetz auswählen und anschließend **Softkey 1** drücken.*

## Profile

Der Betrieb Ihres Handys ist in vier verschiedenen Profilen möglich:

- Allgemein
- Meeting
- Draußen
- KFZ-Profil

### Einstellen des Profils

- ☞ Drücken Sie im Bereitschaftsbetrieb die Taste ▲. Der Bildschirm ‚Profilauswahl‘ wird angezeigt.
- ☞ Benutzen Sie die Tasten ▲▼◀▶, um das gewünschte Profil einzustellen, und drücken Sie anschließend **Softkey 1**.  
Das entsprechende Symbol wird mit einem ✓ versehen.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bildschirm ‚Profilauswahl‘ zurückzukehren.



Abb. 1

☞ *Alle in einer bestimmten Betriebsart vorgenommenen Änderungen dieser Einstellungen werden gespeichert und wiederverwendet, wenn die jeweilige Betriebsart wieder eingestellt wird.*

### Informationen über das Profil anzeigen

- ☞ Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf (MENU) 6 2, um den Bildschirm ‚Modusoptionen‘ anzuzeigen.  
ODER  
Drücken Sie auf dem Bildschirm ‚Profileinstellungen‘ auf **Softkey 1**, um den Bildschirm ‚Modusoptionen‘ anzuzeigen.  
Es erscheinen Informationen über das derzeit gewählte Profil.

### Informationen über das Profil

Beim Auswählen eines Profils werden bestimmte Einstellungen Ihres Handys der jeweiligen Betriebsart entsprechend automatisch angepasst. Solche Funktionsänderungen betreffen:

- Tastenton (ein/aus)
- Klingelton (Melodie)
- Ruftonlautstärke
- Vibrationsalarm (ein/aus)
- SMS-Ton (Melodie)
- SMS-Ton (Lautstärke)
- Warntöne (ein/aus)
- Auto Rufannahme (ein/aus)



Abb. 2



Die folgende Tabelle veranschaulicht die Standardeinstellungen der Auswahltasten für jede Betriebsart.

	Allgemein (▲ 1 drücken)	Meeting (▲ 2 drücken)	Draußen (▲ 3 drücken)	KFZ-Profil (▲ 4 drücken)
<b>Tastenton</b>	Ein	Aus	Ein	Ein
<b>Klingelton</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Ruftonlautstärke</b>	Mittel	Leise	Laut	Mittel
<b>Vibrationsalarm</b>	Ein	Ein	Ein	Aus
<b>SMS Ton</b>	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>SMS Ton (Lautstärke)</b>	Mittel	Leise	Laut	Mittel
<b>Warntöne</b>	Ein	Aus	Ein	Ein
<b>Auto Rufannhame</b>	Aus	Aus	Aus	Ein

#### Profil-Einstellungen ändern

Zum Ändern der Einstellungen einer bestimmten Betriebsart verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Taste ▲. Das Menü „Profile“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste für das Profil, dessen Einstellungen Sie ändern möchten (siehe nebenstehende Tabelle).
- Nach der Auswahl des gewünschten Profils können die folgenden Einstellungen durch Drücken von **MENU** 6 2 geändert werden:

##### Tastenton (1)

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Ein- bzw. Ausschalten der Tastentöne.

##### Klingelton (2)

Die Nummer der gewählten Melodie wird grün angezeigt.

- Markieren Sie die gewünschte Melodie mittels der ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Die Lautstärke kann durch Drücken der seitlichen Tasten reguliert werden.

##### Ruftonlautstärke (3)

Auf Ihrem Handydisplay wird der Lautstärkeregler angezeigt.

- Stellen Sie den gewünschten Lautstärkepegel mit den seitlichen Tasten ▲ und ▼ oder den Tasten ▲ und ▼ ein und drücken Sie **Softkey 1** (siehe Abb. 1).

##### Vibrationsalarm (4)

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Ein- bzw. Ausschalten des Vibrationsalarms.



Abb. 1

Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Handys wird stets das zuletzt eingestellte Profil wieder ausgewählt.

Haben Sie den Kopfhörer am Handy angeschlossen, so gelten die auf dem Handydisplay angezeigten Lautstärkestufen für den Kopfhörer und weichen von den in der nebenstehenden Tabelle angegebenen ab.

In der Betriebsart „KFZ-Profil“ steht nur die Option „Beleuchtung immer an“ zur Verfügung. Diese Einstellung senkt die Lebensdauer des Akkus.

Betriebsart	Taste
Allgemein	1
Meeting	2
Draußen	3
KFZ-Profil	4

Bei allen Ein/Aus-Funktionen (z.B. Vibrationsalarm) gibt eine grün angezeigte Optionsnummer im Menü für die Telefonprofil-Einstellungen an, dass diese Funktion derzeit eingeschaltet ist.

Beim Empfang eines Anrufs kann die Ruftonlautstärke auch durch Drücken der Seitentasten reguliert werden.



#### SMS-Ton (5)

Die Nummer der gewählten Melodie wird grün angezeigt.

- Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die gewünschte Melodie zu markieren und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Die Lautstärke kann anhand der seitlichen Tasten reguliert werden.

#### SMS-Ton (Lautstärke) (6)

Der Lautstärkeregler für den SMS-Ton wird auf dem Display Ihres Telefons angezeigt.

- Benutzen Sie die seitlichen Tasten ▲ und ▼ oder die Tasten ▲ und ▼, um die Lautstärke des SMS-Tons auf den gewünschten Pegel einzustellen und drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

#### Warntöne (7)

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Ein- bzw. Ausschalten des Warntons.

#### Auto Rufannahme (8)

Bei eingeschalteter 'Auto Rufannahme'-Funktion wird ein ankommender Anruf nur dann automatisch verbunden, wenn das Handy mit der einfachen Freisprecheinrichtung verwendet wird.

- Drücken Sie **Softkey 1** zum Ein- bzw. Ausschalten der 'Auto Rufannahme'-Funktion.

### Anruferkennung



*Die Funktion 'Leitungs-ID' ist vom Mobilfunknetz abhängig.*

Mit der Anruferkennung können Sie festlegen, ob Sie mit einem getätigten Anruf Ihre eigene Rufnummer senden, und ob bei einem ankommenden Anruf die Rufnummer der Gegenseite auf dem Display Ihres Handys angezeigt werden soll oder nicht. Die Anruferkennung wird wie folgt eingestellt:

- Drücken Sie **MENU** 6 7. Daraufhin wird der Bildschirm 'Leitungs-ID' angezeigt. Eine aktivierte Leitung wird durch ein ✓ gekennzeichnet, eine deaktivierte Leitung durch ein ✗.
- Zum Einstellen des jeweiligen Status jeder Leitung (siehe nebenstehende Tabelle) benutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten zur Auswahl einer Leitung (eine ausgewählte Leitung ändert ihre Farbe zu Rot).
- Drücken Sie **Softkey 1** zum Umschalten zwischen dem Status 'Aktiviert' und 'Deaktiviert'.
- Drücken Sie **↶**, um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

Nachdem Sie die Änderungen abgeschlossen und **Softkey 2** gedrückt haben, erscheint ein Fenster zur Bestätigung. Drücken Sie dann **Softkey 1**, um die Einstellungen aufzurufen oder **Softkey 2**, um die Einstellungen zu stornieren.

### Konferenzgespräche

Wenn Ihre SIM-Karte Konferenzgespräche unterstützt, können Sie ein Konferenzgespräch mit mehr als einem Teilnehmer führen. Sie können sich sogar aus dem Gespräch ausschalten, während die anderen Teilnehmer fortfahren.

- Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, während ein weiterer Anruf ankommt, drücken Sie **Softkey 1**, um das aktuelle Gespräch zu halten.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um den neu ankommenden Anruf anzunehmen.



*Die Option 'Auto Rufannahme' steht nur zur Verfügung, wenn das Handy mit der einfachen Freisprecheinrichtung betrieben wird.*

Leitungstyp	Einstellung
Abgehend	Eigene # senden
	Gewählte #
Ankommend	Ankommende #
	Eigene # senden



*Die Möglichkeit, Konferenzgespräche zu führen, ist abhängig von Ihrer Sim-Karte und Ihrem Netzwerk*



- ☛ Drücken Sie **Softkey 2**, um beide Gespräche miteinander zu verbinden.
- ☛ Wenn Sie vom Bildschirm „Anklopfen wartet“ ein Konferenzgespräch führen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.
- ☛ Zum Beenden eines Konferenzgesprächs drücken Sie **Softkey 2**. Das Gerät schaltet wieder auf Standby-Modus.

### Sprachabruf

Es ist möglich, bis zu 10 Sprachwahl-Aufnahmen zu speichern, die einem Eintrag in Ihrem Telefonspeicher-Telefonbuch zugeordnet werden können. Informationen darüber, wie Sie einen Ton für den Sprachabruf speichern, finden Sie auf Seite 28. Diese Funktion wird wie folgt eingestellt:

- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus die Taste und **halten** Sie diese gedrückt.
- ☛ Sprechen Sie innerhalb von 4 Sekunden das Wort oder die Wörter, die Sie aufgezeichnet haben, um den Eintrag, der abgerufen werden soll, zu identifizieren. Wurden das Wort oder die Wörter erkannt, so wird dieser Telefonbucheintrag automatisch aufgerufen.

### Rufumleitung

Diese Funktion gestattet Ihnen, unter den folgenden Bedingungen Anrufe an Ihr Handy umzuleiten:

- Alle Anrufe • Wenn besetzt • Wenn unbeantwortet • Umschaltzeit (nur bei Sprachanrufen) • Wenn unerreichbar

- ☛ Drücken Sie 4. Nach einer kurzen Verzögerung, während der Ihr Handy den Status der Rufumleitung in Ihrem Mobilnetz prüft, erscheint der Bildschirm „Rufumleitung“.
- ☛ Wechseln Sie ggf. mit den und Tasten zwischen Sprache, Daten und Fax. Wählen Sie dann mittels der oder Taste die Bedingung zur Umleitung der Anrufe aus.
- ☛ Wenn das Rufnummernfeld einer Rufumleitung-Bedingung markiert ist, geben Sie entweder die Telefonnummer an, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen, oder löschen Sie die bereits vorhandene Nummer.
- ☛ Entscheiden Sie sich für die Option „Umschaltzeit“, dann rufen Sie mittels der Taste das Feld „Umschaltzeit“ auf. Wählen Sie dann mittels der oder Taste einen Zeitraum aus, nach dem Anrufe wahrscheinlich nicht beantwortet werden.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um Fehler rückgängig zu machen, und anschließend die Taste, wenn alle Einstellungen korrekt sind.

Nachdem Sie die Änderungen abgeschlossen und **Softkey 2** gedrückt haben, erscheint ein Fenster zur Bestätigung. Drücken Sie dann **Softkey 1**, um die Einstellungen aufzurufen oder **Softkey 2**, um die Einstellungen zu stornieren.

### Anklopfen und Anruf halten

Diese Funktion informiert Sie über einen ankommenden Anruf, während Ihre Leitung aufgrund eines Anrufs, den Sie gerade führen, besetzt ist.



*Warten Sie einen Augenblick, während das Mobilfunknetz Ihnen den Status der Rufumleitung mitteilt. Dieser Service kann gebührenpflichtig sein (ist vom jeweiligen Mobilnetz abhängig).*

### Anklopfen einstellen

- ☞ Drücken Sie **MENU 6 6**. Daraufhin erscheint das Menü „Anklopfen“.
- ☞ Drücken Sie **1** um Anklopfen zu aktivieren, **2** zum Deaktivieren oder **3**, um den Anklopfstatus zu prüfen.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 1**, um die Bestätigung zu akzeptieren. Daraufhin erscheint erneut der Bildschirm „Anklopfen“. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bildschirm „Telefon-Einstellungen“.

### Anklopfen verwenden

Wenn die Funktion „Anklopfen“ aktiviert ist, verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Führen Sie gerade ein Gespräch, während ein anderer Anruf eingeht, dann werden Sie darauf durch ein akustisches Signal (Piepton) im Hörer aufmerksam gemacht.
- \* Drücken Sie **Softkey 1**, um die aktuelle Verbindung zu halten und um zu prüfen, ob Sie den neu eingegangenen Anruf akzeptieren möchten.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 1**, um den neu eingegangenen Anruf zu akzeptieren. Sie hören einen Piepton in der Hörmuschel, und ihr Anrufer hört jetzt auf seiner Seite den Klingelton seines Telefons.
- ☞ Zum Umschalten zwischen den Anrufen drücken Sie **Softkey 1**.
- Wenn Sie die Gespräche zusammenschalten möchten, drücken Sie **Softkey 2**.
- Möchten Sie das aktuelle Gespräch beenden, so drücken Sie die Taste **⏏** und anschließend **Softkey 1**, um die gehaltene Verbindung wieder aufzunehmen.
- ☞ Nachdem beide Anrufe beendet sind, wird wieder der Standby-Modus angezeigt.

### ALS-Setup

Falls Ihre SIM-Karte den alternativen Leitungsservice (ALS) unterstützt, so können Sie einstellen, welche Leitung Sie benutzen möchten, wie diese bezeichnet werden und ob diese automatisch ausgewählt werden sollen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie **MENU 6 9** und anschließend die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Einstelloption (siehe nebenstehende Tabelle).
- Sind die Optionen **1** oder **2** ausgewählt, so ist über der ausgewählten Option ein ✓ angegeben, während das ✓ der anderen Option entfernt wird.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Telefon-Einstellungen“ oder **⏏** zur Rückkehr zum Standby-Modus.
- 📖 *Wird ALS unterstützt, so wird das Verbindungssymbol entweder durch ein rotes Symbol (wodurch angezeigt wird, dass Leitung 1 benutzt wird) oder durch ein grünes Symbol (Leitung 2 wird benutzt) ersetzt.*

### Service-Menü

Über das Service-Menü erhalten Sie Zugang zu netzbetreiberspezifischen Diensten, wie z.B. Horoskopen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie **MENU 1**. Die verfügbaren Dienstleistungen werden aufgelistet.

Einstelloption	Taste
Ben.Ltg.1	1
Ben.Ltg.2	2
Auto-Leitungswahl	3

☞ *Um herauszufinden, welche Dienstleistungen im Service-Menü zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber*

## Einstellungen des Handys ändern

### Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen

Ihr Handy ist in der Lage, Uhrzeit und Datum für zwei Zeitzonen zu speichern: Heimatland (Ortszeit) oder Weltzeit. Diese Informationen werden im 12- oder 24-Stunden-Format auf dem Standby-Modus angezeigt (siehe unten) und können zum Auslösen eines Alarms verwendet werden. Zum Einstellen von Uhrzeit und Datum verfahren Sie wie folgt:

#### Uhrzeit einstellen

Drücken Sie **MENU** 5 3 2 1 für die Ortszeit oder **MENU** 5 3 2 2 für die Weltzeit. Daraufhin wird der entsprechende Bildschirm zum Einstellen der Uhrzeit angezeigt.

Tragen Sie die Zeit wie im über dem Uhrzeit-Feld angezeigten Format ein und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Datum eingeben

Drücken Sie **MENU** 5 3 3. Daraufhin wird der Bildschirm zum Einstellen des Datums angezeigt.

Tragen Sie das Datum so wie im über dem Datumsfeld angezeigten Format ein und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Uhrzeit formatieren

Drücken Sie **MENU** 5 3 6 2. Das Menü zum Formatieren der Uhrzeit wird angezeigt. Die derzeit eingestellte Option ist durch ein ✓ über dem Symbol gekennzeichnet.

Drücken Sie **1** für das 24-Stunden-Format oder **2** für das 12-Stunden-Format und anschließend **Softkey 2**.

#### Datum formatieren

Drücken Sie **MENU** 5 3 6 1. Das Menü zum Formatieren des Datums wird angezeigt. Die derzeit eingestellte Option ist durch ein ✓ über dem Symbol gekennzeichnet.

Drücken Sie **1** für das europäische Format (TT/MM/JJJJ) oder **2** für das amerikanische Format (MM/TT/JJJJ). Drücken Sie anschließend **Softkey 2**.

#### Uhrzeit anzeigen

Drücken Sie **MENU** 5 3 1. Das Menü zur Anzeige der Uhrzeit wird aufgerufen. Die derzeit eingestellte Option ist durch ein ✓ über dem Symbol gekennzeichnet.


Drücken Sie **1** für die Ortszeit, **2** für die Orts- und Weltzeit oder **3**, wenn keine Uhrzeit angezeigt werden soll. Haben Sie entweder die Option „Ortszeit“ oder die Option „Orts- und Weltzeit“ ausgewählt, so wird über dem Symbol „Uhr zeigen“ ein ✓ dargestellt.

#### Alarmfunktion einstellen

Drücken Sie **MENU** 5 3 4. Daraufhin wird der Bildschirm zum Einstellen der Alarmzeit angezeigt.

Tragen Sie die gewünschte Alarmzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie **Softkey 1**.

Die Uhrzeit wird stets im 24-Stunden-Format eingegeben, auch wenn sie im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll.

Nach dem Einstellen der Alarmfunktion werden im Bereitschaftsmodus über dem Alarmsymbol ein ✓ und am oberen rechten Bildschirmrand das Symbol  angezeigt.



- Tragen Sie das gewünschte Alarmdatum so wie im über dem Datumsfeld angezeigten Format ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- Drücken Sie **Softkey 1** um zu wählen, ob die Funktion ‚Alarmwiederholung‘ aktiviert werden soll.
- Stellen Sie die Lautstärke für den Alarm ein.
- Tragen Sie die Alarmbezeichnung so, wie im Texteingabeverfahren auf Seite 34 erläutert, ein und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Alarmfunktion zurückstellen

- Drücken Sie **(MENU) 5 3 5**. Der Alarm wird ausgeschaltet und das Menü 'Uhrzeit' wird wieder angezeigt.

### Lautstärkeregelung der Hörmuschel

Wenn Sie die Lautstärke der Hörmuschel ändern möchten, verfahren Sie wie folgt:

#### Methode 1 (im Standby-Modus):

- Drücken Sie im Standby-Modus **(MENU) 6 1**. Es erscheint der Schieberegler für die Hörerlautstärke auf Ihrem Display.
- Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit den seitlichen Tasten **▲** und **▼** vor und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl der aktuellen Einstellung.
- Drücken Sie **⌂**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.



Abb. 1

#### Methode 2 (im Standby-Modus):

- Drücken Sie im Standby-Modus die seitlichen Tasten **▲** und **▼**. Es erscheint der Schieberegler für die Hörerlautstärke auf Ihrem Display.
- Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein. Wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wird, geht der Bildschirm wieder in den Standby-Modus über.



Abb. 2

#### Methode 3 (während eines Anrufs):

- Drücken Sie die Seitentasten **▲** und **▼**, um den Lautstärkepegel wie gewünscht einzustellen.



### Melodien und Klingeltöne

Das Einstellen eines Melodie-Klingeltons erfolgt durch Änderung der Klingelton-Einstellung im jeweiligen Telefonprofil (siehe Seite 14).

### Begrüßungen/Animationen

Zum Auswählen eines der vier Begrüßungsbildschirme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 5 1** und anschließend die entsprechende Taste zur Anzeige des gewünschten Begrüßungsbildschirms (siehe nebenstehende Tabelle).
- Entscheiden Sie sich für Option 4 („Text ändern“), dann tragen Sie den gewünschten Begrüßungstext (unter Verwendung der auf Seite 34 erläuterten Texteingabemethode) ein und drücken Sie **Softkey 1**. Das Begrüßungsmenü wird wieder angezeigt.
- 📖 *Animation 1 kann heruntergeladen werden (siehe Seite 64).*
- 📖 *Sie können auch über den Anzeige eine Animation auswählen.*

📖 Wenn die Funktion ‚Wiederholung‘ nicht eingestellt ist, wird das Symbol  nach der festgelegten Zeit ausgeblendet. Wenn die Funktion ‚Wiederholung‘ eingestellt ist, erscheint das Symbol  auch, nachdem die festgelegte Zeit abgelaufen ist, und ertönt jedesmal zur festgelegten Zeit.

📖 Sie können die Alarmlautstärke ändern, indem Sie die seitlichen Tasten **▲** und **▼** drücken, während ein Alarm ertönt.

📖 Wenn Sie die Lautstärke anhand der seitlichen Tasten **▲** und **▼** regulieren, wird die geänderte Lautstärke beim nächsten Mal angewandt.

📖 Sie können auch Melodien herunterladen (siehe Seite 64)

Betriebsart	Taste
Text	1
Animation	2
Keine Begrüßung	3
Text ändern	4





## Bilder

Sie können eines von 7 Bildern als Hintergrund für den Standby-Modus auswählen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 5 2**. Drücken Sie die Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** zur Auswahl des gewünschten Bildes und anschließend **Softkey 1**. Das gewählte Bild wird angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1**, und es erscheint ein **✓** auf dem entsprechenden Symbol. Drücken Sie **Softkey 2**, um die aktuelle Einstellung zu akzeptieren und zum Menü „Displayeinstellungen“ zurückzukehren.
- Drücken Sie **⏻**, um in den Standby-Modus zurückzukehren, um der gewünschte Bildschirm wird angezeigt.

## Farbstil

Sie können unter acht verschiedenen Farbschemen für Ihr Handydisplay auswählen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 5 4**. Die Farbstilliste wird angezeigt. Der derzeit ausgewählte Farbstil ist mit einem **✓** gekennzeichnet.
- Wählen Sie das gewünschte Farbschema aus (das Displayschema ändert sich gemäß dem markierten Stil) und drücken Sie **Softkey 1**. Durch Drücken von **C** oder **Softkey 2** wird das Menü „Displayeinstellungen“ wieder angezeigt.

## Kontrast

Zum Ändern der Kontrasteinstellung Ihres Handydisplays verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **(MENU) 5 5**. Daraufhin wird der Bildschirm zum Ändern der Kontrasteinstellung angezeigt.
- Benutzen Sie zum Ändern der Einstellung entweder die **▲** und **▼** Tasten oder drücken Sie **1** bis **9** auf der Tastatur. Die jeweilige Kontraststärke wird während der Änderung der Einstellung gezeigt.
- Drücken Sie **Softkey 1**, um die aktuelle Einstellung auszuwählen oder die Taste **C**, um das Einstellverfahren abzubrechen und zum Menü „Displayeinstellungen“ zurückzukehren.

## Einstellen des 2. LCD

### Informationen auf dem 2. LCD

Dieser 2. LCD zeigt den Zustand Ihres Telefons an, wenn dieses geschlossen ist.


Je nach Einstellung erscheinen auf dem 2. LCD die Uhrzeit, Mitteilungen oder Symbole.


### Einstellen des 2. LCD


- Drücken Sie **(MENU) 5 6**. Der Einstellungsbildschirm für den 2. LCD wird angezeigt.

#### (1) 2. LCD


**EIN:** Mit dieser Einstellung werden die Uhrzeit, Mitteilungen oder Symbole auf dem 2. LCD angezeigt, und die Beleuchtungsfarbe leuchtet oder blinkt in der von Ihnen eingestellten Farbe.


 Bilder 1-5 können heruntergeladen werden. (siehe Seite 64)

 Sie können Bilder auch über den Anzeige auswählen

 Wenn das Bild angezeigt ist, können Sie mit den Tasten **▲** und **▼** auch andere Bilder anzeigen.

 Die werkseitige Einstellung ist EIN.

 Wenn Sie ‚EIN‘ einstellen, erscheint die Nummer der aktuellen Einstellung grün.

 Durch Drücken von **Softkey 1** können Sie zwischen ‚Ein‘ und ‚Aus‘ wechseln.



**AUS:** Mit dieser Einstellung können Uhrzeit, Mitteilungen oder Symbole nicht auf dem 2. LCD angezeigt werden, aber die Farbe der Beleuchtung wird beibehalten. Auch wenn Sie ‚AUS‘ wählen, zeigt der 2. LCD die Uhrzeit oder Mitteilungen an, während Sie den Uhrentyp oder den Kontrast für den 2. LCD festlegen.

### (2) Uhr immer

**EIN:** Zeigt nur die Uhrzeit auf dem 2. LCD an.

**AUS:** Zeigt Uhrzeit und Mitteilungen auf dem 2. LCD an.

### (3) Ankomende Rufnummer

**EIN:** Zeigt die Telefonnummer oder den Namen des Anrufers an (wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist), wenn Sie einen Anruf erhalten. Zeigt ‚Ankommend‘ an, wenn der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrückt hat.

**AUS:** Zeigt ‚Ankommend‘ an, unabhängig von Informationen, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

### (4) Uhrentyp einstellen

Wenn Sie den Uhrentyp (analog oder digital) oder die Anzeigerichtung (original oder umgekehrt) wählen möchten, benutzen Sie dazu die Tasten ▲ und ▼, um die Markierung an die gewünschte Stelle zu bewegen und drücken Sie dann **Softkey 1**, um Ihre Wahl zu treffen. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **C** oder **Softkey 2**.

- Wenn Sie ‚Digital‘ wählen, können Sie nur die Anzeigerichtung der Uhrzeit einstellen
- Wenn Sie ‚Analog‘ wählen, können Sie die Anzeigerichtung der Uhrzeit und der Mitteilungen einstellen.

### (5) Kontrast des 2. LCD

Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼ um den Kontrast des 2. LCD einzustellen. Sie können sich vergewissern, dass der Kontrast des 2. LCD sich während der Einstellung ändert. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**, um die aktuelle Einstellung zu wählen oder die Taste **C**, um den Vorgang zu stornieren.

### (6) Beleuchtungsfarbe

Sie können die Beleuchtungsfarbe für den 2. LCD unter 12 verschiedenen Farben, Abstufungen oder ‚AUS‘ auswählen (wählen Sie eine Option). Sie können die Farben auf ‚Standard‘, ‚Ankommender Anruf‘, ‚Mitteilung‘ und ‚Beim Gespräch‘ einstellen. Es ist nicht möglich, die Farbe für ‚Ankommenden Anruf‘ und ‚Mitteilung‘ auf ‚AUS‘ zu stellen.

12 verschiedene  
Farben

1	Mitternachtsblau	4	Türkis	7	Kürbis	10	Weintraube
2	Himmelblau	5	Apfelgrün	8	Orange	11	Pfirsich
3	Hawaiiblaue	6	Olivgrün	9	Rot	12	Hellblau

## Rufannahme mit jeder Taste

Ist diese Funktion aktiviert, so können Sie einen ankommenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste entgegennehmen (mit Ausnahme der Taste **Ⓜ**, **Softkey 2**, ▲ oder ▼). Ist diese Funktion nicht aktiviert, so kann ein ankommender Anruf nur durch Drücken der Taste **☎** oder von **Softkey 1** entgegengenommen werden. Zum Einstellen dieser Funktion verfahren Sie wie folgt:

- ☎ Drücken Sie **MENU** 6 8. Drücken Sie **Softkey 1**, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei eingeschalteter Funktion wird über dem Symbol ein ✓ angezeigt.

Die werkseitige Einstellung ist ‚AUS‘.

Wenn Sie ‚EIN‘ wählen, wird die Nummer der aktuellen Einstellung grün.

Durch Drücken von **Softkey 1** können Sie zwischen EIN und AUS umschalten.

Die werkseitige Einstellung ist ‚EIN‘.

Wenn Sie ‚EIN‘ wählen, wird die Nummer der aktuellen Einstellung grün.

Durch Drücken von **Softkey 1** können Sie zwischen EIN und AUS umschalten.

Die werkseitige Einstellung ist ‚Digital‘.



Abb. 1



### Automatische Wahlwiederholung

Ist diese Funktion aktiviert, so wählt Ihr Handy die zuletzt gewählte Nummer bis zu zehnmal wieder an, wenn beim ersten Versuch keine Verbindung hergestellt werden konnte. Bei jedem Wiederholungsversuch wird ein akustisches Signal erzeugt. Ihr Telefon kann keine Verbindung herstellen, wenn Probleme im Mobilnetz bestehen oder die Gegenstelle besetzt ist. Wenn Sie während eines Wiederholungsversuches **Softkey 2** drücken, dann wird das Wählen abgebrochen. Zum Ein- bzw. Ausschalten der Wahlwiederholung verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Drücken Sie **(MENU) 6 5**, um die Funktion zur automatischen Wahlwiederholung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei eingeschalteter Funktion wird über dem Symbol ein ✓ angezeigt.

### Sprache einstellen

Alle Menüs und anderen Informationen Ihres Handys können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Zum Einstellen der gewünschten Sprache verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Drücken Sie **(MENU) 6 3**. Das Sprachen-Menü wird angezeigt. Die Flagge, welche die derzeit ausgewählte Sprache angibt, ist mit einem ✓ gekennzeichnet.
- ☛ Markieren Sie mit den Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ das Flaggensymbol für die gewünschte Sprache und drücken Sie **Softkey 1**, um die Auswahl zu bestätigen.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Telefonereinstellungen“.

### Sparmodus

Stellen Sie die Funktion „Sparmodus“ ein, um den Akku bei offenem Telefon zu schonen.

#### LCD einstellen

Sie können 3 Stufen des Sparmodus einstellen: Standard, Stromsparen 1 und Stromsparen 2. Wenn „Stromsparen 2“ eingestellt ist, verbraucht Ihr Telefon am wenigsten Akkuleistung.

- ☛ Drücken Sie **(MENU) 6 \*** 1.
- ☛ Drücken Sie **1** für die Einstellung „Standard“, **2** für „Stromsparen 1“ und **3** für „Stromsparen 2“.

#### Tastaturbeleuchtung einstellen

- ☛ Drücken Sie **(MENU) 6 \***. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um „Tastenbeleucht.“ zu markieren und drücken Sie dann **Softkey 1**, um zwischen „Ein“ und „Aus“ umzuschalten.

### Werksseitige Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie die ursprünglich vom Hersteller vorgenommenen Einstellungen wieder her.

- ☛ Ihre Rufnummernverzeichnisse bleiben davon unberührt.
- ☛ Drücken Sie **(MENU) 5 7**.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung oder **Softkey 2** zum Abbrechen.

☛ Im KFZ-Profil ist der Sparmodus auf „Standard“ festgelegt.

☛ Durch das Wiederherstellen der werksseitigen Einstellungen gehen alle Einstellungsänderungen, die Sie am Setup Ihres Handys vorgenommen haben, verloren. Solche Einstellungen sind beispielsweise: Lautstärke des Klingeltons, Klingeltontyp, Zuordnung eines Klingeltones, Profileinstellungen

## Anruf- und Gebühreninformationen

### Anrufinformationen

#### Rufinfo

- Drücken Sie **MENU** 9. Drücken Sie anschließend die Taste **1** zur Anzeige der Anrufdauer des zuletzt getätigten Anrufes oder die Taste **2** zur Anzeige der Gesamtdauer aller getätigten Anrufe.

#### Letzter Anruf

Der Bildschirm „Letzter Anruf“ zeigt die Dauer des letzten Anrufes an, der mit Ihrem Handy getätigt wurde. Drücken Sie **Softkey 1** um die Liste zu löschen, oder **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Rufinfo“.

#### Alle Anrufe

Auf dem Bildschirm „Alle Anrufe“ wird die Gesamtdauer aller Anrufe angezeigt, die von Ihrem Handy getätigt wurden. Drücken Sie **Softkey 1** um die Liste zu löschen, oder **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Rufinfo“.

#### Schwarze Liste

Kann ein abgehender Anruf nicht verbunden werden (z.B. bei besetzter Leitung der Gegenseite), dann wird die Funktion zur automatischen Rufwiederholung angeboten, sofern diese eingeschaltet ist (siehe Seite 22). Falls Sie die automatische Rufwiederholung ausführen und der Anruf wird immer noch nicht verbunden, so wird die angerufene Nummer in die Schwarze Liste aufgenommen. Zum Zugriff auf die in der Schwarzen Liste enthaltenen Rufnummern verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **MENU** 9 4.

### Gebühreninformationen (Advice of charge - AoC)

Mit der AoC-Funktion können Sie die Anrufgebühren ermitteln. Außerdem können Sie einen Maximalwert in Einheiten festlegen, so dass Ihr Handy nach Erreichen dieses Wertes nicht länger benutzt werden kann.

#### Gesamtanrufgebühren anzeigen (Gesamtkosten)


- Drücken Sie **MENU** 9 3 1. Die Gesamtgebühren aller bisher getätigten Anrufe werden angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Gebührenmenü oder **Softkey 1** um die Liste zu löschen.


#### Gebührengrenze festlegen (max. Gebühr)


- Drücken Sie **MENU** 9 3 2. Geben Sie den maximal zulässigen Wert in Einheiten an und drücken Sie **Softkey 1**.


#### Währung einstellen

- Drücken Sie **MENU** 9 3 3. Der Bildschirm „Währung“ (Preis pro Einheit) wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den **▲** oder **▼** Tasten, ob Sie eine Ganze Zahl, eine Dezimalzahl oder einen Textcode eingeben.
- Haben Sie sich zur Eingabe einer Zahl (ganz oder dezimal) entschieden, dann geben Sie den gewünschten Betrag ein; haben Sie die Texteingabe gewählt, dann verwenden Sie die Texteingabeverfahren (siehe Seite 34) zur Eingabe des Währungstyps, der sich maximal aus drei Zeichen zusammensetzen darf.
- Drücken Sie **Softkey 1**.

 Die AoC-Funktion ist von der SIM-Karte und dem Mobilnetz abhängig.

 Beim Rückstellen des Gesamtkosten-Displays werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert (siehe Seite 40).

 Beim Einstellen der Anrufgebührengrenze werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert (siehe Seite 40).

 Beim Einstellen der Währung werden Sie ggf. zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert (siehe Seite 40).



## Speichern und Abrufen von Rufnummern

### Telefonbücher

Auf Ihrer SIM-Karte können bis zu drei Telefonbücher und in Ihrem Telefonspeicher ein Telefonbuch gespeichert werden:

- Persönliche Telefonbücher (ADN), eins auf der SIM und eins in Ihrem Telefonspeicher
- Feste Nummern (FDN)
- Service-Nummern (SDN)

#### Persönliches Telefonbuch (ADN)

Die in den persönlichen Telefonbüchern gespeicherten Rufnummern heißen abgekürzte Rufnummern (ADN). Auf der SIM-Karte können je nach Kapazität der Karte bis zu 255 Einträge (zusammen mit einem Namen) gespeichert werden. Im Telefonspeicher können bis zu 500 Einträge einschließlich eines Namens, eines Klingeltones, einer 2. LCD-Farbe und eines Bildes gespeichert werden. Desweiteren können Sie pro Person weitere sieben Rufnummern, zwei E-Mail-Adressen und zwei Felder mit beschreibenden Informationen speichern. Außerdem können Sie die Namen in Ihrem Telefonspeicher gruppieren, um die Suche nach bestimmten Namen zu vereinfachen. Die Rufnummern aller persönlichen Telefonbücher können jederzeit angezeigt, geändert und angerufen werden. Bis zu zehn im Telefonspeicher abgelegten Nummern kann eine Spracherkennung zugeordnet werden, wodurch es möglich ist, diese Rufnummern per Spracherkennung aus dem Telefonbuch heraus zu suchen.

#### Feste Nummern (FDN)

Mittels der festen Nummern können Sie einschränken, welche Rufnummern von Ihrem Handy angerufen werden können. Bei eingeschalteter FDN-Funktion (siehe Seite 39) können mit Ihrem Handy nur die Notrufnummer und nur die in diesem Telefonbuch gespeicherten Rufnummern angerufen werden.

#### Service-Nummern (SDN)


Die im SDN-Telefonbuch gespeicherten Nummern sind durch Ihren Netzbetreiber vorinstalliert worden. Unter diesen Rufnummern werden mit Ihrem Dienstanbieter vereinbarte Stellen und Serviceeinrichtungen angerufen (z.B. Kundenauskunftsstellen, Auskunftsstellen zur Fakturierung, Sport-Informationsleitungen, Wetterauskunft usw.). Diese Nummern können Sie nicht ändern. Sie sehen nicht die gewählte Nummer, nur den zugehörigen Texttitel.

### Einstellen des primären Telefonbuchs

Es ist möglich, entweder den Telefonspeicher oder den SIM-Speicher als das primäre Telefonbuch einzustellen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

☛ Drücken Sie **MENU** 0 8. Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt.

☛ Drücken Sie die Taste 1, um den Telefonspeicher oder die Taste 2 um den SIM-Speicher als das primäre Telefonbuch einzustellen.

☛ Bei der Nutzung der nebenstehend erläuterten Telefonbücher können Sie mittels der Taste  zwischen den nebenstehend erwähnten Telefonbüchern umschalten (wenn Ihre SIM-Karte dies unterstützt).

☛ Die Verfahren zum Speichern, Anrufen, Ändern und Löschen dieser Rufnummern sind ab Seite 25 erläutert.

☛ Die maximale Anzahl von Rufnummern, die auf einer SIM-Karte gespeichert werden können, wird unter den ADN-, FDN- und SDN-Verzeichnissen geteilt.

☞ Obwohl FDN von Ihrem Handy unterstützt wird, muss diese Funktion auch von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden – fragen Sie ihren Dienstanbieter.

☞ Obwohl SDN von Ihrem Handy unterstützt wird, muss diese Funktion auch von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden – fragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber nach.



## Speichern von Rufnummern und Namen (Telefonspeicher, SIM-Speicher und FDN)

Es gibt zwei verschiedene Bildschirme zur Eingabe von Telefonnummern:

- Blanko
- Nummer bereits vorab gespeichert

### Leerer Eingabebildschirm (Neu speichern)

Zur Anzeige eines leeren Eingabebildschirms verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben:

- Drücken Sie **(MENU) 0 1**, ohne dass vorher eine Nummer im Standby-Modus eingegeben oder aufgerufen wurde. Daraufhin wird ein leerer Bildschirm zur Eingabe von Namen und/oder Nummern angezeigt. Sie können den neuen Eintrag mit Name, Telefonnummer und Art der Telefonnummer speichern.

### Speichern

- Wenn der Bildschirm Name/Rufnummer (entweder leer oder Rufliste) angezeigt wird, geben Sie den Namen ein, der mit der zu speichernden Telefonnummer verknüpft werden soll (siehe Seite 34 für Informationen zur Texteingabe).

Wenn der Bildschirm bei der Eingabe leer war, drücken Sie die Taste **▼** und geben Sie anschließend die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

Wenn die richtige Nummer bereits in einer Rufliste enthalten war, drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Wählen“ für das primäre Telefonbuch (gewöhnlich das Telefonbuch im Telefonspeicher) wird angezeigt.

- Falls Sie unter anderen verfügbaren Telefonbüchern wählen möchten, drücken Sie die Taste **↔**, bis das gewünschte Telefonbuch am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Falls Sie das FDN-Verzeichnis auswählen, geben Sie zum Fortfahren den PIN2-Code ein (Informationen über Sicherheitscodes finden Sie auf Seite 39).
  - Zum Speichern der Rufnummer in der nächsten verfügbaren Position des ausgewählten Telefonbuches drücken Sie **Softkey 1**. Zum Speichern der Nummer in einer spezifischen Position geben Sie die Nummer der gewünschten Position ein. Ist diese Position bereits belegt, so werden Sie aufgefordert **Softkey 1** zu drücken, um den alten Eintrag zu überschreiben.
- Falls Sie die Nummer in den Telefonspeicher eingeben, so werden Ihnen einige alternative Nummerntypen zur Auswahl angeboten. Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl des gewünschten Rufnummerntyps (siehe nebenstehende Tabelle).
- Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Telefonbuch-Menü oder **↶** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Eingabebildschirm für Nummern aus einer Rufliste oder einer erhaltenen Kurzmitteilung

Sie können Rufnummern in den Eingabebildschirm für Name/Nummer vorab speichern, indem Sie die gewünschte Rufnummer im Standby-Modus eingeben und die Taste **↔** drücken, oder indem Sie in einer beliebigen Anrufliste (siehe Seite 32) Option (2) „Zum Telefonbuch“ auswählen oder bei einer ankommenden Nachricht (siehe Seite 43) die Option (4) „Telefonbuch“ wählen.

Haben Sie die Nummer in den Telefonspeicher eingegeben, dann steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, den Eintrag persönlich anzupassen: Beispielsweise können Sie eine spezielle Klingelmelodie, eine Beleuchtungsfarbe, ein Telefonbuchbild zuordnen, oder die Rufnummer einer Gruppe hinzufügen etc. (siehe Seite 26).

Ist die auf dem Standby-Modus angezeigte Rufnummer beim Drücken der Taste **↔** bereits in Ihrem Telefonbuch vorhanden, dann wird dieser Eintrag angezeigt.

Einstellen des primären Telefonbuches (Telefonspeicher oder SIM-Speicher): Siehe S. 24.

Rufnummerntyp	Nr.
Privat	1
Handy	2
Büro	3
Daten	4
Fax	5
Reserve 1	6
Reserve 2	7

Falls Sie das FDN-Verzeichnis auswählen, so müssen Sie zum Fortfahren den PIN2-Code eingeben (Informationen über Sicherheitscodes finden Sie auf Seite 39).

Es empfiehlt sich, die Rufnummern im internationalen Nummernformat zu speichern (siehe Seite 12).



## Abrufen gespeicherter Rufnummern und Öffnen des Bearbeitungsmenüs

Die Rufnummern in Ihrem persönlichen Telefonbuch können wie folgt abgerufen und anschließend gewählt oder bearbeitet werden. Wählen Sie vorher jedoch eine der folgenden Sortiermethoden, um Ihre Telefonbucheinträge zu sortieren (siehe Seite 33).

### Alphabetische Suche

- Drücken Sie im Standby-Modus oder **(MENU)** **0 2**, um die Rufnummern des primären Telefonbuchs in alphabetischer Reihenfolge zu sortieren.
- Blättern Sie mit der **▲** bzw. **▼** Taste durch Ihr Verzeichnis oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal auf- bzw. abwärts zu blättern. Um direkt zu Namen zu gelangen, die mit einem bestimmten Zeichen beginnen, drücken Sie die entsprechende Nummerntaste (drücken Sie z.B. **5** einmal, um zu den Namen zu gelangen, die mit dem Buchstaben J beginnen, oder zweimal, um zu Namen zu gelangen, die mit K beginnen).

### Speichersuche

- Drücken Sie **(MENU)** **0 3**. Der Inhalt des primären Telefonbuchs wird nach Position geordnet angezeigt (Position 1 zuerst).
- Blättern Sie mit der **▲** bzw. **▼** Taste durch Ihr Verzeichnis oder halten Sie die Tasten gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal auf- bzw. abzublätern.

### Gruppensuche

- Drücken Sie **(MENU)** **0 4**. Die Liste der Gruppennamen wird angezeigt.
- Blättern Sie die Liste mit den **▲** bzw. **▼** Tasten auf bzw. ab, und wenn der gewünschte Gruppenname markiert ist, drücken Sie **Softkey 1** zur Anzeige der Namen der Einträge in dieser Gruppe.
- Blättern Sie mit der **▲** bzw. **▼** Taste durch die Namen oder halten Sie die Tasten gedrückt, um jeweils eine Seite auf einmal auf- bzw. abzublätern.

## Bearbeiten und Anpassen von Rufnummern im Telefonspeicher

Wenn die gewünschte Nummer oder der Name markiert ist, drücken Sie die Taste **(MENU)**, um das Bearbeitungs Menü anzuzeigen oder **Softkey 1**, um die Vorgänge auszuführen, die als Funktion von **Softkey 1** angegeben sind. Drücken Sie **Softkey 2**, um das Verzeichnis zu verlassen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Im Bearbeitungs Menü können Sie jeder im Telefonspeicher abgelegten Rufnummer zusätzliche Informationen und Attribute zuordnen. Außerdem ist es möglich, zehn Rufnummern ein Sprachkürzel zuzuweisen. In diesem Menü können Sie Telefonbucheinträge löschen und kopieren oder zwischen dem Telefonspeicher und dem SIM-Speicher verschieben.

Zum Wechseln des Telefonbuchs (z.B. vom Telefon- zum SIM-Speicher) drücken Sie die Taste . Nun werden die Einträge des anderen persönlichen Telefonbuchs angezeigt.

Die Suche im Telefonbuch Ihres Handys nimmt einige Augenblicke in Anspruch.

Einstellen des primären Telefonbuchs: siehe Seite 24.

Zum Anrufen von im SDN-Verzeichnis abgelegten Rufnummern drücken Sie die Taste so oft, bis das SDN-Verzeichnis angezeigt wird. Suchen Sie die Rufnummer dann entweder mit den **▲** und **▼** Tasten, oder über die Eingabe des Anfangsbuchstabens.

Benutzen Sie beim Aufrufen des Verzeichnisses im Telefon die Tasten **◀** und **▶**, um die anderen Nummertypen innerhalb eines Eintrags anzuzeigen (z.B. Privat, Handy, Arbeit usw.). Jeder Nummertyp wird durch ein entsprechendes Symbol dargestellt.

### Telefonspeicher bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktion dient zum Ändern der bereits vorhandenen Informationen in einem Telefonspeichereintrag. Außerdem können einem Eintrag die folgenden Attribute hinzugefügt werden:

- Weitere Telefonnummern (Privat, Geschäftlich, Handy usw.)
- 2 E-Mail-Adressen
- Private Informationen in zwei Informationsfeldern
- Die Telefonnummer einer Gruppe zuweisen
- Eine Telefonnummer aus einer Gruppe löschen
- Sprachkürzel (für bis zu 10 Einträge)
- Zuordnung einer der 12 Beleuchtungsfarben
- Zuordnung eines CLI-Bildes
- Zuordnung eines Klingeltons

### Telefonbucheinträge bearbeiten

Wenn ein Telefonbucheintrag markiert ist, kann das Bearbeitungs Menü durch Drücken der Taste **MENU** angezeigt werden.

Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Funktion (siehe nebenstehende Tabelle).

<b>Neu:</b>	Das Telefonbuch anlegen (siehe Seite 25)
<b>Ändern:</b>	Das Telefonbuch bearbeiten
<b>Löschen:</b>	Das Telefonbuch löschen (siehe Seite 30)
<b>Verschieben:</b>	Das Telefonbuch an eine andere Position verschieben (siehe Seite 31)
<b>Kopieren:</b>	Das Telefonbuch in den Speicher kopieren
<b>Zur Position:</b>	Zeigt den Inhalt des gewählten Telefonbuchs aus
<b>Freier Speicher:</b>	Zeigt an, wie viele leere Positionen im Speicher des gewählten Telefonbuchs übrig sind.

Funktion	Nr.
Neu	1
Ändern	2
Löschen	3
Verschieben	4
Kopieren	5
Zur Position	6
Freier Speicher	7

### Vorhandene Telefonspeicher-Informationen bearbeiten

Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie den Titel des zu bearbeitenden Feldes mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Der Inhalt des Feldes wird angezeigt.

Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am ausgewählten Feld vor (Informationen über die Bearbeitungsverfahren finden Sie auf Seite 34) und drücken Sie entweder **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern, oder die Taste **▼**, um in das darunterliegende Feld zu gelangen und ggf. weitere Änderungen vorzunehmen. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Telefondaten werden wieder angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungs Menü oder **↶** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Telefonnummern, E-Mail-Adressen und private Informationen hinzufügen

Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie den Titel des Feldes, dem Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Der Inhalt des Feldes wird angezeigt.

If you select Home, Mobile or Work in the edit mode, you can use the move or copy function by pressing **MENU**.





☞ Tragen Sie die Rufnummer oder andere Informationen in das ausgewählte Feld ein (Informationen über die Texteingabeverfahren finden Sie auf Seite 34) und drücken Sie entweder **Softkey 1**, um die hinzugefügten Informationen zu speichern, oder die Taste ▼, um in das darunterliegende Feld zu gelangen und weitere Informationen hinzuzufügen. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Die Telefondaten werden wieder angezeigt.

☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmenü ⌂ oder zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Einen Gruppennamen erstellen

Insgesamt stehen 20 Gruppennamen (einschl. „Keine Gruppe“) zur Verfügung, denen Rufnummern zugeordnet werden können. Die Gruppen, deren Namen geändert werden können, werden ursprünglich als Gruppen 1 bis 19 bezeichnet. Wenn Sie die Bezeichnungen dieser Gruppen ändern möchten, damit sie den ihnen zugeordneten Telefonnummern besser Rechnung tragen, gehen Sie wie folgt vor:

☞ Drücken Sie **(MENU) 0 5**. Die Liste der Gruppennamen wird angezeigt.

☞ Markieren Sie den zu ändernden Namen der Gruppe mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm zum Bearbeiten des Gruppennamens wird angezeigt.

☞ Tragen Sie den gewünschten Namen mittels des Texteingabeverfahrens (siehe Seite 34) ein und drücken Sie **Softkey 1**. Die Gruppenliste wird erneut angezeigt. Wählen Sie entweder einen anderen Gruppennamen zum Ändern und wiederholen Sie das Verfahren, oder drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Telefonbuch-Menü.

#### Einer Gruppe einen Telefoneintrag hinzufügen

Um die Suche nach bestimmten Rufnummern zu erleichtern, ist es möglich, einen Gruppennamen zu erstellen (siehe oben), z.B. Arbeit, Golf, Familie usw. und in diese Gruppe ausgewählte Rufnummern aufzunehmen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

☞ Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das Gruppenfeld und drücken Sie **Softkey 1**. Die Liste der Gruppennamen wird angezeigt.

☞ Markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten denjenigen Gruppennamen, dem Sie den Eintrag hinzufügen möchten, und drücken Sie **Softkey 1**. Die Angaben des Telefonbucheintrags werden erneut angezeigt.

☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmenü oder ⌂ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Eine Telefonnummer aus einer Gruppe löschen

Zum Löschen einer Rufnummer aus einer Gruppe verfahren Sie wie folgt:



☞ Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das Gruppenfeld und drücken Sie **Softkey 1**. Die Liste der Gruppennamen wird angezeigt.

☞ Markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten „keine Gruppe“ und drücken Sie **Softkey 1**. Die Angaben des Telefonbucheintrags werden erneut angezeigt.

☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmenü oder ⌂ zur Rückkehr zum Standby-Modus.


### Einem Telefonbucheintrag ein Sprachkürzel hinzufügen

Es ist möglich, bis zu zehn Einträgen im Telefonbuch des Telefonspeichers ein Sprachkürzel zuzuordnen. Das heißt, Sie können den Eintrag aufrufen, indem Sie das Sprachkürzel in das Mikrofon des Handys sprechen. Zum Erstellen eines Sprachkürzels verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie , um das Telefonbuch des Telefonspeichers zu öffnen. Wenn die Daten des zu bearbeitenden Telefonbucheintrages im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das „Sprachwahl“-Feld und drücken Sie **Softkey 1**. Das „Voice“-Menü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die Taste **1**. Sie werden aufgefordert, das Wort oder die Wörter für das Sprachkürzel einzusprechen.
- ☞ Sprechen Sie so in das Mikrofon des Handys, wie Sie es bei einem Telefongespräch tun würden. Die Aufnahme wird in der Hörmuschel wiederholt, und Sie werden dazu aufgefordert, das Wort bzw. die Wörter zu wiederholen. Geben Sie die Wörter bei der Wiederholung falsch ein, so werden Sie erneut zur Spracheingabe aufgefordert. Nachdem Sie das Sprachkürzel korrekt wiederholt haben, wird das „Voice“-Feld als aktiviert gekennzeichnet.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmodus oder  zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Wiedergabe eines Sprachkürzels


Zur Wiedergabe eines Sprachkürzels, dem einer Rufnummer zugeordnet wurde, verfahren Sie wie folgt:


- ☞ Wenn die Daten des zu bearbeitenden Telefonbucheintrages im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das „Sprachwahl“-Feld und drücken Sie **Softkey 1**. Das „Voice“-Menü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die Taste **2**. Das Sprachkürzel für den ausgewählten Telefonbucheintrag wird in der Hörmuschel des Handys wiedergegeben und die Daten des Telefonbucheintrags werden erneut angezeigt.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmodus oder  zur Rückkehr zum Standby-Modus.


### Ein Sprachkürzel bearbeiten/löschen

- ☞ Wenn die Daten des zu bearbeitenden Telefonbucheintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie das „Sprachwahl“-Feld mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Das „Voice“-Menü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die Taste **3**. Es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie aufgefordert werden, das Löschen des Eintrags zu bestätigen.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 1**, um den Eintrag zu löschen.

Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Bearbeitungsmodus zurückzukehren oder , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

 Zum Gebrauch der Sprachwahlfunktion lesen Sie bitte Seite 16.

 Durch Aufnahme Ihrer Stimme in Telefonbuch können Sie den Sprachwahlfunktion benutzen (siehe Seite 16).

 Sie können nicht das selbe Wort für zwei verschiedene Einträge aufnehmen.



### Eine Farbe für die Beleuchtung zuweisen

Falls Sie möchten, dass die Beleuchtung bei einem ankommenden Anruf bestimmter Telefonnummern in der von Ihnen ausgewählten Farbe leuchtet, dann verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das Feld für die 2. LCD (Beleuchtung) und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „2. LCD (Beleuchtung) ein/aus“ wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**. Eine Liste der Farben für die 2. LCD (Beleuchtung) wird angezeigt.
- ☛ Markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten die gewünschte Beleuchtungsfarbe (bei jedem Markieren einer Farbe leuchtet die Beleuchtung in dieser Farbe auf - siehe rechts). Drücken Sie anschließend **Softkey 1**, um Ihre Auswahl zu treffen. Die Angaben des Telefoneintrags werden wieder angezeigt und zeigen an, welche Farbe für die Beleuchtung zugeteilt wurde.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmenü oder ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Ein CLI-Bild zuordnen

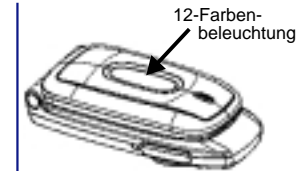
Zur Anzeige eines der 20 in Ihrem Handy gespeicherten CLI-Bilder, wenn Sie von einer bestimmten Nummer angerufen werden, verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das Bildfeld und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „CLI-Bild An/Aus“ wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**. Es erscheinen das erste CLI-Bild und sein Titel.
- ☛ Markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten nacheinander die CLI-Bilder. Bei Anzeige des gewünschten Bilds drücken Sie **Softkey 1**. Die Angaben des Telefoneintrags werden wieder angezeigt und zeigen an, dass ein CLI-Bild eingestellt wurde.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmenü oder ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Zuordnung eines Klingeltons

Falls Sie möchten, dass bei einem ankommenden Anruf bestimmter Telefonnummern ein von Ihnen ausgewählter Klingelton ertönt, dann verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Wenn die Angaben des gewünschten Telefoneintrags im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, markieren Sie mit den ▲ und ▼ Tasten das Melodiefeld und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Melodie An/Aus“ wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**. Die Melodieliste wird angezeigt und die ausgewählte Melodie ertönt. Die Nummer der ausgewählten Melodie wird grün angezeigt.
- ☛ Markieren Sie die gewünschte Melodie mit den ▲ und ▼ Tasten (bei jedem Markieren ertönt die ausgewählte Melodie) und drücken Sie **Softkey 1**. Die Angaben des Telefonbucheintrags werden wieder angezeigt und zeigen den Titel des gewählten Klingeltons im Feld „Melodie“.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bearbeitungsmenü oder ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.



- ☛ Die Beleuchtung blinkt in folgenden Fällen:
- Während des Ladevorgangs  
.....Farbe 9 (rot)
  - Wenn Sie einen Alarm eingestellt haben und der entsprechende Zeitpunkt gekommen ist:  
.....Farbe 5 (Apfelgrün)

- ☛ Ein CLI-Bild kann mehreren Telefonbucheinträgen zugeordnet werden.

### SIM-Speicher bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktion kann zum Ändern der vorhandenen Informationen in einem SIM-Speichereintrag wie folgt verwendet werden:

- ➡ Nachdem ein SIM-Speichereintrag zu Bearbeitungszwecken eingegeben wurde, erscheint das Namenfeld über dem Nummernfeld. Drücken Sie **Softkey 1**, um zum Bearbeitungsmodus zu gelangen.
- ➡ Nehmen Sie mittels der Textbearbeitungsfunktionen (siehe Seite 34) alle erforderlichen Änderungen am Text vor und drücken Sie anschließend die Taste ▼ zum Aufrufen des Nummernfelds. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und drücken Sie **Softkey 1**, um die Änderungen zu speichern.

### Einen einzelnen Telefonbucheintrag löschen

- ➡ Wenn ein Telefonbucheintrag markiert ist, kann das Bearbeitungs Menü durch Drücken der Taste **MENU** angezeigt werden.
- ➡ Drücken Sie **3**. Daraufhin wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.
- ➡ Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen des Eintrags oder **Softkey 2** zum Abbrechen des Vorgangs.

### Einen Eintrag zwischen verschiedenen Positionen und/oder Telefonbüchern verschieben/kopieren

Zum Verschieben oder Kopieren eines Telefonbucheintrags von einer Position zu einer anderen innerhalb eines Telefonbuchs oder vom Telefonspeicher-Telefonbuch zum SIM-Telefonbuch (oder umgekehrt) verfahren Sie wie folgt:

- ➡ Wenn ein Telefonbucheintrag markiert ist, kann das Bearbeitungs Menü durch Drücken der Taste **MENU** angezeigt werden.
- ➡ Drücken Sie **4** zum Verschieben eines Eintrags oder **5**, um ihn zu kopieren. Daraufhin wird der Bildschirm „Position eingeben“ angezeigt.
- ➡ Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in die vorgeschlagene neue Position drücken Sie **Softkey 1**.

Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in eine andere Position innerhalb desselben Telefonbuchs tragen Sie die gewünschte Position ein und drücken **Softkey 1**. Ist diese Position bereits belegt, erscheint ein Hinweis. Drücken Sie **Softkey 1** um den alten Eintrag zu überschreiben.

Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in ein anderes Telefonbuch drücken Sie die Taste **↔**, bis das gewünschte Telefonbuch angezeigt wird. Es erscheint der Bildschirm „Position eingeben“ für das ausgewählte Telefonbuch. Zum Verschieben/ Kopieren des Eintrags in die vorgeschlagene Position drücken Sie **Softkey 1**. Zum Verschieben/Kopieren des Eintrags in eine andere Position tragen Sie die gewünschte Position ein und drücken **Softkey 1**. Ist diese Position bereits belegt, erscheint ein Hinweis. Drücken Sie **Softkey 1** um den alten Eintrag zu überschreiben. Das Bearbeitungs Menü wird angezeigt.

- ➡ Drücken Sie **⏮** zur Rückkehr zum Standby-Modus.



*Wird ein Eintrag vom Telefonspeicher in den SIM-Speicher verschoben/kopiert, so wird der Name auf die zulässige Zeichenzahl Ihrer SIM beschnitten, und Sie werden dazu aufgefordert auszuwählen, welche Rufnummer im Eintrag Sie verschieben oder kopieren möchten.*

*Wird ein Eintrag vom SIM-Speicher in den Telefonspeicher verschoben/kopiert, so werden Sie vor dem Speichern des Eintrags zur Eingabe des Rufnummertyps aufgefordert (siehe Seite 26).*



## Anruflisten

Ihr Telefonspeicher enthält drei Ruflisten

- Verpasste Anrufe
- Ankommende Anrufe
- Abgehende Anrufe

In diesen Listen sind die letzten 10 Anrufe jeder Anrufart gespeichert. Sobald einer zehn Einträge umfassenden Liste ein neuer Anruf hinzugefügt wird, wird der älteste Eintrag gelöscht. Zur Ansicht dieser Ruflisten verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Drücken Sie **(MENU) 8** und anschließend **1** zur Anzeige der Liste der verpassten Anrufe, **2** für die Liste der ankommenden Anrufe oder **3** für die Liste der abgehenden Anrufe.
- ☛ Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten eine Nummer in der Liste. Drücken Sie **1** um die Nummer zu wählen, **2** um die Nummer in Ihrem Telefonbuch zu speichern (siehe Seite 25 für Informationen darüber, wie Sie eine Nummer speichern), **3** um einen Eintrag zu löschen, **4** um alle Einträge zu löschen oder **5** um Informationen anzuzeigen.
- ☛ Zum Löschen der momentan angezeigten Liste drücken Sie die Taste **C**.

## Paketkopie

Zum Kopieren mehrerer Telefonbucheinträge des SIM-Speichers in den Telefonspeicher, zum Kopieren der Privatnummer in den SIM-Speicher oder zum Kopieren aller Speichereinträge in den SIM-Speicher verfahren Sie wie folgt:

- ☛ Drücken Sie **(MENU) 0 6**. Das Menü „Paketkopie“ wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie die Taste **1** zum Kopieren mehrerer Einträge, geordnet nach Positionsnummer, in den Telefonspeicher. Drücken Sie die Taste **2** zum Kopieren der „Privat“-Einträge in den SIM-Speicher, oder die Taste **3** zum Kopieren aller Rufnummertypen in den SIM-Speicher.
- ☛ Haben Sie Option 1 gewählt, so werden Sie zur Eingabe der Position aufgefordert, von der das Kopieren beginnen soll, und anschließend zur Eingabe der Position, an der das Kopieren beendet werden soll. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Möchten Sie alle Einträge kopieren, so brauchen Sie lediglich **Softkey 1** zu drücken. Daraufhin wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung. Es erscheint ein Status-Bildschirm, auf dem der Verlauf des Kopierens veranschaulicht wird. Nach dem Kopieren wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Paketkopie“.
- Haben Sie Option 2 gewählt, so werden Sie zur Eingabe der Position aufgefordert, von der das Kopieren beginnen soll, und anschließend zur Eingabe der Position, an der das Kopieren beendet werden soll. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung. Es erscheint ein Status-Bildschirm, auf dem der Verlauf des Kopierens veranschaulicht wird. Nach dem Kopieren wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Paketkopie“.
- Haben Sie Option 3 gewählt, so werden Sie zur Eingabe der Position aufgefordert, von der der Eintrag kopiert werden soll. Drücken Sie dann **Softkey 1**. Daraufhin wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung. Es erscheint ein Status-Bildschirm, auf dem der Verlauf des Kopierens veranschaulicht wird. Nach dem Kopieren wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Paketkopie“.

32

☞ Sie können die Listen ankommender, abgehender oder verpasster Anrufe schnell einsehen, indem Sie im Standby-Modus die Taste **◀** für ankommende, **▶** für verpasste oder **↻** für abgehende Anrufe drücken. Wenn Sie **◀** oder **▶** drücken, können Sie eine andere Rufliste anzeigen.

☞ Wenn Sie eine andere als Ihre eigene SIM-Karte einlegen, können Informationen wie z.B. Verbindungsprotokolle verloren gehen.

☞ Sie können die zuletzt gewählte Nummer durch zweifaches Drücken der Taste **↻** erneut wählen.

☞ **Beim Kopieren von Einträgen vom Telefonspeicher in den SIM-Speicher wird der Name auf die zulässige Zeichenzahl Ihrer SIM beschnitten. Wird hierbei ein einzelner Eintrag kopiert, so wird nur die erste Rufnummer des Eintrags gespeichert. Wird eine Mehrfachkopie auf die SIM übertragen, so wird jeder Nummer eine Position zugeordnet.**

**Werden Einträge vom SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopiert, so wird angenommen, dass es sich bei der Rufnummer um eine Privatnummer handelt.**



☞ Drücken Sie zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Löschen aller Telefonbucheinträge

Zum Löschen aller in Ihrem Telefonbuch abgelegten Einträge verfahren Sie wie folgt:

☞ Drücken Sie **0 7**. Daraufhin wird ein Bestätigungsbildschirm zum Löschen angezeigt.

☞ Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen aller Telefonbuch-Einträge, oder **Softkey 2** zum Abbrechen des Vorgangs.

### Notizblock-Nummer

Ihr Handy ist mit einer Notizblock-Funktion ausgestattet, die Ihnen ermöglicht, eine Telefonnummer während eines Anrufes zu speichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Anruf zurückzurufen. Diese Notizblock-Nummer kann zur zukünftigen Verwendung im Speicher abgelegt bleiben.

#### Eine Notizblock-Nummer feststellen und wählen

☞ Tragen Sie die abzuspeichernde Nummer während eines Anrufs in den Notizblock ein. Sie wird auf Ihrem Handydisplay angezeigt.

☞ Drücken Sie nach dem Anruf die Taste Die eingegebene Nummer wird weiterhin angezeigt. Drücken Sie die Taste . Die angezeigte Nummer wird gewählt.

#### Eine Notizblock-Nummer speichern

☞ Drücken Sie die Taste , während der Notizblock angezeigt bleibt. „Name eingeben“ wird angezeigt.

☞ Tragen Sie einen zur Nummer zugehörigen Namen ein (Informationen über das Texteingabeverfahren finden Sie auf Seite 34). Drücken Sie die Taste , um zu bestätigen, dass Sie die Texteingabe beendet haben. Der Cursor erscheint im Nummereingabe-Bereich.

☞ Drücken Sie die **Softkey 1**, um die Nummer in der nächsten verfügbaren Position zu speichern. Zum Speichern der Nummer in einer spezifischen Position tragen Sie die gewünschte Positionsnummer ein und drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

### Service-Nummern

Ihr Handy besitzt eine Menüoption, die Ihnen den Zugriff auf mobilnetz- und dienstanbieterspezifische Rufnummern ermöglicht (z.B. Auskunftsstellen zur Fakturierung, Kundenbetreuung usw.). Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn in Ihrem Handy eine entsprechende SIM-Karte eingelegt ist.

Zum Zugriff auf diese Info-Nummern verfahren Sie wie folgt:

☞ Drücken Sie **0 9**. Es erscheint eine Liste verfügbarer Rufnummern.

☞ Die Funktion zum Löschen aller Telefonbucheinträge steht im SIM-Speicher nicht zur Verfügung.

☞ Service-Nummern sind nur dann verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber geliefert wurden.

## Texteingabe

In diesem Kapitel werden die Texteingabe (Buchstaben, Ziffern und Symbole) im SMS-Modus beschrieben. Die gleiche Methode der Texteingabe kann für Änderungen des Telefonbuchs benutzt werden.

### Mitteilungen schreiben

- im Standby-Modus **Softkey 1** und anschließend die Taste **4**. Der Bildschirm zur Texteingabe wird angezeigt.
- Drücken Sie **MENU**, während Sie eine Mitteilung schreiben. Das Bearbeitungs Menü wird angezeigt (siehe Abb. 1). Hier können Sie die Methoden zur Texteingabe wählen.



Abb. 1

Drücken Sie **1** für T9® Texteingabe.

Drücken Sie **2** für normale Texteingabe (ABC).

Drücken Sie **3** für numerische Eingabe.

Drücken Sie **4** zum Einfügen von Objekten (siehe nebenstehende Tabelle). Diese Möglichkeit steht nur auf dem Eingabebildschirm für Mitteilungen zur Verfügung.

Drücken Sie **5**, um das Optionsmenü zu öffnen.

### T9® Texteingabe

Ihr Telefon verfügt über die T9® Texteingabe, mit der Sie Texte schnell, einfach und intuitiv eingeben können. Für jeden einzugehenden Buchstaben müssen Sie die Zifferntaste nur einmal drücken. Der Bildschirm zeigt das Wort an, dass Sie auf Grundlage des im Gerät integrierten deutschen Wörterbuchs vielleicht suchen.

- Wenn Abbildung 1 erscheint, drücken Sie **1** für T9® Texteingabe.

- Wenn Sie z.B. „gut“ eingeben möchten, drücken Sie **4 8 8**, und anschließend **0**, um das Wort zu beenden. Andere Funktionen finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

- Wenn Sie „Peter ist gut“ eingeben möchten:

- Drücken Sie **\***, um auf Großschreibung (für einen Buchstaben) umzuschalten. Sie sehen einen grünen Pfeil neben dem T9 Symbol.

- Drücken Sie **7 3 8 3 7**, um „Peter“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung, und um mit der Texteingabe fortzufahren.

- Drücken Sie **4 7 8**, um „ist“ anzuzeigen und anschließend **0** zur Bestätigung, und um mit der Texteingabe fortzufahren.

34

Taste	Funktion
0	Beendet ein Wort und fügt eine Leerstelle ein
SK1,SK2 oder #	Zeigt andere passende Worte an
◀ oder ▶	Platzieren Sie den Cursor rechts vom falsch eingegebenen Zeichen und korrigieren Sie dieses.
C	Löscht einen Buchstaben
*	Schaltet zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für 1 Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um.
#	Aktiviert Symbol-Modus, wenn kein Wort markiert ist.

Gilt nicht für Texteingabe in i-mode

Optionen	Taste
Begriffe	1
Ton	2
Bild	3
Animation	4
Smiley	5

Die Option „Objekt einfügen“ wird nur im Eingabebildschirm für Mitteilungen angezeigt. Wenn Sie sich auf einem anderen Eingabebildschirm befinden, gehen Sie zu Nr. 4 unter „Optionen“.



Abb. 2

Anzeige Umschalt-/ Feststelltaste



Abb. 3



- ➡ Drücken Sie **4 8 8**, um „gut“ anzuzeigen und anschließend **0**, zur Bestätigung und zum Beenden des Satzes.
- ➡ Andere Funktionen oder Informationen darüber, wie Sie andere passende Worte anzeigen, finden Sie in der Tabelle auf Seite 34.

### Normale Texteingabe (ABC)

- ➡ Wenn Abbildung 1 auf Seite 34 erscheint, drücken Sie **2** für normale Texteingabe.
- ➡ Benutzen Sie die Zifferntasten, um Buchstaben einzugeben. Wenn Sie z.B. ein „e“ eingeben möchten, drücken Sie **3** zweimal, für „f“ drücken Sie **3** dreimal. Andere Funktionen finden Sie in der Tabelle rechts.

Taste	Funktion
*	Schaltet zwischen Kleinschreibung, Umschalttaste (Großschreibung für 1 Buchstaben) und Feststelltaste (permanente Großschreibung) um.
0	Fügt eine Leerstelle ein
C	Löscht einen Buchstaben
◀ oder ▶	Platzieren Sie den Cursor rechts vom falsch eingegebenen Zeichen und korrigieren Sie dieses.
#	Aktiviert Symbol-Modus



Abb. 1

### Numerische Eingabe

- ➡ Wenn Abbildung 1 auf Seite 34 angezeigt wird, drücken Sie **3** für numerische Eingabe.
- ➡ Sie könnten stattdessen **#** drücken, um den Symbol-Modus zu aktivieren.



Abb. 2



## Tastaturbelegung

Die folgende Tabelle stellt dar, welche Symbole den Tasten im Texteingabemodus zugeordnet sind.

Zur Eingabe von Text (beispielsweise für Kurzmitteilungen oder zum Abspeichern von Namen mit zugehörigen Rufnummern) drücken Sie die entsprechenden Rufnummerntasten einmal oder mehrere Male. Welche Zeichen dadurch auf dem Display erscheinen, entnehmen Sie bitte den untenstehenden Tabellen. Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. permanenter Großschreibung drücken die Taste **\***. Jedes Mal, wenn ein Texteingabebildschirm angezeigt wird, erscheint nach dem Drücken der Taste „M“ ein Auswahlménü, wo Sie zwischen T9® Texteingabe (T9), der normalen Texteingabe (ABC) oder einer numerischen Eingabe (123) auswählen können – welche Symbole durch die einzelnen Tasten in diesen Eingabemodi erstellt werden, entnehmen Sie bitte den untenstehenden Tabellen. Hinweise zum Ändern von Rufnummern finden Sie auf Seite 38.

### Normaler Text (ABC)

Ziffer	Großschreibung	Kleinschreibung	Ziffer	Großschreibung	Kleinschreibung
1	1 . , ? ! - ' @ :		7	P Q R S 7 [p] Π Ρ Σ	p q r s 7 [p] ϐ
2	A B C 2 Ä Å [À Á Â Ã Ä] Æ Ç	a b c 2 ä å à [á â ã] æ ç	8	T U V 8 Ú [Ú Û Ü]	t u v 8 ù [ú û]
3	D E F 3 Δ [Ð Ë Ì Í Î] Φ	d e f 3 [ð ë ì é ê] φ	9	W X Y Z 9 [Ÿ] Ω Ξ Ψ	w x y z 9 [ÿ] ϣ
4	G H I 4 [Ĝ Ĥ Ħ Ĩ] Γ	g h i 4 [ĝ ĥ ħ ĩ] γ	0	Leerstelle 0 \$ £ ¥ € #	
5	J K L 5 Λ	j k l 5	*	Umschaltung Umschalttaste/Feststelltaste (↑ = Umschalttaste ↓ = Feststelltaste)	
6	M N O 6 Ñ Ö [Ò Ó Ô Õ] Ø	m n o 6 ñ ö [ó ô õ] ø	#	Betriebsart „Symbolmodus“	

### T9® Texteingabe

Ziffer	Großschreibung	Kleinschreibung	Ziffer	Großschreibung	Kleinschreibung
1	1 . , - ? ! ' @ : 1		7	P Q R S 7	p q r s 7
2	A B C 2	a b c 2	8	T U V 8	t u v 8
3	D E F 3	d e f 3	9	W X Y Z 9	w x y z 9
4	G H I 4	g h i 4	0	Leerstelle, wenn kein Wort markiert ist. Auswahl eines T9 Wortes, wenn ein Wort markiert ist	
5	J K L 5	j k l 5	*	Umschaltung Umschalttaste/Feststelltaste (↑ = Umschalttaste ↓ = Feststelltaste)	
6	M N O 6	m n o 6	#	Betriebsart „Symbolmodus“ oder nächste T9-Kandidaten, wenn markiert	

Der in blauen, eckigen Klammern enthaltene Text in der nebenstehenden Tabelle steht nur im i-mode zur Verfügung.

Wird bei der Eingabe von normalem (ABC) Text das gewünschte Zeichen angezeigt, dann drücken Sie die Taste ►, um den Cursor zur nächsten Zeichenstelle zu bringen (falls Sie hierbei länger als eine Sekunde warten, bewegt sich der Cursor automatisch eine Stelle nach rechts).

Ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, dann bringen Sie den Cursor mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ rechts neben das falsche Zeichen und drücken Sie die „C“ Taste.



### Numerische Zeichen (123) eingeben

	Großschreibung	Kleinschreibung	Ziffer	Großschreibung	Kleinschreibung
1		1	7		7
2		2	8		8
3		3	9		9
4		4	0		0
5		5	*	Deaktiviert	
6		6	#	Betriebsart „Symbolmodus“	

### Symbolmodus

Im Symbolmodus zeigt jede Taste das Symbol an, das auf der Kandidatenseite (siehe untenstehende Tabelle) dafür eingetragen ist. Der Symbolmodus wird durch Drücken der Taste # im Texteingabemodus eingestellt. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Kandidatenseite mit der Auswahl der Symbole anzuzeigen. Das gewünschte Symbol kann mit der entsprechenden Zifferntaste ausgewählt werden.

Auswahl der Symbole	Symbole											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
1	.	!	?	¿	_	,	'	"	:	;	Leerzeichen	&
2	^		~	%	_	=	+	-	/	*	Leerzeichen	#
3	(	)	[	]	{	}	<	>	/	\	Leerzeichen	&
4	.	\$	€	£	¥	i	\$	¤	[LF]	@	Leerzeichen	#
5	¢	µ	¶		-	"	.	,	'	`	Leerzeichen	¬
6	©	®	°	1	2	3	1/4	1/2	3/4	ä	Leerzeichen	°
7	±	+		×	÷	«	»	(	)	[	Leerzeichen	]

Die in der Symboltabelle verwendete Abkürzung LF steht für ‚Zeilenvorschub‘. Zeilenvorschub steht nur im i-mode zur Verfügung.

Im normalen Textmodus werden nur die Kandidatenseiten 1 bis 4 verwendet, Texteingaben im i-Modus benutzen die Kandidatenseiten 1 bis 7.

## Ändern der eigenen Rufnummer

- ➡ Drücken Sie **MENU** 6 4. Ihre eigene Rufnummer wird angezeigt.
- ➡ Löschen Sie mit der **C** Taste einzelne Ziffern oder halten Sie die **C** Taste gedrückt, um alle Ziffern zu löschen. Geben Sie die richtige Nummer über die Tastatur ein.

## Ändern von Rufnummern

Ihr Handy gestattet das Ändern von Rufnummern unter den folgenden Umständen:

- Bei Anzeige einer Nummer im Bereitschaftsbetrieb ..... (Nummer auf dem Standby-Bildschirm)
- Bei Anzeige einer Notizblock-Nummer während eines Anrufs ..... (Nummer auf dem Standby-Bildschirm)
- Während des Speicherns einer eigenen Telefonnummer ..... (Nummer auf dem Standby-Bildschirm)
- Während der Eingabe einer Nummer, zu der ankommende Anrufe umgeleitet werden sollen ..... (Zielrufnummer)
- Bei Anzeige der Kurzwahlnummer ..... (Gespeicherte Nummer)
- Bei Anzeige Ihrer Kurzmitteilungszentralnummer ..... (Gespeicherte Nummer)
- Bei Anzeige einer Nummer, wenn ein Telefonbuch geöffnet ist (ADN oder FDN) ..... (Gespeicherte Nummer)
- Bei Anzeige einer Voicemail-Nummer ..... (Gespeicherte Nummer)

### Rufnummer ändern

Kurzzeitiges Drücken der **C** Taste löscht die Ziffer links vom Cursor, längeres Drücken löscht die gesamte Rufnummer. Beim Drücken einer Zifferntaste wird die entsprechende Ziffer in der Cursorposition eingefügt.

### Eingabe von Sonderzeichen

#### Eingabe des + Zeichens (Internationale Rufnummern: siehe Seite 12)

Vor der Eingabe des + Zeichens in eine Rufnummer muss sich der Cursor am Anfang der Rufnummer befinden. Zur Eingabe des + Zeichens drücken Sie die **0** Taste und halten diese etwa eine Sekunde lang gedrückt.

#### Eingabe einer Pause (zur MFV-Wahl)

Bei der Eingabe einer Pause in eine Rufnummer gilt es zunächst zu beachten, dass die Bedingungen unter **Eingabe des + Zeichens** nicht gelten. Drücken Sie die Taste **#** und halten Sie diese etwa eine Sekunde lang gedrückt.

☞ Wurde zuvor keine eigene Rufnummer eingetragen, so ist das angezeigte Display leer.

## Sicherheit

Die in diesem Kapitel erläuterten Funktionen ermöglichen Ihnen, Ihr Handy vor unbefugtem und unsachgemäßem Gebrauch zu schützen.

### FDN ein- und ausstellen

☞ Drücken Sie **MENU** 7 7. Mit **Softkey 1** schalten Sie FDN ein, mit **Softkey 2** aus.

📖 Zum Ändern der FDN-Einstellung werden Sie ggf. zur Eingabe Ihres PIN2-Codes aufgefordert.

### Sicherheitscodes

Es ist möglich, dass Sie zur Eingabe eines der vier Sicherheitscodes (siehe unten) aufgefordert werden. Wird vom Handy die Eingabe eines Codes gefordert, so geben Sie die entsprechende Geheimzahl über die Tastatur ein und drücken Sie **Softkey 1**.

- PIN-Code (Wird mit der SIM-Karte ausgehändigt und schützt sie vor Fremdnutzung im Falle eines Diebstahls)
- PIN2-Code (Wird mit der SIM-Karte ausgehändigt, schützt die Funktionen AoC und FDN)
- PUK1-Code (Privater Entsperrcode für den Fall, dass Sie Ihren PIN-Code vergessen haben.)
- PUK2-Code (Privater Entsperrcode für den Fall, dass Sie Ihren PIN2-Code vergessen haben.)

### PIN -Code

Sie können Ihr Handy so einstellen, dass nach seinem Einschalten der PIN-Code eingegeben werden muss, bevor es benutzt werden kann. Wird der PIN-Code nicht eingegeben, können icht einmal ankommende Anrufe entgegen genommen werden. Wird der PIN1-Code mehr als dreimal falsch eingegeben (nicht unbedingt bei ein und demselben Versuch), so wird der Betrieb des Handys selbst nach Eingabe des korrekten PIN-Codes gesperrt. In diesem Fall können Sie den Ihre SIM-Karte mit dem PUK1-Code entsperren, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

☞ Drücken Sie **MENU** 7. Das Menü „Sicherheit“ wird angezeigt.

☞ Drücken Sie die Taste **2**, um die Eingabe des PIN-Codes zu ermöglichen (aktivieren) und die Taste **3**, um diese Funktion auszuschalten (deaktivieren). Sie werden zur Eingabe Ihrer PIN-Nummer aufgefordert, um die Änderung zu bestätigen.

### PIN-Code ändern

☞ Drücken Sie **MENU** 7 1. Der Bildschirm zum Ändern von PIN wird angezeigt.

☞ Tragen Sie den aktuellen PIN1-Code ein. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN1-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingetragen werden. Es erscheint sogleich ein Bestätigungsbildschirm, danach wird der Bildschirm „Sicherheit“ angezeigt.

🔑 Siehe auch: Speichern von FDN auf Seite 25.

👉 Die FDN-Funktion ist vom Mobilnetz abhängig.

📖 Sollten Sie einen dieser PIN-Codes vergessen, so müssen Sie sich **STETS** an Ihren Netzbetreiber wenden, weil er die **EINZIGE** Quelle für Ihre PIN-Codes ist.

👉 Der PIN2-Code bezieht sich auf die SIM-Karte und ist eventuell nur vom zuständigen Dienstanbieter verfügbar.

📖 Einige SIM-Karten sind so ausgelegt, dass die Eingabe des PIN-Codes nicht deaktiviert werden kann.

## PIN2-Code

Ihr Handy unterstützt erweiterte Funktionen, für die die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich sein kann, bevor der Zugriff auf diese Funktionen oder deren Änderung möglich sind. Wird der PIN2-Code dreimal falsch eingegeben, können Sie ihn mit dem PUK2-Code wieder entsperren, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

### PIN2-Code ändern

- ☞ Drücken Sie **(MENU) 7 4**. Der Bildschirm zum Ändern von PIN2 wird angezeigt.
- ☞ Tragen Sie den aktuellen PIN2-Code ein. Danach werden Sie zur Eingabe des neuen PIN2-Codes aufgefordert. Dieser muss dann zur Bestätigung noch einmal eingetragen werden. Es erscheint sogleich ein Bestätigungsbildschirm, danach wird der Bildschirm „Sicherheit“ angezeigt.

## Anrufsperre

Mit dieser Funktion können Sie die folgenden abgehenden bzw. ankommenden Ruftypen sperren:

- Alle abgehenden Rufe
- Alle internationalen Anrufe
- Alle internationalen Anrufe bis auf Heimatland
- Alle ankommenden Rufe
- Ankommende Anrufe Roaming

- ☞ Drücken Sie **(MENU) 7 5**. Nach einer kurzen Verzögerung, während der Ihr Handy seinen Rufsperrstatus in Ihrem Mobilnetz prüft, wird der Bildschirm „Rufsperr“ angezeigt.
- ☞ Legen Sie mit den **◀▶▲** und **▼** Tasten den Typ der Rufsperr fest (siehe oben), und ob diese Sperre für Sprache, Daten, Fax oder SMS gelten soll. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Nachdem die Auswahl vorgenommen wurde, wird über dem Symbol der ausgewählten Einstellung ein roter Balken angezeigt.
- ☞ Nachdem die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde, drücken Sie die Taste **☞** und geben anschließend Ihr Kennwort für die Netzsperr ein.

Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen und **Softkey 2** gedrückt haben, erscheint ein Bestätigungsfenster. Drücken Sie dann **Softkey 1**, um die Einstellungen aufzurufen oder drücken Sie **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

## Kennwort für Rufsperr

- ☞ Drücken Sie **(MENU) 7 6**, um Ihr Kennwort für die Rufsperr zu ändern.
- ☞ Geben Sie das aktuelle Kennwort ein, gefolgt von dem neuen Kennwort.
- ☞ Geben Sie das neue Kennwort zur Bestätigung erneut ein.

☞ *Rufsperrfunktionen (Sperren, Aufheben einer Sperre und Sperren überprüfen) sind Netzdienstleistungen, die vom Dienstanbieter freigeschaltet werden müssen. Bei der Freischaltung erhält man das nötige Kennwort.*

## Textnachrichten und Voicemail

### SMS/EMS - Übersicht

#### Standardmitteilungen


Ihr Handy kann SMS oder EMS Mitteilungen von jeweils bis zu 1530 Textzeichen senden und empfangen. Die empfangenen Mitteilungen werden auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert. Ihre SMS werden in dem Speicher abgelegt, den Sie unter den Einstellungen für Ihr primäres Telefonbuch festgelegt haben (siehe Seite 24). Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, klingelt Ihr Handy, das Symbol für Kurzmeldungen wird auf Ihrem Handydisplay angezeigt und die LED blinkt in der Farbe Blau. Nachdem alle Mitteilungen gelesen sind, wird das Mitteilungssymbol nicht länger angezeigt und die LED erlischt.

Bei vollständig belegtem SIM-Speicher sendet Ihr Handy automatisch eine Mitteilung an das Servicecenter. Nachdem das Servicecenter über die vollständig belegte SIM-Karte informiert wurde, erscheinen das Symbol 'SMS voll' (siehe unten) und eine Fehlermeldung auf Ihrem Display, und es werden keine weiteren Mitteilungen an Ihr Handy gesendet, bevor auf der SIM freie Kapazität zum Empfang von Mitteilungen zur Verfügung steht. Sobald wieder freie Kapazität vorhanden ist, wird das Servicecenter automatisch von Ihrem Handy darüber informiert, und der Empfang von Mitteilungen wird fortgesetzt.

Beim Senden einer Mitteilung können Sie eine Empfangsbestätigung anfordern. Hierdurch erhalten Sie vom Servicecenter eine Mitteilung über die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Zustellung Ihrer Mitteilung.

#### Mitteilungssymbole

Auf Ihrem Handy werden die folgenden Symbole angezeigt, die Sie über den aktuellen Status der Mitteilungen informieren:

Neue Mitteilung auf Ihrem Handy (gelb) 

SMS voll (rote Diagonale) 

Zu viele SMS (grau) 

#### Der Bildschirm 'SMS-Menü'

Drücken Sie im Standby-Modus **Softkey 1**. Der Bildschirm 'SMS-Menü' wird angezeigt.

Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), wie im nebenstehenden Bildschirm abgebildet.

**Posteingang:** Zeigt die Liste ankommende Mitteilungen an

**Entwürfe:** Zeigt die Liste von Mitteilungen an, die noch nicht verschickt wurden.

**Gesendet:** Zeigt die Liste gesendeter Mitteilungen an.

**Neu:** Zeigt den Schreibbildschirm zum Verfassen einer neuen Mitteilung an (siehe Seite 44).

**Status:** Zeigt den Status-Bildschirm der Mitteilungen an (siehe Seite 46).

**Einstellungen:** Zeigt den Bildschirm 'SMS-/EMS-Einstellungen' an (siehe Seite 47).



Abb. 1



*Der Kurzmeldungsdienst (SMS) ist vom Mobilnetz abhängig.*



*Bitte löschen Sie unnötige Mitteilungen in Ihrem SMS-Posteingang und -ausgang gelegentlich. Ihr Telefon kann keine SMS empfangen, wenn der SMS-Ordner voll ist.*



*Sie können auch **(MENU) 3 1** drücken, um den Bildschirm 'SMS-Menü' anzuzeigen.*



*Wenn die Mitteilungsliste keine Einträge enthält, ist dieser Posten ausgegraut und kann nicht gewählt werden.*



*Wenn Sie auf dem Bildschirm 'SMS-Menü' den Posteingang, Entwürfe oder Gesendet markieren, werden die Symbole  und  am unteren Bildschirmrand angezeigt. Das Symbol  zeigt die Anzahl der gelesenen Mitteilungen an. Das Symbol  zeigt die Anzahl der ungelesenen Mitteilungen an.*



## Optionsmenü

Drücken Sie in der Liste ankommender Mitteilungen, abgehender Mitteilungen oder der Liste von Entwürfen die Taste **MENU**.

Das Menü „Optionen“ wird angezeigt. Es unterscheidet je nachdem, ob die Mitteilung ankam, verschickt wurde oder ein Entwurf war. Orientieren Sie sich an der untenstehenden Tabelle und drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n).

- Weiterleiten:** Leitet die Mitteilung an Dritte weiter
- Löschen:** Löscht eine Mitteilung (siehe Seite 46)
- Alle löschen:** Löscht alle Mitteilungen in der Liste (siehe Seite 46).
- Sortieren:** Sortiert Mitteilungen in der Liste nach Datum, Name, Gelesen oder Ungelesen, in auf- oder absteigender Reihenfolge.  
Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um jede gewünschte Taste aus **Nach** und **Reihenfolge** zu wählen und drücken Sie **Softkey 1**.
- Antworten:** Öffnet den Schreibbildschirm, damit Sie eine Antwort an den Absender verfassen können.
- Ändern:** Ändert die Mitteilung.
- Senden:** Sendet oder speichert die Mitteilung. Drücken Sie **1**, um die Mitteilung zu senden oder **2**, um die Mitteilung zu speichern.
- Auf SIM kopier.:** Kopiert die Mitteilung auf die SIM-Karte.

Liste ankommender Mitt.	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Alle löschen	3
Sortieren	4
Ändern	5
Antworten	6
Auf SIM kopier.	7

Liste von Entwürfen	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Alle löschen	3
Sortieren	4
Ändern	5
Senden	6
Auf SIM kopier.	7

Liste gesendetet Mitt.	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Alle löschen	3
Sortieren	4
Ändern	5
Auf SIM kopier.	6

Bildschirm Posteingang



Abb. 1

Sortiersymbol:

Datum:

Name:

Gelesen/Ungelesen:

Aufsteigend:

Absteigend:

Inkomplett:

Speicherposition  
(SIM oder Handy)

Je nachdem, wo die Mitteilung gespeichert ist, ändert die Anzeige sich folgendermaßen:

Speicherposition  
SIM „Handy-Kopie auf  
Tel.“  
Telefon: „Auf SIM  
kopieren“

## Mitteilungen lesen

- Zur Ansicht empfangener Mitteilungen drücken Sie auf dem Bildschirm ‚SMS-Menü‘ die Taste **1**.  
Drücken Sie auf dem Bildschirm ‚SMS-Menü‘ die Taste **2** zur Anzeige von Entwürfen.  
Drücken Sie auf dem Bildschirm ‚SMS-Menü‘ die Taste **3** zur Anzeige von gesendeten Mitteilungen.
- Blättern Sie ggf. mittels der ▲ und ▼ Tasten durch die Mitteilungsliste und drücken Sie anschließend Softkey 1, um die gewünschte Mitteilung zu lesen.
- Blättern Sie mit den ▲ bzw. ▼ Tasten durch die Mitteilung, falls diese zu lang ist, um auf einer Seite angezeigt zu werden.
- Drücken Sie von der Mitteilung aus die Taste **(MENU)**, um das Menü ‚Optionen‘ aufzurufen. (siehe unten).
- Drücken Sie die Taste **C**, um zur Mitteilungsliste zurückzukehren oder drücken Sie **Softkey 1**, um die vorigen Mitteilungen zu lesen bzw. **Softkey 2**, um die nächste Mitteilung zu lesen.

## Optionsmenü

Zum Zugriff auf die in diesem Menü verfügbaren Funktionen drücken Sie **(MENU)**, während eine Mitteilung angezeigt ist. Der Menüttext hängt davon ab, ob es sich um eine empfangene oder abgehende Mitteilung bzw. einen Entwurf handelt:

### Ankommende Mitteilungen

- Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n) gemäß der nebenstehenden Tabelle.

**Weiterleiten:** Leitet die Mitteilung an einen Dritten weiter.

**Löschen:** Löscht die Mitteilung.

**Kopieren:** Hiermit können Sie die gewählte Textmitteilung in Ihren Telefonspeicher kopieren, und sie anschließend wieder in einen Eingabebildschirm für Mitteilungen einfügen, wie nachfolgend beschrieben: Siehe ‚Einfügen‘ auf Seite 45.

- Drücken Sie **Softkey 1** („aus“). Bringen Sie den Cursor mit den Tasten ▲▼◀▶ und ► an den Beginn des gewünschten Textes und drücken Sie **Softkey 1** („ein“).

- Markieren Sie den gewünschten Text mit den ▲▼◀▶ und ► Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Der Text wird gespeichert.

- Drücken Sie auf dem Eingabebildschirm für Mitteilungen auf **(MENU)** **7**, um die Optionsliste zu öffnen. Drücken Sie anschließend **6**, um den Text einzufügen (siehe Seite 45). Der gewählte Text wird auf dem Eingabebildschirm für Mitteilungen eingefügt.

**Ändern:** Ändert die Mitteilung

**Telefonbucheintrag:** Fordert Sie dazu auf, die Telefonnummer des Absenders in Ihr Telefonbuch einzutragen.

**Antworten:** Öffnet den Bildschirm „Antworten“, auf dem Sie dem Absender eine Antwort schreiben können.

**Objekt speichern:** Speichert das Objekt in der Mitteilung. Folgende Objekte können gespeichert werden: Ton, Bild, Animation

Funktionen – ankommend	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Kopieren	3
Ändern	4
Telefonbuch	5
Antwort	6
Objekt speichern	7

Die ungelesene Mitteilung wird fett gedruckt angezeigt.

Möchten Sie vom Mobilnetz eine Bestätigung über die Auslieferung der Mitteilung erhalten, so muss die Option „Empfangsbestätigung“ vor dem Senden der Mitteilung aktiviert sein (siehe Seite 47).

Die Antwortfunktion verwendet die Telefonnummer derjenigen Person, welche die Mitteilung gesendet hat.

Sie können die Funktion „Objekt speichern“ nur benutzen, wenn die Mitteilung ein Objekt enthält.





### Nicht gesendete Mitteilungen (Entwürfe)

Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n) gemäß der nebenstehenden Tabelle.

<b>Weiterleiten:</b>	Leitet die Mitteilung an Dritte weiter.
<b>Löschen:</b>	Löscht die Mitteilung.
<b>Kopieren:</b>	Hiermit können Sie die gewählte Textmitteilung in Ihren Telefonspeicher kopieren, und sie anschließend wieder in einen Eingabebildschirm für Mitteilungen einfügen. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter ‚Kopieren‘ im Abschnitt ‚Ankommende Mitteilungen‘ auf Seite 43.
<b>Ändern:</b>	Ändert die gesendete Mitteilung
<b>Senden:</b>	Sendet oder speichert die Mitteilung
<b>Objekt speichern:</b>	Speichert das Objekt in der Mitteilung. Folgende Objekte können gespeichert werden: Ton, Bild, Animation

Funktionen – Entwurf	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Kopieren	3
Ändern	4
Senden	5
Objekt speichern	6

Sie können die Funktion ‚Objekt speichern‘ nur benutzen, wenn die Mitteilung ein Objekt enthält.

### Gesendete Mitteilungen

Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n) gemäß der nebenstehenden Tabelle.

<b>Weiterleiten:</b>	Leitet die Mitteilung an Dritte weiter.
<b>Löschen:</b>	Löscht die Mitteilung.
<b>Kopieren:</b>	Hiermit können Sie die gewählte Textmitteilung in Ihren Telefonspeicher kopieren, und sie anschließend wieder in einen Eingabebildschirm für Mitteilungen einfügen. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter ‚Kopieren‘ im Abschnitt ‚Ankommende Mitteilungen‘ auf Seite 43.
<b>Ändern:</b>	Ändert die gesendete Mitteilung
<b>Objekt speichern:</b>	Speichert das Objekt in der Mitteilung. Folgende Objekte können gespeichert werden: Ton, Bild, Animation

Funktion – Abgehende	Taste
Weiterleiten	1
Löschen	2
Kopieren	3
Ändern	4
Objekt speichern	5

Sie können die Funktion ‚Objekt speichern‘ nur benutzen, wenn die Mitteilung ein Objekt enthält.

### Eine Kurzmeldung verfassen

Zum Verfassen einer Kurzmeldung verfahren Sie wie folgt:

- Halten Sie **Softkey 1** 3 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird der Eingabebildschirm für Mitteilungen angezeigt.
- Tragen Sie Ihre Mitteilung (bis zu 1530 Zeichen) so ein, wie es auf Seite 34 bis 37 erläutert wird.
- Wird während des Schreibens der Mitteilung die Taste **MENU** gedrückt, so erscheint das Bearbeitungs Menü. Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n) gemäß der nebenstehenden Tabelle.

Bearbeitungsmodus	Taste
T9	1
ABC	2
123	3
Objekt einfügen	4
Optionen	5

Wenn Sie sich im ABC-Modus (normale Texteingabe) befinden, wird jedes Wort, dass nicht im T9 Wörterbuch enthalten ist, automatisch hinzugefügt.

T9: T9 Texteingabe  
 ABC: normale Texteingabe  
 123: numerische Eingabe  
 Objekt einfügen: Eintrag zum Einfügen eines Objekts  
 Optionen: Öffnet das Optionsmenü

#### Funktionen des Optionsmenüs

**Textfarbe:** Wählen Sie die Farbe für Text und Hintergrund aus  
 Benutzen Sie die Tasten ▲▼◀▶ zur Auswahl der Farben und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin erscheint neben dem entsprechenden Symbol ein ✓.

**Textformat:** Wählt die Schriftgröße (Normal, Groß oder Klein) und den Stil (Fett, Kursiv, Unterstrichen oder Durchstrich). Benutzen Sie die Tasten ▲▼ und ▶, um die Schriftgröße zu wählen und markieren Sie die gewünschte Größe mit den Tasten ▲ und ▼ Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

**Textausrichtung:** Stellt die Ausrichtung des Textes ein (Links, Rechts oder Zentriert). Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Textausrichtung zu markieren und drücken Sie **Softkey 1**.

**Markiermodus:** Aktiviert die Funktion ‚Markieren‘. Platzieren Sie den Cursor am Anfang oder Ende des Textes und markieren Sie den Text mithilfe der Tasten ▲ und ▶. Drücken Sie **Softkey 1**, während die Markierungsfunktion eingeschaltet ist, um zwischen ‚Ein‘ und ‚Aus‘ umzuschalten. Drücken Sie **C**, um zum normalen Modus zurückzukehren.

**Einstellungen ändern:** Stellt den Schreibmodus (Einfügen oder Überschreiben) und den Löschmodus (Rücktaste oder Entfernen) ein. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Modus zu markieren und drücken Sie **Softkey 1**.

**Einfügen:** Fügt den Text ein, der in den Speicher kopiert wurde. Siehe ‚Kopieren‘ auf Seite 43.

- ☛ Wenn Sie Ihre Mitteilung verfasst haben, drücken Sie **Softkey 1**. Die Liste der Mitteilungsempfänger wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie **1**, um die Liste ‚Auto-Wahlwiederholung‘ zu öffnen, **2** um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszuwählen oder **3**, um die Nummer des Empfängers manuell einzugeben.
- ☛ Wenn Sie die Nummer, an die Sie Ihre Mitteilung senden möchten, ausgewählt oder eingegeben haben, drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm ‚Mitteilung senden‘ wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie **1**, um die Mitteilung zu senden oder **2**, um die Mitteilung zu speichern.
- ☛ Während eine Mitteilung gesendet wird, werden ein Name, eine Nummer und ein CLI-Bild angezeigt (sofern die Nummer zusammen mit einem Namen und einem CLI-Bild im Telefonbuch gespeichert wurde.) Sofern das für die Nummer, an die Sie Ihre Mitteilung senden, nicht der Fall ist, werden nur die Rufnummer und eine grafisches Symbol angezeigt, bis die Übertragung beendet ist und ein Bestätigungsbildschirm erscheint.

Optionen	Taste
Textfarbe	1
Textformat	2
Textausrichtung	3
Markieren	4
Einstellungen ändern	5
Einfügen	6



Abb. 1

☛ Wenn Sie ‚Textfarbe‘, ‚Textformat‘ oder ‚Objekt einfügen‘ wählen, erscheint in der Anzeige ‚EMS‘ statt ‚SMS‘.

☛ Wenn Sie einen anderen Bildschirm anzeigen, während Sie eine Mitteilung mit mehr als 1 Zeichen bearbeiten, so wird die Mitteilung automatisch als Entwurf gespeichert (siehe Seite 41).

☛ Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie eine Mitteilung verfassen, wird die Mitteilung automatisch gespeichert, damit Sie diese später fertigstellen können.

☛ Wenn Ihr SIM-Speicher nicht mehr genügend Kapazität hat, um die Mitteilung zu speichern, kann die Mitteilung nicht gespeichert werden.



### Löschen einer Mitteilung

Zum Löschen einer oder aller Mitteilung(en) in der Liste verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Softkey 1**.
- ☞ Drücken Sie **1** zur Anzeige der Liste der Empfangenen Mitteilungen, **2** für die Liste der Entwürfe oder **3** zur Anzeige der Liste der gesendeten Mitteilungen. Daraufhin wird die ausgewählte Mitteilungsliste angezeigt.
- ☞ Markieren Sie die gewünschte Mitteilung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **MENU**.
- ☞ Drücken Sie **2**, um zum Bestätigungsbildschirm ‚Löschen‘ zu gehen und anschließend **Softkey 1**. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.
- ☞ Wenn Sie alle Mitteilungen in der Liste löschen möchten, drücken Sie **3**, um den Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang aufzurufen. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.

Wenn Sie nur eine Mitteilung löschen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ☞ Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Softkey 1**.
- ☞ Drücken Sie **1** zur Anzeige der Liste der Empfangenen Mitteilungen, **2** für die Liste der Entwürfe oder **3** zur Anzeige der Liste der gesendeten Mitteilungen. Daraufhin wird die ausgewählte Mitteilungsliste angezeigt.
- ☞ Markieren Sie die gewünschte Mitteilung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☞ Drücken Sie **MENU 2**, um zum Bestätigungsbildschirm ‚Löschen‘ zu gehen und anschließend **Softkey 1**.

Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **Softkey 2**.

### Status

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus auf **Softkey 1** und dann **5**. Daraufhin wird der Bildschirm ‚Status‘ angezeigt.

Sie können folgende Aspekte des Status Ihrer Mitteilungen überprüfen:

- Insgesamt
- Komplett
- Inkomplett
- SMS auf SIM (SIM-abhängig)
- Frei auf SIM (SIM-abhängig)
- SMS auf Handy
- Frei auf Telefon

## Mitteilungen - Einstellungen

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Softkey 1** und anschließend **6**. Der Bildschirm für SMS/EMS erscheint.

### Rufnummer SMS-Center

- Drücken Sie **1** und geben Sie die entsprechende Rufnummer ein oder ändern Sie die vorhandene Nummer. Drücken Sie zum Abschluss **Softkey 1**.

### Optionen

- Drücken Sie **2**, um das Optionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie vom Optionsmenü aus **1**, um die **Empfangsbestätigung** einzustellen. Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um EIN oder AUS zu wählen und drücken Sie **Softkey 1**, gefolgt von **Softkey 2**.
- Drücken Sie vom Optionsmenü aus **2**, um die **Gültigkeit** (gültiger Zeitraum) einzustellen. Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um den Zeitraum (12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder max. Zeit) festzulegen, für den Ihre Mitteilungen im Mobilfunknetz gültig sein sollen. Drücken Sie anschließend **Softkey 2**.

SMS/EMS-Einstellungen	Taste
SMS-Center	1
Optionen	2
Max. verbund.	3
Filteroptionen	4

### Max. verbundene Mitteilungen

- Drücken Sie **3** und geben Sie die Anzahl der maximal miteinander verbundenen Mitteilungen an. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**.

### Filteroptionen

- Drücken Sie **4**. Der Bildschirm 'Filteroptionen' wird angezeigt. Mit dieser Option kann der Benutzer Mitteilungen in den Ordnern Posteingang, Entwürfe & Gesendet nach Speicherposition filtern. Benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼**, um SIM, Telefon, Beide (SIM & Telefon), Komplett oder Inkomplett zu wählen und drücken Sie **Softkey 1**, gefolgt von **Softkey 2**.

### Mailboxnummer

Zum Einstellen der Mailboxnummer verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben:

- Drücken Sie **(MENU) 3 2 1**. Der Bildschirm zum Einstellen der Mailboxnummer wird angezeigt.
- Geben Sie die entsprechende Nummer ein oder ändern Sie die vorhandene Nummer, und drücken Sie **Softkey 1**.

### Mailbox-Symbol löschen

Falls Ihr Netzanbieter nach dem Abhören aller Sprachnachrichten das Mailbox-Symbol nicht automatisch ausblendet, verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben:

- Drücken Sie **(MENU) 3 2 2**, um Ihr Mailbox-Symbol manuell auszublenden.

Wenn diese Option auf „EIN“ gestellt ist, nachdem ein Alarm für eine ankommende Kurzmitteilung ertönt ist, wird die Mitteilung automatisch angezeigt.

Wenn diese Option auf „EIN“ gestellt ist, wird das Netzwerk aufgefordert, den Status aller abgehenden Kurzmitteilungen an das Telefon zu schicken.

Mit dieser Option stellen Sie den Zeitraum ein, für den die Mitteilungen im Netzwerk gespeichert werden.

Der Wertebereich für die Einstellung liegt bei 1 bis 10.

SIM: Der Display zeigt nur Mitteilungen an, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Telefon: Der Display zeigt nur Mitteilungen an, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Beide: Zeigt alle Mitteilungen an, die auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeichert sind.

Komplett: Zeigt die Mitteilungen an, die Sie erfolgreich lesen können.

Inkomplett: Zeigt die Mitteilungen an, die Sie nicht erfolgreich lesen können.

Das Symbol für die Funktion zum Löschen des Mailbox-Symbols ist vom Mobilnetz abhängig.



## Cell-Broadcast

Diese Mitteilungen (Rundsendungen – z.B. Wetterberichte, Nachrichten) werden vom Mobilfunknetz an alle Handys in einem bestimmten Bereich gesendet. Dieser Dienst ist netzwerkabhängig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

### Cell-Broadcast lesen

- ☞ Drücken Sie **MENU 3 3 1**. Die Mitteilung wird angezeigt.
- ☞ Blättern Sie mit den **▲** und **▼** Tasten durch die Mitteilung.
- ☞ Drücken Sie nach dem Lesen der Mitteilung **Softkey 1**. Das Menü „Rundsendung“ wird wieder angezeigt.

### Cell-Broadcast filtern

Der Mitteilungsfilter bietet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- Alle (Anzeige aller Cell-Broadcast)
- Kein (keine Anzeige von Cell-Broadcast)
- Liste (nur Anzeige der Cell-Broadcast-Typen aus der Filterliste)

Zum Einstellen des Filters verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie **MENU 3 3 2**. Das Filter-Menü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie **1** zur Anzeige aller Cell-Broadcast, **2** wenn keine Cell-Broadcast angezeigt werden sollen, und **3** zum Führen der Filterliste oder Ändern des Broadcast-Kanals (siehe unten).
- ☞ Nachdem Sie Ihre Auswahl vorgenommen (und ggf. die Filterliste geändert) haben, erscheint auf dem Symbol der ausgewählten Option ein **✓**.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Menü „Rundsendung“.

### CB-Filterliste

Zum Hinzufügen oder Ändern der Cell-Broadcast-Filterliste verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie **MENU 3 3 2 3**. Die Cell-Broadcast-Filterliste wird angezeigt. Enthält die Liste keine Cell-Broadcast-Typencodes, so werden Sie dazu aufgefordert, einen hinzuzufügen (wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter). Drücken Sie **Softkey 1**, tragen Sie den entsprechenden Code ein und drücken Sie **Softkey 1** noch einmal.
- ☞ Drücken Sie bei angezeigter Filterliste entweder **Softkey 2**, um ihren Inhalt zu akzeptieren und zum Hauptmenü zurückzukehren, oder markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten einen Cell-Broadcastcode und drücken Sie **Softkey 1**, um das Optionen-Menü zu öffnen. Drücken Sie die Taste **1**, so werden Sie zur Eingabe eines Codes aufgefordert (siehe obenstehendes Verfahren). Falls Sie **2** drücken, wird der markierte Filtercode gelöscht.

### CB-Sprachen

Zum Einstellen der gewünschten Sprache Ihrer Cell-Broadcast verfahren Sie wie folgt:

- ☞ Drücken Sie **MENU 3 3 4**. Die Listennummer der Cell-Broadcast-Sprache wird grün angezeigt.

 Die Standardeinstellung ist: Alle.



☞ Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**.

☞ Drücken Sie **Softkey 2**.

### Mailbox

Ihr Handy unterstützt die Anrufbeantworter-Funktion, d.h., ankommende Anrufe können an Ihren Mailbox umgeleitet werden. Bei einem ankommenden Anruf wird durch Ihre aktuellen Rufumleitungseinstellungen festgelegt, ob der Anruf zu Ihrer Mailbox umgeleitet wird oder nicht. Ist die Mailbox aktiviert, dann sendet Ihnen das Mobilnetz beim nächsten Einschalten des Handys ein Signal, das Sie über den Eingang von Sprachnachrichten auf Ihrer Mailbox informiert. Auf Ihrem Handydisplay wird das Mailbox-Symbol (☎) angezeigt. Anschließend können Sie Ihr Mailbox-Center anrufen und Ihre Mitteilung(en) abhören.

#### Ankommende Anrufe zur Mailbox umleiten

Leiten Sie Ihre Anrufe wie gewohnt um (siehe Seite 16), geben Sie aber als Rufnummer, an welche die Anrufe umgeleitet werden sollen, die Rufnummer Ihres Anrufbeantworter-Servicecenters an.

☞ *Die obenstehende Option ist von der SIM-Karte abhängig.*

#### Mailbox abrufen

Zum Abrufen Ihrer Mailbox verfahren Sie wie folgt:

☞ Drücken Sie (MENU) **3**. Drücken Sie nun die Taste **4**, um eine Verbindung mit Ihrem Mailbox-Center auf Leitung 1 herzustellen, oder Taste **5**, um mit Ihrem Mailbox-Center auf Leitung 2 verbunden zu werden (ALS aktiv).

#### Zugriff auf die Mailbox per Kurzwahl

☞ Drücken Sie die Taste **1** zum Zugriff auf Ihre Mailbox und halten Sie die Taste gedrückt (dies ist in einem GSM-Netz nur dann möglich, wenn Sie in Mailbox 1 eine Nummer gespeichert haben - siehe Seite 47).

☞ *Informationen über Cell Broadcast Codes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.*

☞ *Wenn nach Löschen eines Codes keine weiteren Codes in der Liste enthalten sind, werde Sie zur Eingabe eines anderen Codes aufgefordert.*

☞ *Die Anzahl der CB-Sprachen, die gleichzeitig ausgewählt sein können, ist von der SIM-Karte abhängig. Werden mehr CB-Sprachen als zulässig ausgewählt und wird versucht, diese einzustellen, so erscheint eine Warnmeldung.*

☞ *Die Mailbox-Funktion ist vom Mobilnetz abhängig.*

☞ *Zum Erhalt von Informationen über Ihre Mailbox-Rufnummer und die anderen zu dieser Funktion zugehörigen Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.*

☞ *Sie können Ihre Mailbox-Nummer auch unter einem Namen in Ihrem Telefonbuch speichern. Das bedeutet, dass beim Abruf Ihrer Mailbox der gespeicherte Name auf dem Handydisplay angezeigt wird.*

## Zubehör

### Währungsumrechnung

Mit dieser Funktion können Sie eine Geldsumme von einer Währung in den äquivalenten Betrag einer Währung von 25 anderen Staaten umrechnen.

Zum Umrechnen einer Währung verfahren Sie wie folgt:

- ➡ Drücken Sie **(MENU) # 2**. Der Bildschirm „Währung“ wird angezeigt.
- ➡ Drücken Sie **▼**. Der Code der Ausgangswährung wird markiert.  
Zum Ändern der Ausgangswährung blättern Sie entweder mit den Tasten **◀** und **▶** durch die Währungscodes (siehe nebenstehende Liste mit Währungscodes, den zugehörigen Währungen und Ländern) oder drücken Sie **(MENU) 1**, um die Währungsliste aufzurufen, und markieren Sie anschließend mit den **▲** und **▼** Tasten die gewünschte Währung. Danach drücken Sie **Softkey 1**. Die derzeit eingestellte Währung ist durch ein nebenstehendes **✓** gekennzeichnet.
- ➡ Drücken Sie die Taste **▼**. Der Code der Zielwährung wird markiert.  
Zum Ändern der Zielwährung blättern Sie entweder mit den **◀** und **▶** Tasten durch die Währungscodes (siehe nebenstehende Liste mit Währungscodes, den zugehörigen Währungen und Ländern) oder drücken Sie **(MENU) 1**, um die Währungsliste aufzurufen, und markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten die gewünschte Währung. Danach drücken Sie **Softkey 1**. Die derzeit eingestellte Währung ist durch ein nebenstehendes **✓** gekennzeichnet.
- ➡ Drücken Sie die Taste **▼**. Der Wechselkurs wird markiert.  
Zum Ändern des Wechselkurses gehen Sie wie folgt vor: Löschen Sie mittels der **C** Taste die Zahlen und fügen Sie die gewünschten Zahlen unter Verwendung der Tastatur ein (den Dezimalpunkt erhalten Sie durch Drücken der Taste **(MENU)**). Möchten Sie den Umrechnungskurs löschen, um ihn komplett neu einzugeben, so drücken Sie **Softkey 2**.
- ➡ Drücken Sie die Taste **▼**. Das Feld für den Geldbetrag („Geld“) wird markiert.  
Tragen Sie den umzurechnenden Geldbetrag über die Tastatur ein (den Dezimalpunkt erhalten Sie durch Drücken der Taste **(MENU)**) und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Das Ergebnis der Umrechnung wird im Feld „Ergebn“ angezeigt, und die aktuellen Einstellungen werden gespeichert.  
  
Sollte Ihnen bei der Eingabe des Betrags ein Fehler unterlaufen, so können Sie die einzelnen Zahlen mit der **C** Taste löschen, oder drücken Sie **Softkey 2**, um den gesamten Betrag zu löschen, und beginnen Sie noch einmal von vorn.
- ➡ Zur Umrechnung eines anderen Betrags mit denselben Einstellungen geben Sie den neuen Betrag ein drücken Sie **Softkey 1**.  
Um noch einmal mit unterschiedlichen Einstellungen zu beginnen, drücken Sie die Taste **▼**.  
Zum Zurückstellen aller Währungen auf ihre ursprünglichen Werte drücken Sie **(MENU) 2**.  
Zum Beenden der Währungsumrechnung drücken Sie kurzzeitig die Taste **⏻**. Daraufhin wird der Standby-Modus angezeigt.

Code	Währung	Region
DEM	Euro (dt.)	Deutschland
AUS D	Dollar	Australien
ESP	Euro (span)	Spanien
EUR	Euro	Europa
SF	Franken	Schweiz
FRF	Euro (frz.)	Frankreich
GBP	Pfund Stg.	England
NZ D	Dollar	Neuseeland
NLG	Euro (holl.)	Niederlande
IEP	Euro (irisch)	Irland
ITL	Euro (ital.)	Italien
JPY	Yen	Japan
PTE	Euro (port.)	Portugal
RUR	Rubel	Russland
TRL	T.Lira	Türkei
USD	Dollar	USA
ZAR	Rand	Südafrika
USER1	Benutzerdefiniert 1	
USER2	Benutzerdefiniert 2	
USER3	Benutzerdefiniert 3	
USER4	Benutzerdefiniert 4	
USER5	Benutzerdefiniert 5	
USER6	Benutzerdefiniert 6	
USER7	Benutzerdefiniert 7	
USER8	Benutzerdefiniert 8	

## Kalender

In den Kalender können Sie Termine und Alarmfunktionen für bestimmte Zeiten und Daten eintragen.

### Ein Ereignis in den Kalender eintragen

- ☞ Drücken Sie **MENU** # 3. Der Terminkalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender angezeigt (je nachdem, in welcher Anzeige der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war). Das aktuelle Datum ist markiert.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 1**. Die Kalendereintragsliste dieses Tags wird angezeigt (falls vorhanden).
- ☞ Drücken Sie **MENU** 2, um den Eingabebildschirm für den Kalender anzuzeigen.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Eingabe des Datums für den Kalendereintrag. Geben Sie über die Tastatur das Jahr für den Kalendereintrag (falls erforderlich) ein und drücken Sie anschließend die ▼ Taste zum Ausfüllen des Monatsfeldes.
- ☞ Geben Sie über die Tastatur den Monat für den Kalendereintrag (falls erforderlich) ein und drücken Sie anschließend die Taste ▼ zum Ausfüllen des Tages.
- ☞ Geben Sie über die Tastatur den Tag für den Kalendereintrag (falls erforderlich) ein und drücken Sie anschließend die Taste ▼ zum Ausfüllen des Uhrzeitfeldes.
- ☞ Tragen Sie die Uhrzeit für den Kalendereintrag ein und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Daraufhin wird wieder der Eingabebildschirm für Kalendereinträge angezeigt.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ das Feld „Beschreibung“ und drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin wird der Bildschirm zur Eingabe einer Beschreibung des Kalendereintrags angezeigt.
- ☞ Geben Sie unter Verwendung des normalen Texteingabeverfahrens (siehe Seite 34) eine Beschreibung des Eintrags ein und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin wird der Eingabebildschirm für Kalendereinträge angezeigt. Sind alle gewünschten Informationen in den Kalender eingetragen, so drücken Sie **Softkey 1**. Treten keine Terminüberschneidungen im Kalender auf, wird wieder der Bildschirm mit der Terminliste angezeigt.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Wochen- oder Monatskalender oder drücken Sie kurzzeitig **⏏** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Anzeige der Kalendereinträge

- ☞ Drücken Sie **MENU** # 3. Der Terminkalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender (je nachdem, in welcher Anzeige der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war) angezeigt. Das aktuelle Datum ist markiert.
- ☞ Zeigen Sie mittels der ▲ oder ▼ Tasten ggf. die letzte oder nächste Woche bzw. den letzten oder nächsten Monat an und mit den ◀ oder ▶ Tasten den vorigen bzw. nächsten Tag, bis das gewünschte Datum markiert ist.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 1**. Es werden die Kalendereinträge des markierten Tages angezeigt (sofern Einträge vorhanden sind). Markieren Sie den gewünschten Kalendereintrag mit den ▲ oder ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Der ausgewählte Kalendereintrag wird angezeigt.

Zum Ändern des angezeigten Kalendereintrags drücken Sie **Softkey 1**.

Zum Löschen des angezeigten Kalendereintrags drücken Sie **C**. Daraufhin wird der Bestätigungsbildschirm zum Löschen angezeigt.



Abb. 1

☞ Zur Angabe der Uhrzeit von Kalendereinträgen ist nur das 24-Stundenformat zulässig.

☞ Ist bereits ein identischer Kalendereintrag gespeichert, werden Sie darüber informiert und es erscheint wieder der Bildschirm zur Eingabe von Uhrzeit und Datum.





Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen des Eintrags oder **Softkey 2** zur Rückkehr zum Bildschirm mit den Kalendereinträgen.

Zur Anzeige des Optionsmenüs des Kalenders drücken Sie **(MENU)**.

- Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Wochen- oder Monatskalender oder drücken Sie kurzzeitig **⏮** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Bearbeitungsmenü des Terminkalenders

Das Bearbeitungsmenü des Terminkalenders gestattet Ihnen wie folgt, Kalendereinträge hinzuzufügen, zu ändern, kopieren, löschen und ihren Status anzuzeigen:

- Drücken Sie **(MENU)** **# 3**. Der Terminkalender wird entweder als Wochen- oder Monatskalender angezeigt (je nachdem, in welcher Anzeige der Kalender bei der letzten Benutzung eingestellt war). Das aktuelle Datum ist markiert.
- Zeigen Sie mittels der **▲** oder **▼** Tasten ggf. die letzte oder nächste Woche bzw. den letzten oder nächsten Monat an und mit den **◀** oder **▶** Tasten den vorigen bzw. nächsten Tag, bis das gewünschte Datum markiert ist. Drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Es werden die Kalendereinträge dieses Tages angezeigt (sofern Einträge vorhanden sind).
- Markieren Sie mit den **▲** oder **▼** Tasten den gewünschten Kalendereintrag und drücken Sie **(MENU)**. Das Optionsmenü des Terminkalenders wird angezeigt. Geben Sie die entsprechende Nummer zur Auswahl der gewünschten Option ein (siehe nebenstehende Tabelle), oder markieren Sie mit den **▲** oder **▼** Tasten die gewünschte Option und drücken Sie **Softkey 1**.

##### Heute

Wird diese Option bei angezeigtem Kalender ausgewählt, so wird wieder das aktuelle Datum im Wochen- oder Monatskalender aufgerufen. Bei ausgewählter Option, während die Kalendereinträge eines bestimmten Tages angezeigt werden, wird wieder der erste Kalendereintrag in der aktuellen Liste aufgerufen.

##### Hinzufügen

Diese Option gestattet das Hinzufügen eines Kalendereintrags auf der Grundlage desjenigen Kalendereintrags, der beim Öffnen des Optionsmenüs markiert wurde, (siehe vierter Schritt unter „Ein Ereignis in den Kalender eintragen“ auf Seite 51).

##### Ändern

Diese Option gestattet das Ändern des Kalendereintrags, der nach dem Aufrufen des Optionsmenüs markiert wurde, (siehe vierter Schritt unter „Ein Ereignis in den Kalender eintragen“ auf Seite 51).

##### Löschen

Nach Auswahl dieser Option wird der Kalendereintrag gelöscht, der nach dem Aufrufen des Optionsmenüs markiert wurde.

##### Alle löschen

Nach Auswahl dieser Option erscheint ein Bildschirm mit einer Warnmeldung, auf dem das Löschen zu bestätigen ist. Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen aller Kalendereinträge und zur Rückkehr zum Wochen- oder Monatskalender.

##### Status

Diese Option gibt an, wieviel Einträge im Kalender vorhanden sind. Sie zeigt ebenfalls an, wieviel weitere Kalendereinträge noch erstellt werden können.

##### Heute Löschen

Diese Option gestattet das Löschen aller Kalendereinträge für den ausgewählten Tag. Die Bestätigung wird angezeigt. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung des Löschens. Der Wochen- oder Monatskalender wird angezeigt.


Option	Nr.
Heute	1
Hinzufügen	2
Ändern	3
Löschen	4
Alle löschen	5
Status	6
Heute Löschen	7
Vortage Löschen	8
Kopieren	9

### Vortage Löschen

Diese Option gestattet das Löschen aller Kalendereinträge, die vor dem Tag liegen, der nach der Anzeige des Optionsmenüs ausgewählt wurde, oder des aktuellen Datums, falls das Optionsmenü aus dem Wochen- oder Monatskalender ausgewählt wurde. Drücken Sie **Softkey 1** zur Bestätigung des Löschens. Der Wochen- oder Monatskalender wird angezeigt.

### Kopieren


Diese Option gestattet, den Inhalt eines Kalendereintrags für einen anderen Zeitpunkt zu kopieren. Der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Datum wird angezeigt. Setzen Sie das Verfahren ab dem fünften Schritt unter „**Ein Ereignis in den Kalender eintragen**“ auf Seite 51 fort. Alle anderen Angaben des Kalendereintrags können ebenfalls geändert werden.

- Drücken Sie **C** oder **Softkey 2** zur Rückkehr zum Wochen- oder Monatskalender oder drücken Sie kurzzeitig  zur Rückkehr zum Standby-Modus.


## ToDo-Liste

Mit dieser Funktion können bis zu 100 To Do-Aufgaben eingetragen werden, die bis zu einem bestimmten Datum zu erledigen sind. Es ist möglich, alle To Do-Aufgaben oder nur die zu erledigenden bzw. unerledigten auszuwählen. Jede Aufgabe kann durch bis zu 32 Zeichen beschrieben sein und enthält ein Startdatum, an dem mit ihrer Erfüllung begonnen werden soll.

### Eine neue Aufgabe erstellen


- Drücken Sie  # 4. Die Liste der gespeicherten Aufgaben (sofern vorhanden) wird angezeigt.


- Werden keine To Do-Aufgaben aufgelistet, so drücken Sie **Softkey 1**. Es erscheint der To Do-Eingabebildschirm (siehe nebenstehende Abbildung), der das Startdatum (das aktuelle Datum ist markiert), das Fälligkeitsdatum (das aktuelle Datum) und den Status (Unerledigt) angibt.

- Wünschen Sie ein anderes Startdatum als das aktuelle Datum, so drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin wird der Bildschirm „Datum“ angezeigt. Tragen Sie das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag ein. Nachdem ein Feld richtig ausgefüllt ist, drücken Sie die Taste , um in das nächste Feld zu gelangen.

Nach der Eingabe des Startdatums drücken Sie **Softkey 1**. Der To Do-Eingabebildschirm wird erneut angezeigt.


- Markieren Sie mit der Taste  das Feld „Fälligkeitsdatum“.

- Möchten Sie das aktuelle Datum als das Fälligkeitsdatum beibehalten, so drücken Sie die Taste . Dieses Datum wird gespeichert, und das Statusfeld wird markiert.

Wünschen Sie ein anderes Fälligkeitsdatum als das aktuelle Datum, so drücken Sie **Softkey 2**. Daraufhin wird der Bildschirm „Datum“ angezeigt. Tragen Sie das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag ein. Nachdem ein Feld richtig ausgefüllt ist, drücken Sie die Taste , um in das nächste Feld zu gelangen.

Nach der Eingabe des Fälligkeitsdatums drücken Sie **Softkey 1**. Der To Do-Eingabebildschirm wird erneut angezeigt.

- Markieren Sie das Feld „Erledigt/Unerledigt“ mit der Taste  und drücken Sie **Softkey 2** nur dann, wenn Sie den aktuellen Status ändern möchten.

- Drücken Sie die Taste  und anschließend **Softkey 2** zur Anzeige des Eingabefeldes, in dem die Aufgabenbeschreibung

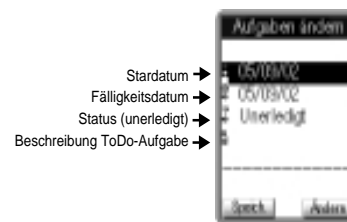







Abb. 1

-  Sind keine To Do-Aufgaben gespeichert, werden Sie dazu aufgefordert, eine zu erstellen.

-  Sondern keine ToDo-Aufgaben aufgeführt sind, drücken Sie  1 zum Ändern.

-  Der Status der in der To Do-Liste angezeigten Aufgabe ist von der Einstellung im Anzeigefilter abhängig (siehe Seite 55).

-  Bei Eingabe eines ungültigen Datums erscheint eine Fehlermeldung. Anschließend wird wieder der vorige Bildschirm zur Eingabe des Datums angezeigt.

eingetragen wird. Tragen Sie unter Verwendung der normalen Texteingabe-Methoden (Informationen über die Texteingabe finden Sie auf Seite 34) die To Do-Aufgabe mit maximal 32 Zeichen ein. Nachdem Sie den gewünschten Text eingegeben haben, drücken Sie **Softkey 1**. Wenn Sie den gewünschten Text eingegeben haben, drücken Sie Softkey 1. Die To Do-Liste wird angezeigt. Drücken Sie **Softkey 2** um ins Menü ‚Zubehör‘ zurückzukehren oder drücken Sie kurzzeitig zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Details der To Do-Aufgaben anzeigen

- ☞ Drücken Sie # 4. Die Liste der gespeicherten Aufgaben wird angezeigt.
- ☞ Markieren Sie die gewünschte ToDo-Aufgabe mit den und Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin werden Startdatum, Fälligkeitsdatum, Status („Erledigt“ oder „Unerledigt“) und die Beschreibung der ausgewählten To Do-Aufgabe angezeigt.  
Zur Anzeige der Details der vorigen oder nächsten To Do-Aufgabe in der Liste drücken Sie die Taste bzw. .
- ☞ Zum Ändern der derzeit angezeigten Aufgabe drücken Sie **Softkey 1**.
- ☞ Zum Löschen der derzeit angezeigten Aufgabe drücken Sie **C**.
- ☞ Zur Anzeige des Optionsmenüs drücken Sie die Taste (Informationen über das Optionsmenü finden Sie im Anschluss).
- ☞ Drücken Sie Softkey 2 um zur To Do-Liste zurückzukehren oder drücken Sie kurzzeitig die Taste zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### To Do-Optionsmenü

Das To Do-Optionsmenü gestattet das Hinzufügen, Ändern, Löschen einzelner und aller To Do-Aufgaben, die Anzeige des To Do-Gesamtstatus, das Ändern des Status der To Do-Aufgaben, das Löschen erledigter To Do-Aufgaben und die gefilterte Anzeige von To Do-Aufgaben. Das To Do-Optionsmenü wird wie folgt verwendet:

- ☞ Drücken Sie # 4. Markieren Sie mit den und Tasten die gewünschte To Do-Aufgabe und drücken Sie die Taste . Das To Do-Optionsmenü wird angezeigt.
- ☞ Geben Sie die entsprechende Nummer zur Auswahl der gewünschten Option ein (siehe nebenstehende Tabelle), oder markieren Sie mit den oder Tasten eine Option und drücken Sie **Softkey 1**.

##### Hinzufügen

Diese Option gestattet das Hinzufügen einer To Do-Aufgabe, die beim Aufrufen des Optionsmenüs markiert war (siehe zweiter Schritt unter „Eine To Do-Aufgabe erstellen“ auf Seite 53).

##### Ändern

Diese Option gestattet das Ändern einer To Do-Aufgabe, die beim Aufrufen des Optionsmenüs markiert war (siehe zweiter Schritt unter „Eine To Do-Aufgabe erstellen“ auf Seite 53).

##### Löschen

Durch Auswahl dieser Option wird die To Do-Aufgabe, die beim Aufrufen des Optionsmenüs markiert war, gelöscht.

##### Alle Löschen

Nach Auswahl der Option „Alle löschen“ erscheint ein Bildschirm mit einer Warnmeldung, die zur Bestätigung des Löschens auffordert. Drücken Sie **Softkey 1**, um alle To Do-Aufgaben zu löschen und zum Zubehör-Menü zurückzukehren.

##### Status

Diese Option zeigt die aktuelle Anzahl von unerledigten und erledigten Aufgaben an, und wieviel Aufgaben noch erstellt werden können.

Option	Nr.
Hinzufügen	1
Ändern	2
Löschen	3
Alle Löschen	4
Status	5
Erledigt/Unerledigt	6
Erledigtes Löschen	7
Anzeigefilter	8

☞ Wenn Sie die Option ‚Löschen‘ wählen, wird die markierte ToDo-Aufgabe sofort gelöscht, ohne dass vorher eine Warnung erscheint.

### Erledigt/Unerledigt

Diese Option ändert den Status der ausgewählten To Do-Aufgabe von „Erledigt“ zu „Unerledigt“ oder umgekehrt.

### Erledigtes löschen

Nach Auswahl dieser Option wird die Bestätigung zum Löschen aller erledigten To Do-Aufgaben gefordert. Drücken Sie **Softkey 1** zum Löschen aller erledigten To Do-Aufgaben oder **Softkey 2** zum Abbrechen. Unabhängig davon, welche Option gewählt wird, wird wieder die To Do-Liste angezeigt.

### Anzeigefilter

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Art von To Do-Aufgaben in der To Do-Aufgabenliste angezeigt werden. Geben Sie die entsprechende Nummer zur Auswahl des gewünschten Anzeigefilters ein (siehe nebenstehende Tabelle), oder markieren Sie mit den ▲ oder ▼ Tasten eine Option und drücken Sie **Softkey 1**.

Sind nach der Auswahl des Filters keine passenden To Do-Aufgaben vorhanden, wird wieder der Bildschirm „Anzeigefilter“ angezeigt, anderenfalls erscheint wieder die To Do-Liste.

- Drücken Sie **Softkey Softkey 2** zur Anzeige der To Do Liste oder drücken Sie kurzzeitig die Taste  zur Rückkehr zum Standby-Modus.

## Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie Addition, Subtraktion Multiplikation, Division, Inversion, Quadratwurzeln, Negation und Prozentrechnungen ausführen. Außerdem besitzt der Rechner eine Speicherfunktion, mit der Sie Nummern hinzufügen oder im Speicher abspeichern können. Ihr Taschenrechner folgt den Regeln der mathematischen Vorrangigkeit, d.h. Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion ausgeführt.

- Drücken Sie **(MENU) # 1**. Der Rechner wird angezeigt.
- Die Rechnerfunktionen der einzelnen Tasten entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.
- Beispiel: Addition von  $12 + 3 \times 5$

Drücken Sie **1 2 ►**, dann **3 ▲**, gefolgt von **5 ◀**. Die Antwort 27 wird angezeigt.

Sie können die Prozentfunktion benutzen, um einen Betrag von einer Zahl abzuziehen oder zu addieren.

- Wenn Sie herausfinden möchten, wieviel eine Ware von \$12,50 kostet, die einer MwSt. von 6% unterliegt, befolgen Sie folgende Schritte. (+)

Drücken Sie **1 2 # 5 ►**, dann **6 ◀**. Die Antwort ‚13,25‘ wird angezeigt.

Es ist möglich, Zahlen zum Speicher hinzuzufügen oder dort zu speichern und abzurufen.


- Beim erstmaligen Drücken der Taste **(MENU)** wird die Zahl auf dem Bildschirm zum Speicher hinzugefügt. Beim zweiten Drücken der Taste **(MENU)** wird die Zahl im Speicher mit der angezeigten Nummer überschrieben.
- Durch Drücken von **Softkey 1** können Sie die Nummer aus dem Speicher abrufen. Beim zweiten Drücken von **Softkey 1** wird der Speicher gelöscht.

Durch kurzes Drücken der Taste **C** löschen Sie die Ziffer ganz rechts. Möchten Sie alles löschen, so halten Sie die Taste **C** gedrückt.

Durch ‚Alles löschen‘ wird nur die Anzeige gelöscht, nicht der Speicher.

Option	Nr.
Unerledigt	1
Erledigt	2
Alle	3

Taste	Rechnerfunktion
	Addition (+)
	Subtraktion (—)
	Multiplikation (X)
	Division (÷)
Softkey 1	Speicher aufrufen (2.) Speicher stornieren
<b>(MENU)</b>	Inversion
Softkey 2	Zum Speicher hinzufügen (2.) Speichern
	Quadratwurzel (√)
	Prozent (%)
	gleich (=)
<b>C</b>	Zahl löschen (Gehalten) Alles löschen
	Rechner beenden
<b>*</b>	Sig. Inversion (±)
<b>#</b>	Dezimalpunkt (.)

 Im Rechnerdisplay werden bis zu neun Ziffern angezeigt.



## Spiele

Ihr Telefon enthält die folgenden 5 Spiele, die Sie spielen können:

- Puzzle
- UFO
- Poker
- Juwelendieb
- Paketband

### Puzzle

#### Spielkonzept

Normalerweise hat ein 15-Teile Puzzle 15 Teile und 1 Leerstelle. Sie können jedes Teil an die Leerstelle schieben, um das Puzzle zu vervollständigen. In diesem Puzzle können Sie jedes Teil über den Bildschirm schieben. Sofern Sie ein Teil so verschieben, dass es sich außerhalb des Bildschirms befindet, erscheint dieses Teil auf der gegenüberliegenden Seite des Bildschirms. Die linke und rechte bzw. obere und untere Seite des Bildschirms sind also miteinander verbunden. Dadurch ist es sehr schwierig, dieses Spiel zu gewinnen.

#### Spielanleitung

- ☛ Drücken Sie **(MENU) # 6**. Der Bildschirm für das Spielmenü wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** das Puzzle-Symbol. Es erscheint ein Leitfaden, 'Anleitung', auf dem Bildschirm. Das Puzzle beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- ☛ Wenn Sie für dieses Spiel einen Hintergrund wünschen, drücken Sie auf dem Bildschirm 'Anleitung' die Taste **(MENU)** und wählen Sie zwischen 7 verschiedenen Bildern.
- ☛ Wählen Sie die gewünschte Stufe – Leicht, Normal, Schwer oder Experte. Benutzen Sie die Tasten **▲ ▼ ◀ ▶**, um das Puzzleteil zu verschieben und wieder das gleiche Muster zu erhalten, wie am Anfang.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Spielmenü zurückzukehren oder **⏻**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

### UFO

#### Spielkonzept

Sie sind ein Außerirdischer in Ihrem UFO und suchen nach Erdlingen, mit denen Sie außerirdische Experimente ausführen können. Das UFO ist mit Laserstrahlen ausgestattet, die Sie auf die Erdlinge abschießen können, um sie einzufangen. Die Laserstrahlen werden mit Hilfe der Taste 'Wählen' abgeschossen, aber die Bewegungen des UFOs sind willkürlich und ungesteuert. Sie müssen also schnell sein, um die angepeilten Erdlinge abzuschießen. Wenn Sie mehrere Erdlinge gleichzeitig abschießen, können Sie sich einen Bonus sichern. Je höher Ihre Spielstufe, umso schneller bewegen Sie die Erdlinge.

☞ Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie ein Spiel spielen, ertönt der Klingelton und das Spiel wird unterbrochen.

☞ Die verfügbare Sprechzeit wird verkürzt, wenn Sie ein Spiel spielen.

☞ Drücken Sie **Softkey 1**, um die Lautstärke auf **Leise**, **Mittel** oder **Laut** einzustellen. Sie können die Lautstärke auch über die Seitentasten regulieren. Die Lautstärke wird auf **'Leise'** eingestellt, wenn Sie ein Spiel beginnen.



Abb. 1



Abb. 2



### Spielanleitung

- ☛ Drücken Sie **MENU** # 6. Der Bildschirm ‚Spielmenü‘ wird angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Tasten ▲▼◀▶ das UFO-Symbol. Es erscheint eine Anleitung, auf dem Bildschirm. Das UFO-Spiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- ☛ Die Personen bewegen sich am unteren Bildschirmrand von rechts nach links, um dem UFO zu entkommen. Das UFO erscheint vom oberen Bildschirmrand. Drücken Sie die Taste ‚Auswahl‘ genau im richtigen Moment, um Strahlen auf Personen zu richten.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Spielmenü zurückzukehren oder **⏻**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

### Poker

#### Spielkonzept

Hierbei handelt es sich um ein Pokerspiel für eine Person. Sie haben eine Chance, die Karten zu wechseln.

#### Spielanleitung

- ☛ Drücken Sie **MENU** # 6. Der Bildschirm ‚Spielmenü‘ erscheint. Wählen Sie mithilfe der Tasten ▲▼◀▶ das Poker-Symbol. Es erscheint eine Anleitung, auf dem Bildschirm. Das Pokerspiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- ☛ 5 Karten liegen verdeckt auf dem Bildschirm. Alle Karten werden umgedreht. Wählen Sie die Karten aus, die Sie behalten möchten, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken. Diese Karten erscheinen rot. Wenn Sie die Taste erneut drücken, erschienen die Karten weiß.
- ☛ Die Anzahl der Karten, die Sie nicht gewählt haben, wird erneut ausgeteilt. Sie können diese aufdecken.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 1**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- ☛ Drücken Sie **Softkey 2**, um zum Spielmenü zurückzukehren oder **⏻**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

### Juwelendieb

#### Spielkonzept

Sie sind ein Dieb und in einem luftdichten Labyrinth eingeschlossen. Der Sauerstoff sinkt rapide. Im Labyrinth befinden sich Juwelen, die von fliegenden Monstern geschützt werden, und ein verborgener Schlüssel, der die Tür des Labyrinths öffnet und Ihnen die Flucht ermöglicht. Ihr Auftrag besteht darin, die Monster zu töten, so viele Juwelen wie möglich zu stehlen, den verborgenen Schlüssel zu finden und zu entkommen, bevor Ihnen der Sauerstoff ausgeht.

Sie haben zu Beginn des Spiels 5 Kugeln, um die Monster zu töten. Auf Ihrem Weg durch das Labyrinth können Sie weitere Kugeln finden (drei auf der ersten Stufe und 6 auf den höheren Spielstufen). Wenn Sie ein Monster erschießen, wird es gelb und verschwindet vom Bildschirm. Auf Ihrem Weg durch das Labyrinth werden fortwährend Monster erscheinen.

Ihr Sauerstoff sinkt alle 2,5 Sekunden um 1%. Kommen Sie mit einem Monster in Kontakt, sinkt Ihr Sauerstoff um 5% und Ihre Spielfigur blinkt für 2 Sekunden. Berühren Sie das Monster erneut, während Ihre Spielfigur blinkt, werden Sie nicht zusätzlich bestraft.

Geht Ihnen der Sauerstoff aus, so ist das Spiel vorbei.

Nach Spielende (entweder nach Anzeige von 'Game Over' oder 'Stufe geschafft') erfahren Sie auf dem Display, wie viele Juwelen Sie gestohlen und wie viele Monster Sie besiegt haben.

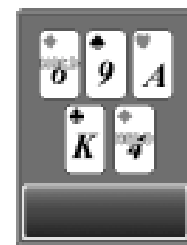


Abb. 1



Abb. 2



### Spielanleitung

- Drücken Sie **(MENU) # 6**. Der Bildschirm „Spielmenü“ erscheint. Wählen Sie mithilfe der Tasten **▲▼◀▶** das Juwelendieb-Symbol. Es erscheint eine Anleitung, auf dem Bildschirm. Das Juwelendieb-Spiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- Auf dem ersten Level beginnen Sie mit 49% Restsauerstoff, auf den höheren Stufen mit 99%. Bewegen Sie Ihre Spielfigur mit den Tasten **◀▶▲▼** durch das Labyrinth. Beim Passieren eines Juwels, einer Kugel oder des Schlüssels werden diese automatisch aufgenommen. Am unteren Bildschirmrand werden die Anzahl der übrigen Kugeln (einschließlich der gefundenen) und der Schlüssel (wenn gefunden) angezeigt. Öffnen Sie die Tür mit dem Schlüssel, den Sie gefunden haben, um das Spiel zu gewinnen.
- Um die Waffe abzufeuern bewegen Sie sich in die Richtung, in der sie feuern möchten und drücken die Taste **(MENU)**.
- Zum Starten eines neuen Spiels drücken Sie die Taste **Softkey 1**, wenn Sie ein Level abgeschlossen haben. Das neue Spiel beginnt auf einem höheren Level, wenn Sie das vorherige Spiel gewonnen haben, oder auf der selben Stufe, wenn Sie zuvor verloren haben. Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Spielmenü oder **⏮** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Paketband

#### Spielkonzept

Sie arbeiten als Paketzusteller, der Kartons auf LKWs verlädt. Die Farben der Kartons entsprechen den Farben der LKWs, auf die sie verladen werden müssen.

Zwischen den Kartons und den LKWs stehen mehrere Paketbänder, mit denen die Kartons auf ihrem Weg nach unten nach links oder rechts bewegt werden können. Ihre Aufgabe besteht darin, die Richtung der Paketbänder so zu schalten, dass die Kartons auf den richtigen LKW verladen werden. Für jeden richtig verladenen Karton erhält der Spieler einen Punkt. Nach dem vierten Karton, der falsch verladen wird, ist das Spiel vorüber. Nach 100 richtig verladenen Kartons gelangen Sie zur nächsten Spielstufe.

#### Spielanleitung

- Drücken Sie **(MENU) # 6**. Der Bildschirm „Spielmenü“ erscheint. Wählen Sie mithilfe der Tasten **▲▼◀▶** das Paketband-Symbol. Es erscheint eine Anleitung, auf dem Bildschirm. Das Paketband-Spiel beginnt, wenn Sie **Softkey 1** drücken.
- Unter jedem Paketband ist ein Tastensymbol dargestellt. Die Richtung des Paketbands (an beiden Enden durch Pfeile veranschaulicht) wird durch Drücken der entsprechenden Taste umgekehrt. Die Transportbänder 1 und 3 sowie 7 und 9 sind als Paare miteinander verbunden, so dass beim Drücken einer Taste die Richtung beider Bänder geändert wird (siehe nebenstehende Tabelle).
- Drücken Sie **Softkey 1**, um nach dem Ende eines Spiels ein neues zu beginnen.
- Drücken Sie **Softkey 2** zur Rückkehr zum Spielmenü oder **⏮** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

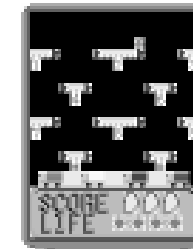


Abb. 1

Taste	Richtungsänderung von
1	Band 1 und 3
2	Band 2
3	Band 1 und 3
4	Band 4
6	Band 6
7	Band 7 und 9
8	Band 8
9	Band 7 und 9
*	Band *
#	Band #



## Sprachaufnahmen/Sprachmemos

Diese Funktion erlaubt Ihnen das Aufzeichnen von Sprachnachrichten während eines Telefonates oder von Sprachmemos. Sie können bis zu zehn einzelne Aufnahmen oder Sprachmemos speichern. Die Dauer der Aufnahmen oder Sprachmemos beträgt maximal 20 Sekunden pro Aufzeichnung.

Doch mit Ihrem Handy können Sie nicht nur Anrufe und Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben, Sie können auch eine Liste aller Aufnahmen nach Titel der Sprachmemos (Kennzeichnungen) oder Datum/Uhrzeit geordnet anzeigen, Sprachmemo-Titel zuordnen oder bearbeiten und einzelne oder alle Aufnahmen löschen.

### Aufnahme eines Anrufs



*Falls Sie beabsichtigen, ein Telefongespräch aufzunehmen, MÜSSEN Sie die Gegenstelle zuvor darüber informieren.*



Drücken und **halten** Sie während eines Gesprächs die Taste . Jetzt ist das Handy zur Aufnahme bereit.



Drücken Sie **Softkey 1** zum Starten der Aufnahme. Es wird nur die Stimme der Gegenstelle aufgezeichnet. Auf Ihrem Handydisplay erscheint eine bewegte Statusleiste, die die abgelaufene und verbleibende Zeit anzeigt.



Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **Softkey 1**. Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie erneut **Softkey 1**.



Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **C** oder oder **Softkey 2**. Die Aufnahme wird sofort gestoppt. Haben Sie die Aufzeichnung nach 20 Sekunden nicht manuell gestoppt, wird die Aufnahme automatisch beendet, wenn die Aufnahmezeit vorbei ist (je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt). Nach dem Stoppen einer Aufnahme, ganz gleich, ob manuell oder automatisch, wird das Sprachmemo-Menü angezeigt. Die Aufnahme wird gemeinsam mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Informationen darüber, wie Sie die Aufnahme mit einem Namen versehen, finden Sie auf Seite 61.



Drücken Sie **C** oder zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Aufnahme eines Memos

Um ein Sprachmemo aufzunehmen verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben:



Das Handy muss sich im Standby-Modus befinden. Drücken Sie . Daraufhin wird das Sprachmemo-Menü angezeigt.



Drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin ist das Handy zur Aufnahme bereit.



Drücken Sie **Softkey 1** zum Starten der Aufnahme. Auf Ihrem Handydisplay erscheint eine bewegte Statusleiste, die die abgelaufene und verbleibende Zeit anzeigt.



Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **Softkey 1**. Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie erneut **Softkey 1**.



Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **C** oder oder **Softkey 2**. Die Aufnahme wird sofort gestoppt. Haben Sie die Aufzeichnung nach 20 Sekunden nicht manuell gestoppt, wird die Aufnahme automatisch beendet, wenn die Aufnahmezeit vorbei ist (je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt). Anschließend wird das Sprachmemo-Menü angezeigt. Die Aufnahme wird gemeinsam mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Informationen darüber, wie Sie die Aufnahme mit einem Namen versehen, finden Sie auf Seite 61.



*Wenn Sie die Aufnahme beenden, wird die Kennzeichnung 'Ohne Titel' automatisch gespeichert. (Informationen darüber, wie Sie den Titel der Aufnahme ändern, finden Sie auf Seite 61.)*





Drücken Sie **C** oder zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Wiedergabe einer Aufnahme

Zur Wiedergabe einer bestimmten Sprachaufzeichnung verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **2**. Die Liste der verfügbaren Aufnahmen wird angezeigt. Sie gibt Datum, Uhrzeit und Namen (falls vorhanden) für jede Aufnahme an.
- Markieren Sie die gewünschte Aufnahme mit den **▲** oder **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin ist das Handy zur Wiedergabe bereit.
- Drücken Sie **Softkey 1**. Die Aufnahme wird durch die Hörmuschel des Handys wiedergegeben.
- Um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie **Softkey 1**. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie erneut **Softkey 1**.
- Möchten Sie die Wiedergabe abbrechen, bevor sie vollständig abgespielt ist, drücken Sie **Softkey 2**. Nach dem Beenden der Wiedergabe, egal ob die Nachricht manuell oder automatisch beendet wurde, wird wieder das Sprachmemo-Menü angezeigt.
- Drücken Sie **C** oder zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Löschen von Aufnahmen

Sie können entweder alle Aufnahmen auf einmal (siehe untenstehendes Optionsmenü) oder einzelne Aufnahmen löschen. Zum Löschen einer einzelnen Aufnahme verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie **4**. Die Liste der vorhandenen Aufnahmen wird angezeigt. Sie gibt Datum, Uhrzeit und Namen (falls vorhanden) für jede Aufnahme an.
- Markieren Sie die gewünschte Aufnahme mit den **▲** oder **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Die Aufnahme wird gelöscht.

### Optionsmenü

Dieses Menü gestattet das Aufzeichnen, das Ändern des Namens der Nachricht, das Löschen einzelner oder aller Nachrichten, das Ansehen des Aufnahmestatus, das Abspielen einer Aufnahme oder das Ansehen der Aufnahmeliste. Zur Auswahl einer Option verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben:

- Drücken Sie die Taste entweder während eines Anrufs oder im Standby-Modus und wählen Sie dann die entsprechende Nummer aus der nebenstehenden Tabelle aus.

#### Aufnahme

Mit dieser Option werden entweder Sprachnachrichten während eines Anrufes aufgenommen oder Sprachmemos, falls kein Anruf läuft (siehe Seite 59).

#### Wiedergabe

Mit dieser Option wird die Liste der verfügbaren Aufnahmen angezeigt. Die Aufnahmen können anschließend wiedergegeben werden (siehe ‚Wiedergabe‘ oben).

60

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Gespräch führen.

Option	Nr.
Aufnahme	1
Wiedergeben	2
Umbenennen	3
Einzeln Löschen	4
Alle Löschen	5



### Umbenennen

Diese Option gestattet, den Titel der Aufnahme zu ändern (siehe ‚Umbenennen einer Aufnahme‘).

### Einzeln Löschen

Mit dieser Option wird die gewählte Aufnahme gelöscht (siehe ‚Löschen von Aufnahmen‘, oben).

### Alle Löschen

Bei dieser Option werden Sie aufgefordert, **Softkey 1** zu drücken um alle alle Aufnahmen zu löschen, oder **Softkey 2**, um den Vorgang abzubrechen.

## Umbenennen einer Aufnahme

Zum Umbenennen einer Sprachaufnahme verfahren Sie wie folgt:

- ➡ Drücken Sie **3**. Die Liste der Aufnahmen wird angezeigt.
- ➡ Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten die Aufnahme, die Sie ändern möchten.
- ➡ Drücken Sie **Softkey 1**. Der Cursor blinkt im Namensfeld und es werden die folgenden Details der Aufnahme angezeigt: Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung, Dauer ihrer Wiedergabe, und ob sie bereits wiedergegeben wurde oder nicht.
- ➡ Drücken Sie **MENU** zur Anzeige des Texteingabemodus/Optionsmenüs.  
Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der T9® Texteingabe, der Standardtexteingabe, der numerischen Texteingabe oder einer anderen Option (siehe nebenstehende Tabelle).
- ➡ Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie den Cursor mit den Tasten **◀** und **▶** verschieben, Zeichen mittels der **C** Taste löschen oder Zeichen über die Tastatur eingeben.
- ➡ Drücken Sie abschließend **Softkey 1**.

Option	Nr.
T9	1
ABC	2
123	3
Option	4



## i-mode Funktionen

Ihr Handy ermöglicht Ihnen sowohl den Zugang zum i-mode Portal und Dienstleistungen als auch das Senden und Empfangen von i-mode Mails. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Ihr Handy zum Zugriff auf diese i-mode Funktionen einstellen und benutzen.

### Wissenswertes über i-mode

Ihr Handy unterstützt i-mode, das heißt, Sie können bestimmte Online-Dienste, wie z.B. das i-mode Portal, i-mode Mail und das Internet nutzen.

#### Das i-mode Portal

Durch Drücken bestimmter Tastenkombinationen erhalten Sie Zugang zu verschiedenen, von i-mode Partnern angebotenen i-mode Seiten.

#### i-mode Mail

Dieser Service ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Mail nicht nur an bzw. von i-mode Handsets, sondern auch über das Internet.

#### Internet-Anschluss

Dieser Service ermöglicht Ihnen, mit einem i-mode Handset eine Verbindung zum Internet herzustellen, und gestattet den Zugang zu Internet-Homepages, die mit i-mode kompatibel sind.

### Was können Sie herunterladen?

Ihr Handy unterstützt das Herunterladen von vier verschiedenen Kategorien:

- 16 Melodien und Klingeltöne
- 20 Anrufer-Bilder
- 5 Bilder
- 1 Animation

#### Was sind Melodien und Klingeltöne?

Melodien und Klingeltöne sind diejenigen Tonzeichen, die Ihr Handy beim Empfang eines Anrufs wiedergibt. Die Melodien und Klingeltöne werden 32-stimmig erzeugt, d.h., dass gleichzeitig bis zu 32 unterschiedliche Klänge gespielt werden können, wodurch eine ausgezeichnete Klangqualität erzielt wird.

#### Was sind Anrufe-Bilder?

Ein Anrufe-Bild ist ein Bild, das Sie einer Person in Ihrem Telefonbuch zuordnen. Werden Sie von dieser Person angerufen, oder sendet sie Ihnen eine Textmeldung, so erscheint auf dem Handydisplay das entsprechende Anrufe-Bild, so dass Sie wissen, wer mit Ihnen Kontakt aufzunehmen versucht. Diese Anrufe-Bilder (4096 Farben) können Sie auf Ihr Handy herunterladen. Ihr Telefon kann maximal 20 Anrufe-Bilder speichern.


#### Was sind Bilder?

Ein Bild wird als Hintergrund auf dem Standby-Modus angezeigt. Diese Bilder (4096 Farben) können Sie auf Ihr Handy herunterladen. Ihr Telefon kann maximal 5 Bilder (Bilder 1-5) speichern.


## Compact NetFront Plus

Compact NetFront ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. ein Warenzeichen von Access Co., Ltd. in Japan und bestimmten anderen Ländern der Welt.

Copyright © 1998-2001 ACCESS CO. LTD.


 Falls Sie den Akku Ihres Handys lange Zeit nicht nachladen, kann der Speicherinhalt, einschließlich gespeicherter i-mode Daten (\*), verloren gehen.  
(\* ) Gespeicherte i-mode Daten:

- i-mode-Einstellungen
- Maildaten
- Lesezeichen
- Favoriten usw.

 Ihr Handy kann maximal 16 Melodien und Klingeltöne speichern.

 Ihr Handy kann maximal 20 Anrufe-Bilder speichern.

 Ihr Handy kann maximal fünf Bilder speichern.

 Ihr Handy kann eine Animationen speichern; eine ist in das Handy integriert, die andere können Sie auf Ihr Handy herunterladen.



### Was sind Animationen?

Animationen sind sich bewegende Grafiken, die maximal 10 Rahmen breit sind. Sie werden beim Einschalten des Handys wiedergegeben. Diese Animationen (4096 Farben) können Sie auf Ihr Handy herunterladen. Ihr Telefon kann 1 Animation speichern (Animation 1).

### i-mode Symbole

Die folgenden i-mode Symbole werden an zwei Stellen Ihres Handydisplays angezeigt (siehe Abbildung am Anfang dieses Handbuchs):

- i-mode Statussymbol - i-mode Servicebereich (grau) i-mode-Verbindung aktiv (gelb) i-mode-Datenübermittlung
- Mail-Symbol - i-mode-Verbindung gesperrt
- ungelesene i-mode Mail (gelb) Speicher für ungelesene i-mode Mail voll
- i-mode Mail auf Server (rot)

### i-mode - Kurzbeschreibung

Die folgenden Verfahren werden Ihnen dabei helfen, die i-mode Funktionen Ihres Handys von Beginn an zu nutzen. Detailliertere Verfahrensbeschreibungen und Informationen finden Sie an späterer Stelle dieses Kapitels.

#### Zugang zu einer neuen i-mode-Site

- ☞ Drücken Sie auf dem Standby-Modus **Softkey 2**, dann **5 1** und anschließend **Softkey 1**.
- ☞ Tragen Sie die Website-Adresse ein und drücken Sie **Softkey 1**. Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten **OK** und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Aufrufen einer gespeicherten Adresse

- ☞ Drücken Sie auf dem Standby-Modus **Softkey 2** und danach **5 2**. Markieren Sie die gewünschte Adresse mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☞ Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin stellt das Handy eine Verbindung mit der entsprechenden Site her.

#### Eine Website mit einem Lesezeichen markieren

- ☞ Wenn die gewünschte Webseite angezeigt wird, drücken Sie **MENU**. Das Browsermenü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl von 'Lesezeichen hinzufügen' und anschließend **Softkey 1**. Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Die Seite wird der Lesezeichenliste hinzugefügt (siehe unten).

#### Eine mit einem Lesezeichen markierte Seite öffnen

- ☞ Drücken Sie auf dem Standby-Modus **Softkey 2** und danach **4**.
- ☞ Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten das gewünschte Lesezeichen und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin stellt das Handy eine Verbindung mit der entsprechenden Seite her.



Die verfügbaren Browser-Menüoptionen sind vom Typ der angezeigten Seite abhängig.



### Speichern einer Webseite

- ☞ Drücken Sie **(MENU)**, wenn eine Webseite angezeigt wird. Das Browsermenü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der Option ‚Seite speichern‘ und anschließend **Softkey 1**. Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin wird die Seite gespeichert.

### Anzeige einer gespeicherten Seite

- ☞ Drücken Sie auf dem Standby-Modus **Softkey 2** und danach **6**.
- ☞ Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten die gewünschte gespeicherte Seite und drücken Sie **Softkey 1**. Daraufhin wird auf dem Handydisplay die entsprechende Seite angezeigt.

### Herunterladen einer Melodie

- ☞ Öffnen Sie eine Seite, welche die von Ihnen gewünschte Melodie enthält (siehe ‚Zugang zu einer neuen i-mode™-Site‘ oder ‚Aufrufen einer gespeicherten Adresse‘ auf Seite 63).
- ☞ Markieren Sie die gewünschte Melodie mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Die Melodie wird heruntergeladen.
- ☞ Nach dem Herunterladen drücken Sie **1** zur Wiedergabe der Melodie oder **2**, um sie zu speichern.
- ☞ Zum Speichern der Melodie markieren Sie die gewünschte Melodieposition mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken **Softkey 1**.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 1** noch einmal, um zu bestätigen, dass die Melodie gespeichert werden soll.
- ☞ Um sich davon zu überzeugen, dass die Melodie heruntergeladen wurde, lesen Sie bitte Seite 75.

### Herunterladen von Bildern und Anrufer-Bildern

- ☞ Bei Bildern kann es sich um Animationen oder Standby-Bildschirme (Bilder) handeln.
- ☞ Öffnen Sie eine Seite, welche das Bild enthält, das Sie herunterladen möchten (siehe ‚Zugang zu einer neuen i-mode-Site‘ oder ‚Aufrufen einer gespeicherten Adresse‘ auf Seite 63).
- ☞ Drücken Sie **(MENU)**. Das Browsermenü wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der Option ‚Bild speichern‘ und anschließend **Softkey 1**. Wird auf dem Bildschirm mehr als ein Bild angezeigt, dann markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten das gewünschte Bild und drücken **Softkey 1**.
- ☞ Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten **OK** und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☞ Drücken Sie **1** zum Speichern des Bildes als Animation, **2** zum Speichern als Bild oder **3** zum Speichern als Anrufer-Bild.  
Für Anrufer-Bilder stehen die **▲** und **▼** Tasten zur Verfügung, um das gewünschte Bild zum Überschreiben zu markieren. Drücken Sie dann **Softkey 1**, woraufhin ein Titel einzutragen ist, und drücken Sie **Softkey 1** nochmals, um die Bilddaten zu speichern.
- ☞ Um sich davon zu überzeugen, dass die Bilddaten heruntergeladen wurden, lesen Sie bitte Seite 74.
- ☞ Zur Verwendung einer heruntergeladenen Animation siehe Seite 19. Zur Verwendung eines heruntergeladenen Bildes siehe Seite 20, für Anrufer-Bilder siehe Seite 30.

64



Die verfügbaren Browser-Menüoptionen sind vom Typ der angezeigten Seite abhängig.

## i-mode-Einstellungen

Zum Einstellen Ihres Handys zum Zugang zu i-mode-Informationen verfahren Sie wie folgt:

### Klingelzeit

Mit dieser Option stellen Sie ein, wie lange Ihr Handy beim Eingang von i-mode Mail klingelt.

- Drücken Sie **MENU** 2 1. Der Bildschirm zum Einstellen der Klingelzeit wird angezeigt.
- Löschen Sie mit der **C** Taste die vorhandene Dauer, geben Sie über die Tastatur eine Dauer zwischen 3 und 10 Sekunden ein und drücken Sie danach **Softkey 1** zum Speichern der Klingelzeit und zur Rückkehr zum i-mode-Einstellungsmenü.
- Drücken Sie kurzzeitig **⏏** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Anschlussnummer

Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Anschlussnummer (Werkeinstellung1 = e-plus, Werkeinstellung2 = KPN, Manuell) Sie zum Anschluss an den i-mode-Service verwenden möchten.

- Drücken Sie **MENU** 2 2. Die Anschlussnummer-Optionen werden angezeigt. Die derzeit ausgewählte Option ist durch ein nebenstehendes ✓ gekennzeichnet.
  - Wählen Sie mit den ▲ und ▼ Tasten die gewünschte Option und drücken Sie dann **Softkey 1**. Hierdurch wird die gewünschte Einstellung mit einem nebenstehenden ✓ versehen, wodurch verdeutlicht wird, dass diese Option jetzt die aktuelle Auswahl ist.
- Falls Sie die Benutzereinstellung wählen, werden Ihnen die in der nebenstehenden Tabelle gezeigten Optionen angeboten. Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und drücken Sie **Softkey 1** zur Rückkehr zu den Benutzereinstellungs-Optionen.

- Drücken Sie **Softkey 2** zweimal zur Rückkehr zum i-mode-Menü „Einstellungen“.
- Drücken Sie kurzzeitig **⏏** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### i-mode-Sperre

Falls Sie die i-mode-Sperre aktivieren, sind weder der Anschluss an i-mode-Dienste noch das Senden oder Empfangen von i-mode Mail möglich.

- Drücken Sie **MENU** 2 3 und anschließend **Softkey 1** zum Umschalten der i-mode-Sperre zwischen ‚Ein‘ oder ‚Aus‘. Bei aktivierter i-mode-Sperre wird über dem Menüsymbol und dem Symbol „i-mode-Verbindung gesperrt“ (🚫) am oberen Rand des Standby-Modus ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie kurzzeitig **⏏** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

Der Anschluss, dessen Name mit einem ✓ gekennzeichnet ist, wird beim Herstellen einer i-mode-Verbindung als Anschlussnummer verwendet.

Die beiden werksseitigen Einstellungen sind Festeinstellungen zum Anschluss an bestimmte Betreiber. Die Benutzereinstellung hingegen kann geändert werden.

Option „Manuell.“	Nr.
APN (Zugangspunktname)	1
i-mode Server (Gateway-Adresse)	2
Portal Server (i-Menü-Server)	3
Mail Server	4
Benutzername	5
Passwort	6
HTTP Port Nr.	7

## i-mode-Menü

Zum Zugriff auf das i-mode-Menü verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus **Softkey 2**. Das i-mode-Menü wird angezeigt.
- Markieren Sie eine Menüoption mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl der Option.

### i-Menü

Drücken Sie bei angezeigtem i-Menü-Display (oder während Sie sich eine Content Seite anschauen oder zu einer bestimmten Website browsen) **(MENU)**, woraufhin das Browser-Menü angezeigt wird.

- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

- Lesezeichen hinzufügen:** Markiert die aktuellen Seite mit einem Lesezeichen
- Bild speichern:** Speichert ein Bild auf der aktuelle Seite
- Seite speichern:** Speichert die aktuelle Seite
- Telefonnummer speichern:** Speichert die auf der Seite angezeigte Telefonnummer im Telefonbuch
- Ins Internet:** Diese Option ermöglicht die Eingabe einer Internet-Adresse oder die Auswahl einer Internet-Adresse aus einer Liste (siehe Seite 67)
- Neu laden:** Aktualisiert die Daten auf der derzeit angezeigten Seite
- Seiteninfo:** Anzeige der URL der aktuellen Seite

Menüoption „Browser“	Nr.
Lesezeichen zuf	1
Bild speichern	2
Seite speichern	3
Telefonnr. speichern	4
Ins Internet	5
Neu laden	6
Seiteninfo	7

### Mail

Diese Option zeigt das i-mode Mailmenü an (siehe Seite 68).

### SMS

Diese Option zeigt das SMS-Menü Ihres Handys an (siehe Seite 41). Falls Sie **Softkey 2**, **C** oder die Taste **⏏** zum Beenden dieses Menüs drücken, wird wieder das i- Mode-Menü angezeigt.

### Lesezeichen

Diese Option zeigt eine Liste von i-mode-Seiten an, die mit Lesezeichen versehen sind. Diese Lesezeichen können dann kopiert, geändert, gelöscht oder zum Öffnen der entsprechenden Webseite benutzt werden. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

- Markieren Sie mit den **▲** und **▼** Tasten ein Lesezeichen und drücken Sie **(MENU)**. Daraufhin wird das Lesezeichen-Menü angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).
  - Öffnen:** Zeigt die ausgewählte, mit einem Lesezeichen versehene Seite an
  - Adresse kopieren:** Kopiert die ausgewählte Adresse des Lesezeichens, so dass sie geändert werden kann
  - Titel ändern:** Ändert den Titel des ausgewählten Lesezeichens
  - Einzel löschen:** Löscht das ausgewählte Lesezeichen
  - Alle löschen:** Löscht alle Lesezeichen

66



Jedes Mal, wenn die Benutzung der Tasten **▲** **▼** **◀** **▶** möglich ist, wird/werden die entsprechende(n) Taste(n) im Softkey-Hilfebereich Ihres Handydisplays angezeigt.

Jedes Mal, wenn in der Mitte des Softkey-Hilfebereiches Ihres Handydisplays ein **M** angezeigt ist, können Sie durch Drücken der Taste **(MENU)** weitere Optionen aufrufen.

Falls Sie Ihre Zustimmung zum Senden von privaten Informationen (z.B. der Produktions-Seriennummer und der SIM-Nr.) an die IPs über das Internet erteilen, so ist es möglich, dass diese von Dritten erhalten werden können.

Es ist möglich, dass nach dem Drücken der **C** Taste oder der **⏏** Taste der vorige Bildschirm nicht wieder aufgerufen wird. Bildschirmfunktionen sind vom aktuellen Bildschirminhalt abhängig.

Die verfügbaren Optionen sind vom Typ der empfangenen Seite abhängig und können von den hier angegebenen abweichen.

Lesezeichen-Option	Nr.
Öffnen	1
Adresse kopieren	2
Titel ändern	3
Einzel löschen	4
Alle löschen	5

### Ins Internet

Diese Option ermöglicht die Eingabe einer bestimmten Internetadresse (URL) bzw. die Auswahl einer URL aus der Verlauf-Liste, so dass Sie eine bestimmte Webseite gezielt öffnen können.

☞ Markieren Sie die gewünschte Option (siehe nebenstehende Abbildung) mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**.

#### Adresseingabe

☞ Drücken Sie **Softkey 1**. Der Texteingabe-Bildschirm wird angezeigt.

☞ Tragen Sie die gewünschte URL so ein, wie auf Seite 34 beschrieben, und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Der Bildschirm zum Eintragen der Adresse wird erneut angezeigt.

☞ Drücken Sie die Taste ▼, so dass **OK** markiert ist, und anschließend **Softkey 1**. Daraufhin wird die Seite der angegebenen URL-Adresse angezeigt.

#### Verlauf

☞ Markieren Sie die gewünschte URL-Adresse mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**. Der Adresseingabe-Bildschirm wird angezeigt.

☞ Drücken Sie die Taste ▼, so dass **OK** markiert ist, und anschließend **Softkey 1**. Daraufhin wird die Seite der angegebenen URL-Adresse angezeigt.

#### Zurück

Mit dieser Option gelangen Sie wieder in das i-mode-Menü.

### Geladene Seiten

Diese Option zeigt eine Liste gespeicherter Seiten an, die Ihnen die Ausführung der folgenden Funktionen ermöglichen:

☞ Markieren Sie die gewünschte gespeicherte Seite mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **(MENU)**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

**Öffnen:** Öffnet die gespeicherte Seite

**Titel ändern:** Ermöglicht, den Titel der gespeicherten Seite zu ändern

**Schutz ein/aus:** Ist die Display-Memo ungeschützt, wird sie geschützt, und falls sie geschützt ist, wird sie ungeschützt

**Einzel löschen:** Löscht die ausgewählte gespeicherte Seite

**Alle löschen:** Löscht alle gespeicherten Seiten

☞ Wenn eine gespeicherte Seite markiert ist, drücken Sie **Softkey 1** und anschließend **(MENU)**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

**Bild speichern:** Speichert ein Bild auf der gespeicherten Seite

**Titel ändern:** Ermöglicht, den Titel der gespeicherten Seite zu ändern

**Seiten-Info:** Zeigt die URL-Adresse der gespeicherten Seite an

**Schutz ein/aus:** Ist die Display-Memo ungeschützt, wird sie geschützt, und falls sie geschützt ist, wird sie ungeschützt

**Löschen:** Löscht die angezeigte gespeicherte Seite

### Einstellungen

Diese Option zeigt das i-mode Benutzereinstellungs-Menü an (siehe Seite 71).

☞ Drücken Sie die Taste ⏻ zur Rückkehr zum Standby-Modus.



☞ Es werden nur i-mode-kompatible Webseiten angezeigt.

☞ Geladene Seiten sind auf Ihrem Handy abgelegt, das heißt, Sie können diese Seiten anzeigen, ohne eine Verbindung zum i-mode-Service herzustellen.

☞ Geschützte Seiten können nicht gelöscht werden.

☞ Geschützte Seiten können nicht gelöscht werden.



## i-mode Mailmenü

Dieses Menü ermöglicht Ihnen, die i-mode Mailfunktion wie folgt zu benutzen:

- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus **Softkey 1** oder **Softkey 2** und anschließend **2**. Das i-mode Mailmenü wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

### Mail verfassen

Diese Option ermöglicht Ihnen das Verfassen, Senden und Speichern einer i-mode Mail. Verfahren Sie hierzu wie folgt:

- ☛ Drücken Sie bei angezeigtem Bildschirm „Mail verfassen“ und bei markiertem Betreff-Feld **Softkey 1** zur Eingabe eines Eintrags auf die Betreff-Zeile. Der Betreff-Bildschirm wird angezeigt.
- ☛ Geben Sie den Betreff-Eintrag (maximal 30 Zeichen) so, wie im Texteingabeverfahren auf Seite 34 erläutert, ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt. Die Betreff-Zeile enthält jetzt den verfassten Eintrag.
- ☛ Markieren Sie mit der Taste ▼ das Adressfeld und drücken Sie **Softkey 1**. Der Adresseingabe-Bildschirm wird angezeigt.
- ☛ Tragen Sie die gewünschte Adresse ein und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt. Die Adresse ist eingetragen.
- ☛ Drücken Sie die Taste ▼ so oft, bis das Feld „Mitteilung“ markiert ist, und anschließend **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mitteilung“ wird angezeigt.
- ☛ Tragen Sie die gewünschte Mitteilung (maximal 1.000 Zeichen) ein und drücken Sie anschließend **Softkey 1**. Der Bildschirm „Mail verfassen“ wird wieder angezeigt. Der Text der Mitteilung ist eingetragen.

Drücken Sie die Taste **(MENU)**, Bearbeitungsmenü für 'Mail verfassen' zu öffnen. Das Bearbeitungsmenü wird angezeigt:

Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

<b>Senden:</b>	Sendet die Mail
<b>Speichern:</b>	Speichert die im Entwurf bearbeitete Mail (siehe Seite 70)
<b>Melodie anhängen:</b>	Fügt eine Melodie an die bearbeitete Mail an
<b>Melodie entfernen:</b>	Eine angefügte Melodie wird gelöscht
<b>Telefonbuch:</b>	Fügt eine im Telefonbuch eingetragene Mail-Adresse ein
<b>Adresse hinzufügen:</b>	Fügt die Adresse des Empfängers hinzu
<b>Adresse löschen:</b>	Löscht die ausgewählte Adresse, falls mehr als eine verwendet wird
<b>Kopfzeile anhängen:</b>	Fügt einen abgespeicherten Einführungssatz am Textanfang an
<b>Signatur anhängen:</b>	Fügt eine abgespeicherte Signatur am Textende an
<b>Meldung löschen:</b>	Löscht den Mitteilungstext der bearbeiteten Mail
<b>Mail löschen:</b>	Löscht alle erhaltene Mails

- ☛ Drücken Sie die Taste ▼, bis ‚Senden‘ oder ‚Speichern‘ markiert ist.

Drücken Sie **Softkey 1**, wenn **Senden** markiert ist, so wird die Nachricht gesendet. Anschließend wird wieder das Mail-Menü angezeigt.

Drücken Sie **Softkey 1**, wenn **Speichern** markiert ist, so wird Ihre Nachricht als ein Entwurf gespeichert (siehe Seite 70). Anschließend wird wieder das Mail-Menü angezeigt.



Bearbeitungsmenü	Nr.
Senden	1
Speichern	2
Melodie anhängen	3
Melodie entf.	4
Telefonbuch	5
Adresse hinzufügen	6
Adresse löschen	7
Kopfzeile anhängen	8
Signatur anhängen	9
Meldung löschen	0
Mail löschen	#

Menüoption „Mail“	Nr.
Mail verfassen	1
Posteingang	2
Gesendet	3
Entwürfe	4
Mail abrufen	5
Einstellungen	6
Zurück	0

☛ *Trat beim Senden der Mail ein Fehler auf, wird sie als nicht gesendete Mail gespeichert.*

☛ *Ein und dieselbe Mail kann an bis zu fünf Adressen gesendet werden.*

☛ *Die verfügbaren Optionen sind vom Typ der empfangenen Mail abhängig und können von den hier angegebenen abweichen.*

☛ *Durch Anfügen einer Melodie wird die Anzahl der Zeichen, die für den Nachrichtentext eingegeben werden können, verringert.*

☛ *Informationen zum Senden von zuvor gespeicherter Mail finden Sie unter „Entwürfe“ (Seite 70).*

☛ *Unterliegt die Melodie, die angefügt werden soll, dem Copyright (Urheberrecht), wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Anfügen der Melodie ist nicht möglich.*

☛ *Bei vollem Posteingang wird die alte, gelesene Mail durch neue Mail überschrieben.*



☞ Drücken Sie die C Taste zur Rückkehr zum Mail-Menü oder die Taste ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Posteingang

Diese Option ermöglicht das Lesen und Bearbeiten der angekommenen Mails wie folgt:

#### Mail lesen

- ☞ Markieren Sie bei angezeigter Posteingang-Liste die gewünschte Mitteilung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**, um die Mitteilung zu lesen.
- ☞ Blättern Sie mit den ▲ und ▼ Tasten durch die Mail (falls erforderlich).
- ☞ Zur Anzeige der vorigen bzw. nächsten Mail benutzen Sie die ◀ bzw. ▶ Taste.
- ☞ Drücken Sie nach dem Lesen Ihrer Mail **C** zur Rückkehr zur Posteingang-Liste, oder drücken Sie ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Mail weiterbearbeiten

- ☞ Markieren Sie bei angezeigter Posteingang-Liste die gewünschte Mail mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **(MENU)**. Das Menü „Posteingang filtern/löschen“ wird angezeigt.

- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe Tabelle oben rechts).

**Alles anzeigen:** Zeigt alle erhaltenen Mails an  
**Ungelesen:** Zeigt nur die ungelesenen Mails an  
**Gelesen:** Zeigt nur die gelesenen Mails an  
**Geschützt:** Zeigt nur die geschützten Mails an  
**Einzeln löschen:** Löscht die derzeit ausgewählte Mail  
**Alle löschen:** Löscht alle Mails

- ☞ Bei angezeigter Mail können Sie zum Öffnen des Posteingang-Detailmenüs die Taste **(MENU)** drücken:

- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

**Antworten:** Beantwortet die erhaltene Mail  
**Antwort zitiert:** Beantwortet die erhaltene Mail „zitiert“  
**Weiterleiten:** Leitet die erhaltene Mail an eine andere Adresse weiter  
**Schutz ein/aus:** Schützt die erhaltene Mail oder entfernt den Schutz  
**Meldung kopieren:** Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Nachrichten auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann  
**Betreff kopieren:** Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Betreff-Zeilen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann  
**Adresse kopieren:** Ruft den Bildschirm zum Kopieren von Adressen auf, so dass der gewünschte Text kopiert werden kann  
**Adresse speichern:** Speichert die Adresse des Absenders im Telefonbuch  
**Telefonnr. speichern:** Speichert die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die im Text der empfangenen Mail enthalten sind, im Telefonbuch  
**Melodie speichern:** Speichert die der erhaltenen Mail angefügte Melodie  
**Löschen:** Löscht die erhaltene Mail, die gerade angezeigt wird

- ☞ Wenn Sie die Weiterbearbeitung Ihrer Mail beendet haben, drücken Sie wiederholt die C Taste, um Ihre Schritte durch die vorherigen Menüs so lange rückzuverfolgen, bis Sie zum i-mode-Menü gelangen, oder drücken Sie einfach die Taste ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

Menüoption „Posteingang“	Nr.
Alles anzeigen	1
Ungelesen	2
Gelesene	3
Geschützt	4
Einzeln löschen	5
Alle löschen	6

☞ *Geschützte und ungelesene Mail wird durch die Auswahl von „Alle löschen“ nicht gelöscht.*

Option „Erhaltene Mail“	Nr.
Antwort	1
Mitteilungszeit	2
Weiterleiten	3
Schutz ein/aus	4
Meldung kopieren	5
Betreff kopieren	6
Adresse kopieren	7
Adresse speichern	8
Telefonnr. speichern	9
Melodie speichern	0
Löschen	#

☞ *Die verfügbaren Tasten sind vom Typ der empfangenen Mail abhängig und können von den hier angegebenen abweichen.*



## Gesendet

Diese Option ermöglicht das Lesen und Weiterbearbeiten von i-mode Mails, die Sie gesendet und gespeichert haben.

### Gesendete Mail lesen

- ☛ Markieren Sie bei angezeigter „Gesendet“-Liste die gewünschte Mail mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1**, um die Mail zu lesen.
- ☛ Blättern Sie mit den ▲ und ▼ Tasten durch die Mails.
- ☛ Zur Anzeige der vorigen bzw. nächsten Mail benutzen Sie die ◀ bzw. ▶ Taste.
- ☛ Drücken Sie nach dem Lesen Ihrer Mail **C** zur Rückkehr zur „Gesendet“-Liste, oder drücken Sie ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Gesendete Mail weiterbearbeiten

- ☛ Markieren Sie bei angezeigter „Gesendet“-Liste die gewünschte Mail mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **MENU**. Das Menü „Posteingang löschen“ wird angezeigt.
- ☛ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe Tabelle oben rechts).
  - Einzeln löschen:** Löscht die ausgewählte Mail
  - Alle löschen:** Löscht alle Mails
- ☛ Bei angezeigter Mail können Sie zum Öffnen des Menüs „Details gesendeter Mail“ die Taste **MENU** drücken:
  - Überarbeiten:** Ermöglicht, die gesendete Mail zu bearbeiten
  - Schutz ein/aus:** Schützt die gesendete Mail oder entfernt den Schutz
  - Meldung kopieren:** Zeigt den Bildschirm zum Kopieren von Mitteilung an, damit der Mitteilungstext kopiert werden kann
  - Betreff kopieren:** Zeigt den Bildschirm zum Kopieren der Betreff-Zeile an, damit der Text der Betreff-Zeile kopiert werden kann
  - Adresse speichern:** Speichert die Anschrift des Absenders im Telefonbuch
  - Telefonnr. speichern:** Speichert die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die im Text der empfangenen Mail enthalten sind, im Telefonbuch
  - Löschen:** Löscht die gesendete Mail, die gerade angezeigt wird
- ☛ Wenn Sie die Weiterbearbeitung Ihrer gesendeten Mail beendet haben, drücken Sie wiederholt die **C** Taste, um Ihre Schritte durch die vorherigen Menüs so lange rückzuverfolgen, bis Sie zum i-mode-Menü gelangen, oder drücken Sie einfach die Taste ⏮ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

## Entwürfe

Diese Option ermöglicht das Löschen oder Weiterbearbeiten von Mail, die Sie verfasst und gespeichert, aber noch nicht gesendet haben.

- ☛ Markieren Sie bei angezeigter „Entwürfe“-Liste die gewünschte Mail mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie anschließend **Softkey 1**, um die Mail zu bearbeiten (siehe „Mail verfassen“ auf Seite 68), oder drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Menüs „Löschen“.
- ☛ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).
  - Einzeln löschen:** Löscht die ausgewählte Mail
  - Alle löschen:** Löscht alle Mails

70

Option „Gesendet“-Liste	Nr.
Einzeln löschen	1
Alle löschen	2

☛ *Geschützte und ungelesene Mail wird durch die Auswahl von „Alle löschen“ nicht gelöscht.*

Option „Gesendet“	Nr.
Überarbeiten	1
Schutz ein/aus	2
Meldung kopieren	3
Betreff-Zeile kopieren	4
Adresse speichern	5
Telefonnr. speichern	6
Löschen	7

Option „Entwürfe“-Liste	Nr.
Einzeln löschen	1
Alle löschen	2



☞ Nachdem Sie die Weiterbearbeitung Ihrer als Entwurf verfassten Mail beendet haben, drücken Sie wiederholt die **C** Taste, um Ihre Schritte durch die vorherigen Menüs so lange rückzuverfolgen, bis Sie zum i-mode-Menü gelangen, oder drücken Sie einfach die Taste **⏮** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Mail abrufen

Mit dieser Option haben Sie Zugriff auf erhaltene Mails, die sie noch nicht gelesen haben.

- ☞ Drücken Sie **Softkey 1** zur Anzeige Ihrer neuen Mails. Neue Mail wird entweder von Ihrem aktuellen i-mode Dienstanbieter heruntergeladen oder ist in Ihrer Inbox abgelegt (siehe nebenstehenden Hinweis).
- ☞ Drücken Sie nach dem Prüfen Ihrer neuen Mail **C** zur Rückkehr zum Mail-Menü, oder drücken Sie **⏮** zur Rückkehr zum Standby-Modus.

#### Einstellungen

Mit dieser Option erhalten Sie Zugriff auf das Menü „Mail-Einstellungen“ (siehe Seite 72).

#### Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das i-mode-Menü angezeigt (siehe Seite 66).

### i-mode-Benutzereinstellungen

In diesem Menü stellen sie ein, wie das Handy die i-mode-Seiten verwendet und anzeigt.

- ☞ Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus **Softkey 2** und anschließend die Taste **7**. Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

#### Time out

Diese Option ermöglicht das Einstellen eines Zeitlimits, nach dessen Ablauf die Verbindung bei ruhender Aktivität abgebrochen wird (60 Sek. / 90 Sek. / Deakt.).

- ☞ Markieren Sie den Kreis neben dem gewünschten Zeitlimit mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl des Zeitlimits.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste **▼ OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

#### Cache Priorität

Mit dieser Option wird eingestellt, ob die Seite einer Website zuerst aus dem Cachespeicher (Cache) oder zuerst vom Server (Kein Cache) angezeigt wird.

- ☞ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste **▼ OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

#### Tabellen

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy auf einer i-mode-Seite enthaltene Tabellen anzeigen soll, oder nicht.

- ☞ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den **▲** und **▼** Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.

☞ Ist ‚Auto Empfang‘ eingestellt (siehe Seite 73), so wird in Ihrem Posteingang die Option ‚Mail abrufen‘ angezeigt (siehe Seite 71). Ist ‚Auto Empfang‘ deaktiviert, so werden durch diese Option alle neuen Mails von Ihrem aktuellen i-mode Dienstanbieter heruntergeladen. Bei voller Inbox werden alte bereits gelesenen Mails durch neue überschrieben.

Option „Einstellungen“	Nr.
Time out	1
Cache Priorität	2
Tabellen	3
Bilder anzeigen	4
Zeilenumbruch	5
Übersicht	6
Zurück	0

☞ Das Cache ist eine Speicherposition im Handy, in der Daten über die zuvor angezeigten Internet-Seiten vorübergehend gespeichert sind.



☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

#### Bilder anzeigen

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy auf einer i-mode-Seite enthaltene Bilder anzeigen soll, oder nicht.

☞ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.

☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

#### Zeilenumbbruch

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Ihr Handy den Text so, wie er auf der i-mode-Seite enthalten ist, anzeigt, oder ob entsprechende Zeilenumbüche erstellt werden, so dass der Text in das Handydisplay passt.

☞ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.

☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

#### Übersicht

Diese Option zeigt alle Optionen dieses Menüs mit ihren aktuellen Einstellungen an. Drücken Sie **C** zur Rückkehr zum i-mode-Menü „Einstellungen“.

#### Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das i-mode-Menü angezeigt (siehe Seite 66).

### i-mode Maileinstellungen

In diesem Menü legen Sie fest, auf welche Weise Ihr Handy die i-mode-Seiten verwendet und anzeigt:

☞ Drücken Sie bei angezeigtem Standby-Modus **Softkey 1** und anschließend die Taste **6**. Das i-mode-Menü „Einstellungen“ wird angezeigt.

☞ Drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl der gewünschten Option (siehe nebenstehende Tabelle).

#### Kopfzeile

Mit dieser Option ändern Sie den Text, der am Anfang einer Mail eingefügt werden kann. Sie können auch festlegen, dass dieser Text am Anfang aller Mails automatisch eingefügt wird.

☞ Bei angezeigtem Bildschirm zum Bearbeiten der Kopfzeile schalten Sie mit **Softkey 1** zwischen „Auto Anhang“ „Ein“ und „Aus“ um (ein X im Kästchen bedeutet, dass die Funktion zum automatischen Einfügen eingeschaltet ist).

☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ das Kopfzeilen-Textfeld und drücken Sie **Softkey 1**, um den Bearbeitungsmodus für den Kopfzeilentext einzustellen.

☞ Tragen Sie den gewünschten Kopfzeilentext mittels der auf Seite 34 erläuterten Verfahren ein und drücken Sie **Softkey 1**.

☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Der Kopfzeilentext wird gespeichert und es erscheint das Menü „Einstellungen“.

☞ Drücken Sie **C** zur Rückkehr zum Mail-Menü, oder drücken Sie ☎ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

Option „Einstellungen“	Nr.
Kopfzeile	1
Signatur	2
Antwortzeichen	3
Melodie-Mail	4
Auto Empfang	5
Übersicht	6
Zurück	0



### Signatur

Mit dieser Option ändern Sie den Text, der am Ende einer Mail eingefügt werden kann. Sie können auch festlegen, dass dieser Text am Ende aller Mails automatisch eingefügt wird.

- ☞ Bei angezeigtem „Signatur“-Display schalten Sie mit **Softkey 1** zwischen „Auto Anhang“, „Ein“ und „Aus“ um (ein X im Kästchen bedeutet, dass die Funktion zum automatischen Einfügen eingeschaltet ist).
- ☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ das Signatur-Textfeld und drücken Sie **Softkey 1**, um den Bearbeitungsmodus für den Signaturtext einzustellen.
- ☞ Tragen Sie den gewünschten Signaturtext mittels der auf Seite 34 erläuterten Verfahren ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Der Signaturtext wird gespeichert und es erscheint das Menü „Einstellungen“.
- ☞ Drücken Sie **C** zur Rückkehr zum Mail-Menü, oder drücken Sie ⏏ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Antwortzeichen

Mit dieser Option wird das Symbol, das den Antworttext markiert, geändert.

- ☞ Drücken Sie bei angezeigtem Antwortzeichen-Bildschirm **Softkey 1** zum Übergang in den Modus zum Ändern des Antwortzeichens.
- ☞ Tragen Sie das gewünschte Antwortzeichen-Symbol mittels der auf Seite 34 erläuterten Verfahren ein und drücken Sie **Softkey 1**.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Antwortzeichen wird gespeichert und es erscheint das Menü „Einstellungen“.
- ☞ Drücken Sie **C** zur Rückkehr zum Mail-Menü, oder drücken Sie ⏏ zur Rückkehr zum Standby-Modus.

### Melody-Mail

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob beim erstmaligen Öffnen der Mail die Melodie gespielt wird.

- ☞ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

### Auto Empfang

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob Mails automatisch empfangen werden, oder nicht.

- ☞ Markieren Sie den Kreis neben der gewünschten Einstellung mit den ▲ und ▼ Tasten und drücken Sie **Softkey 1** zur Auswahl dieser Einstellung.
- ☞ Markieren Sie mit der Taste ▼ **OK** und drücken Sie **Softkey 1**. Das Menü „Einstellungen“ wird wieder angezeigt.

### Übersicht

Diese Option zeigt alle Optionen dieses Menüs mit ihren aktuellen Einstellungen an. Drücken Sie **C** zur Rückkehr zum Menü „Einstellungen“.

### Zurück

Bei Auswahl dieser Option wird wieder das Mail-Menü angezeigt (siehe Seite 68).

☞ Bei eingestelltem Auto Empfang empfängt das Handy automatisch Mails. Ist diese Funktion deaktiviert, müssen Sie die Mail von Ihrem i-mode Dienstanbieter manuell abrufen (siehe „Mail abrufen“ auf Seite 71).



## Anzeige

Durch Drücken der Taste ▼ im Standby-Modus erscheint der Bildschirm ‚Anzeige‘. Die folgenden vier Posten können betrachtet werden: Animationen, Bilder, Anrufer-Bilder, Melodiewiedergabe.

### Animation sehen:

- ☞ Wählen Sie das Symbol ‚Animation sehen‘ auf dem Anzeige-Bildschirm und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm ‚Animation‘ wird angezeigt.
- ☞ Markieren Sie ‚Animation‘ mithilfe der Taste ◀ und ▶ und drücken Sie **Softkey 1** für eine Vorschau.
- ☞ Schalten Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ zwischen Animation 1 und Animation 2 um.
- ☞ Wenn Sie die Animation als Begrüßungsbildschirm wählen möchten, drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, oder die Taste ⏮, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Bild sehen:

- ☞ Wählen Sie das Symbol ‚Bild sehen‘ auf dem Anzeige-Bildschirm und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm ‚Bild sehen‘ wird angezeigt.
- ☞ Markieren Sie mithilfe der Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ das Bild und drücken Sie **Softkey 1** zur Vorschau.
- ☞ Benutzen Sie die Tasten ▲ oder ▼ für eine Vorschau auf andere Bilder (Bild 1-7).
- ☞ Wenn Sie das Bild als Standby-Bildschirm einstellen möchten, drücken Sie **Softkey 1**. Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏮, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

### CLI-Ansicht:

- ☞ Wählen Sie das Symbol ‚CLI sehen‘ auf dem Anzeige-Bildschirm und drücken Sie **Softkey 1**. Der Bildschirm, ‚CLI sehen‘ wird angezeigt.
- ☞ Markieren Sie mithilfe der Taste ▲ oder ▼ das Anrufer-Bild und drücken Sie **Softkey 1** zur Vorschau.
- ☞ Benutzen Sie die Tasten ▲ oder ▼ für eine Vorschau auf andere Anrufer-Bilder.
- ☞ Drücken Sie **Softkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏮, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

☞ Animation 1 kann heruntergeladen werden

☞ Die mit einem ✓ versehene Animation wird auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt.

☞ Sie können für den Begrüßungsbildschirm zwischen „Text“ oder „Keine Begrüßung“ wählen. Siehe auch ‚Begrüßung‘ auf Seite 19.

☞ Die Bilder 1-5 können heruntergeladen werden.

☞ Das im Bildschirm ‚Bild sehen‘ ausgewählte Symbol wird durch ein ✓ gekennzeichnet.

☞ Die Anrufer-Bilder 1-20 können heruntergeladen werden.



### Melodie wiedergeben

- ☞ Wählen Sie das Symbol ‚Melodiewiedergabe sehen‘ auf dem Anzeige-Bildschirm und drücken Sie **Sofkey 1**. Der Bildschirm ‚Melodiewiedergabe‘ wird angezeigt.
- ☞ Benutzen Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Melodie abzuspielen. Die gewählte Melodie wird gespielt.
- ☞ Drücken Sie **Sofkey 1**, um die Melodie als Klingelton einzustellen.
- ☞ Drücken Sie **Sofkey 2**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ⏻, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

☞ Die Melodien 1-6 können heruntergeladen werden.

☞ Wenn Sie eine Melodie wählen, erscheint die dazugehörige Nummer grün.





## STICHWORTVERZEICHNIS

**I**  
 12-Farben-LED (2. LCD)  
 2. LCD – Einstellungen  
**A**  
 Anrufen  
 ADN  
 Akku auswechseln  
 Akku laden  
 Akku überprüfen  
 Alarmfunktion einstellen  
 Alarmfunktion niedriger Ladezustand des  
 Akkus  
 Alphabetische Suche im Telefonbuch  
 ALS einstellen  
 Ändern der eigenen Rufnummer  
 Animation  
 Anklopfen und Anruf halten  
 Anruf- und Gebühreninformationen (AoC)  
 Anrufer-Bild  
 Anruferkennung  
 Anrufinformationen  
 Anruflisten  
 Anrufsperr  
 Anzeige  
 Anzeige der eigenen Rufnummer  
 AoC Gebührengrenze  
 AoC Gesamtkosten  
 AoC Währung einstellen  
 Ausschalten des Handys  
 Auswahl der Funktionen  
 Auto Antwort  
 Automatische Wahlwiederholung  
**B**  
 Bearbeiten und Anpassen von  
 Rufnummern im Telefonspeicher  
 Bearbeitungs Menü Terminkalender  
 Beenden von Anrufen  
 Begrüßung  
 Beleuchtung  
 Bereitschaftszeit  
 Bild Standby-Modus

**C**  
 4 Cell-Broadcast  
**D**  
 20 Datum einstellen  
 5 Datum formatieren  
 24 Die wichtigsten Funktionen  
**E**  
 9 Ein- und Ausschalten  
 10 Einen Anruf beginnen  
 9 Einen Anruf entgegennehmen  
 18 Einen Anruf halten  
 9 Einen Anruf zurückweisen  
 26 Einschalten des Handys  
 17 Einstellen des primären Telefonbuchs  
 38 Einstellungen des Handys ändern  
 19 Empfangen eines Anrufs  
 16 Entfernen der SIM-Karte  
 23 Erste Schritte  
**F**  
 15 Farbstil  
 23 Fastkey-Auswahl  
 32 FDN  
 40 FDN ein- und ausstellen  
 74 Fehler korrigieren  
 7 Fortgeschrittene Verwendung  
**G**  
 23 Gebühreninformationen (AoC)  
 3 Gespeicherte Rufnummern  
 11 Gespeicherte Rufnummern abrufen  
 15 Gewöhnliche Anrufe und Benutzung  
 22 des Handys  
**H**  
 26 Handydisplay  
 52 Hilfe- & Softkeybereich  
 5 Hintergrundbild  
 19 Gruppen  
**H**  
 26 Handydisplay  
 52 Hilfe- & Softkeybereich  
 5 Hintergrundbild  
 19 Gruppen

**I**  
 48 i-mode Funktionen  
 Internationale Wählcodes  
**K**  
 18 Kalender  
 18 Kalendereinträge  
 1 Kein Anschluss  
 3 Kennwort Rufsperr  
 5 Kennzeichnen einer Aufnahme  
 6 Klingelton  
 6 Konferenzgespräche  
 6 Kontrast  
 3 Kurzmeldung verfassen  
 24 Kurzmeldungen/EMS - Übersicht  
**L**  
 6 Laden des Akkus  
 2 Lautstärkeregelung  
 1 LCD-Symbole  
 1 Löschen aller Telefonbucheinträge  
 20 Löschen von Aufnahmen  
**M**  
 11 Mailbox  
 24 Melodie & Klingeltöne  
 39 Menüarten  
 5 Menüauswahl  
 12 Mitteilungen  
 23 Mitteilungen - Einstellungen  
 7 Mitteilungen lesen  
**N**  
 26 Normale Texteingabe (ABC)  
 5 Notizblock-Nummer  
 3 Notrufe  
 28 Numerische Eingabe  
**O**  
 3 Optionsmenü Mailbox  
 3 Optionsmenü „Mitteilungen“  
 20

**P**  
 62 Paketkopie  
 12 Pflege des Akkus  
 PIN2-Code  
 PIN-Code  
 51 Primäres Telefonbuch einstellen  
 6 Profil-Auswahl und Standardeinstellungen  
 40 Profile  
 61 Profil-Einstellungen  
**R**  
 15 Roaming  
 20 Rufannahme mit jeder Taste  
 44 Rufnummer SMS-Center  
 41 Ruftonlautstärke  
 Rufumleitung  
**S**  
 19 Schwarze Liste  
 3 SDN  
 33 Seitliche Tasten  
 60 Service-Menü  
 Servicenummern  
 Sicherheit  
 41, 49 Sicherheitscodes  
 19 SIM-Karte  
 11 SIM-Karte einsetzen  
 11 SIM-Karte entfernen  
 41 SMS Mitteilungen  
 47 SMS-Ton  
 43 SMS-Tonlautstärke  
 Sparmodus  
 35 Speichern und Abrufen von Rufnummern  
 33 Speichern von Rufnummern und Namen  
 7 Spiele  
 35 Sprachabruf  
 Sprachaufnahmen/Sprachmemos  
 60 Sprache einstellen  
 43 Sprechzeit  
 Standardmitteilungen  
 Status  
 Statussymbole  
 Stumm



T	
T9® Texteingabe	34
Taschenrechner	55
Tastenbelegung	36
Tastenton	14
Telefonbücher	24
Telefonnummern hinzufügen	27
Texteingabe	34
To Do-Liste	53
U	
Uhrzeit anzeigen	18
Uhrzeit einstellen	18
Uhrzeit formatieren	18
Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion einstellen	18
V	
Vibrationsalarm	14
Vorbereitung des Handys	2
W	
Wahlwiederholung	7
Währungsumrechnung	50
Warnton	15
Werkseinstellungen wiederherstellen	22
Wiedergabe von Aufnahmen	60
Z	
Zubehör	50
Zugriff auf die Mailbox per Kurzwahl	49

#### Abkürzungen

ADN	Kurzwahlnummern
ALS	Alternativer Leitungsdienst
AoC	Gebühreninformationen
CLI	Anruferkennung
CSD	Sprachverbindung
DTMF	Multifrequenz-Wählverfahren
EMS	Enhanced Message Service
FDN	Festnummern
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile communication
LCD	Flüssigkristallanzeige
LED	Leuchtdiode
PIN	Geheimnummer
PUK	Entsperrcode
SDN	Informationsnummern
SHF	Einfache Freisprecheinrichtung
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Kurzmitteilung